现代汽车新技术概论

(第3版)

田晋跃 主编







说明

本书版权属于北京大学出版社有限公司。版权所有, 侵权必究。

本书电子版仅提供给高校任课教师使用,如有任课教师需要本书课件或其他相关教学资料,请联系北京大学出版社客服,微信手机同号:15600139606,扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限, 仅限任课教师索取, 谢谢!



"十三五"普通高等教育本科规划教材 高等院校汽车专业"互联网十"创新规划教材

现代汽车新技术概论

(第3版)

主 编 田晋跃



内容简介

本书回顾了汽车工业的发展历史,介绍了近年来现代汽车应用的最新技术,包括:汽车发动机新技术、新能源与清洁能源汽车、汽车自动变速器技术、现代汽车转向技术,汽车防滑和制动力分配技术、现代汽车悬架技术、汽车新材料、汽车安全技术、智能汽车与智能交通运输技术,以及现代汽车设计方法等。

本书采用二维码技术,配有49个视频,将汽车新技术的结构和工作原理通过视频展现 给读者,为读者掌握课本的内容提供了一种全新的学习和阅读形式。

本书内容深入浅出,图文并茂,结合实际,并注意引导读者进行知识面的拓展。书中 附有多个实例,可供读者在学习和实践中参考。

本书可以作为高等院校车辆工程专业的本科生教材,也可以作为相关工程技术人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代汽车新技术概论/田晋跃主编. —3 版. —北京 北京大学出版社,2018. 3 高等院校汽车专业"互联网+"创新规划数材

ISBN 978-7-301-29296-9

I. ①現… Ⅱ. ①田… Ⅲ. ①汽车工程—高等学校—教材 Ⅳ. ①U46 中国版本图书馆 CIP 数据核学(2018)第 036092 号

考 現代汽车新技术概论(第 3 版) Xiandai Oiche Xin Jishu Gailun

著作责任者 田晋跃 主编

策划编辑 童君鑫

责任编辑 黄红珍

数字编辑 刘 蓉

标准书号 ISBN 978-7-301-29296-9

出版发行 北京大学出版社

地 北京市海淀区成府路 205 号 100871

M 址 http://www.pup.cn 新浪微博;@北京大学出版社

电子信箱 pup 6@ 163.com

电 适 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667

印刷者

经 销 者 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 20. 25 印张 476 千字 2010 年 6 月第 1 版 2014 年 5 月第 2 版 2018 年 3 月第 3 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

定 价 48,00元

未经许可、不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@ pup. pku. edu. cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

目 录

| 661 | 宣 | 3hr zh | 工业协商 | 4 E | 压曲数 | 介 … | . 1 | | | 4. 4. 2 | 加加加工 | , JUSIX | 义逐奋的 | | |
|-----|---------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----|------|------|---------|---|---------|---------------------|-----|-----|
| 布 | 1 44 | 714 | THE BY | DE ME | 沙丈间 | 1) | 1 | | | | 关键部 | 3件 … | | *** | 109 |
| | 1. 1 | 世界 | 汽车发展 | 受史 · | | | . 2 | | | 4.4.3 | 几种无 | 级变 | 速器的典型 | | |
| | 1.2 | 中国 | 汽车发展 | 更更 | | | 10 | | | | 应用 | | | | 112 |
| | 1.3 | 现代 | 汽车工业 | k 的 主 | 要特征 | | 18 | | 4.5 | 双离合 | 自动变 | 速器 | ********** | | 114 |
| | 1.4 | 汽车 | 发展的问 | 可题 | | | 20 | | | 4.5.1 | 双离台 | 自动 | 变速器的结 | 构系 | ß |
| | 本章 | 小结 | ******* | | | | 22 | | | 1 | 原理 | | | | 114 |
| | 综合 | 练习 | | | | | 22 | | | 4.5.8 | 双离合 | 自动 | 变速器的 | | |
| 等 | 2 章 | 法女 | 发动机 | 新林 | * | | 23 | | X | 11 | 典型应 | 用… | | ••• | 117 |
| 242 | a sept. | 164 | OC 497 171 | AVI 1X | , No | | 20 | 1 | 4.6 | 自动变 | 速器换 | 挡控制 | 引系统 | ••• | 119 |
| | 2. 1 | 发动 | 机新技术 | 卡概述 | | | 24 | 17 | 本章 | 小结 … | | | | *** | 121 |
| | 2. 2 | 汽车 | 汽油发动 | 力机新 | 技术 … | | 30 | KIN | 综合 | 练习… | | | | ••• | 122 |
| | 2.3 | 汽车 | 柴油发素 | 力机新 | 技术 " | | 1 | 第 5 | 審 | 现代为 | · 车转 | おおっ | * | | 123 |
| | 本章 | 小结 | ****** | | | | 55 | 7,0 | Τ. | N | 0 - 74 1 | 114 | | | 120 |
| | 综合 | 练习 | | | 33 | 1.000 | 55 | | 5.1 | DVI. | | | 既论 | | |
| 第: | 3 章 | 新能 | 源与清 | 洁能 | 源汽车 | Ś | 57 | 1 | 5.2 | - | | | 向系统 | | |
| | | | | , / | - | | | X | 3.3 | 电动式 | 电控动 | 力转向 | 可系统 | ••• | 135 |
| | 3. 1 | | 1 1 | 1 | | 述 | 3/2 | E >> | 5. 4 | 四轮转 | 向控制 | 系统 | | *** | 139 |
| | 3.2 | | 111 | | | | | 5 | | 5. 4. 1 | | | 控制四轮 | | |
| | | 3. 2. | 1 年用 | 代用州 | 燃料的种 | 类 | 64 | | | | 转向系 | 统 … | | *** | 140 |
| | | 3. 2. | 2 汽车 | 代用机 | 燃料技术 | | 65 | | | 5. 4. 2 | | | 比例控制四 | | |
| | 3.3 | 新能 | 源汽车信 | 者能系 | 统 | | 75 | | | | 转向系 | 统 … | | *** | 143 |
| | 3.4 | 新能 | 源汽车技 | 支术 | | | 81 | | | 5. 4. 3 | 车速前 | | 制四轮转向 | | |
| | | 3. 4. | 1 燃料 | 电池剂 | 气车技术 | | 81 | | | | 系统 | ***** | | | 146 |
| | | 3. 4. | 2 混合 | 动力剂 | 气车技术 | | 86 | | 5. 5 | 线控转 | 向系统 | 简介 | ********** | 444 | 151 |
| | 本章 | 小结 | ••••• | | | | 89 | | 本章 | 小结 … | • | | | *** | 153 |
| | 综合 | 练习 | | • • • • • • | | | 89 | | 综合 | 练习… | ******* | | | *** | 153 |
| 第 | 4章 | 现代 | 汽车自 | 动变 | 速器技 | * * · · · · · * | 91 | 第 6 | 章 | 汽车队 | 5滑和8 | 削动っ | 力分配 | | |
| | | de tale | she was 0.00 A | 4 15 Am | r > h | | 0.9 | | | 技术 | | | | | 154 |
| | 4. 1 | | | | | | | | 0.1 | Me de m | ant Ale . Is | inc s.b | | | 100 |
| | 4.2 | | | | | | | | 6. 1 | | | | | | |
| | 4.3 | | | | | | | | 6. 2 | | | | 60: J.L. 100: J. AP | | |
| | 4.4 | | | | | | | | | 6. 2. 1 | | | 统的基本组 | | |
| | | 4. 4. | | | | 的结构与 | | | | | | | | | |
| | | | 原理 | **** | | | 107 | | | 6. 2. 2 | 驱动防 | 育条约 | 充的传感器 | | 163 |



现代汽车新技术概论(第3版)

| | 6.3 | 防滑差速器 ······ | 169 | 9.4 客车座椅的安全要求 25 | 0 |
|-----|------|---|-------|-----------------------|---|
| | 6.4 | 电子制动力分配系统简介 | 173 | 9.5 轮胎压力监测系统 25 | 3 |
| | 本章 | 小结 | 177 | 本章小结 25 | 6 |
| | 综合 | 练习 | 177 | 综合练习 · · · · · 25 | 6 |
| 第 7 | 章 | 现代汽车悬架技术 | 178 | 第 10 章 智能汽车与智能交通 | |
| | 7. 1 | 现代汽车悬架技术概述 | 180 | 运输 25 | 8 |
| | 7.2 | 电控悬架系统的基本组成 | 182 | 10.1 智能交通运输概述 25 | 9 |
| | 7.3 | 电控悬架的工作原理 | 187 | 10.2 现代汽车智能新技术 26 | 5 |
| | | 7.3.1 半主动悬架系统的结构和 | | 10.3 智能交通运输 26 | 9 |
| | | 工作原理 | 187 | 10.3.1 国内外智能交通系统的 | |
| | | 7.3.2 主动悬架系统的结构和 | | 发展现状 27 | 0 |
| | | 工作原理 ······ | 190 | 10.3.2 智能交通的相关子系统及 | |
| | 7.4 | 电子稳定性控制系统简介 | 196 | 基本原理 27 | 1 |
| | 本章 | 小结 | 199 | /本章小结 28 | 4 |
| | 综合 | 练习 | 199 | 综合练习 28 | 5 |
| 第 8 | 章 | 车用新材料 | 200 | 第 11章 汽车设计开发技术的 | |
| | 8. 1 | 车用新材料概述 | 202 | 发展趋势 28 | 6 |
| | 8.2 | 汽车用钢材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 204 | 11.1 汽车设计技术概述 28 | 8 |
| | 8.3 | 汽车用有色金属材料 | 210 | 11.2 虚拟现实设计 29 | 1 |
| | 8.4 | 汽车用塑料 ····· | 217 | 11.2.1 虚拟设计概述 29 | 1 |
| | 8.5 | 汽车纳米材料 | 226 | 11.2.2 虚拟现实技术在汽车 | |
| | 8.6 | 复合材料在现代汽车上的 | ** | 开发中的应用 · · · · · · 29 | 2 |
| | | 应用 | 230 | 11.3 绿色设计 29 | 4 |
| | 本章 | 小结 | 236 | 11.4 并行工程 30 | 1 |
| | 综合 | 练习 | 236 | 11.5 汽车 CAE 工程分析 30 | 4 |
| | ate | *** | 0.0.7 | 11.6 NVH 开发流程 30 | 9 |
| 第 9 | 車 | 汽车安全技术 | 237 | 本章小结 31 | 3 |
| | 9.1 | 汽车安全保护系统概述 | 239 | 综合练习 31 | 4 |
| | 9.2 | 安全气囊及电子控制系统 | 243 | 杂类文型 | - |
| | 9.3 | 预紧安全带 | 248 | 参考文献 31 | 0 |

第1章

汽车工业的发展历史简介



通过本章的学习,可以了解国际和国内汽车工业的发展历史、现状和未来趋势,以及 现代汽车行业的主要特征、汽车发展的问题与关键技术。

- 数学要求

| 知识要点 | 能力要求 | 相关知识 |
|--------------|----------------------|---|
| 世界汽车发展史 | 了解汽车发展和车型变化的各 个阶段 | 汽车从诞生至今经历了7个阶段,其外形的发展也经历了7个 典型阶段 |
| 中国汽车发展史 | 了解国内汽车从起步至今的发 展历程 | 中国汽车工业经历了从几乎空 白到合黄成购买生产许可证,直 至民族汽车的崛起过程 |
| 现代汽车工业的主要特征 | 了解现代汽车工业的主要特征 | 汽车产业具有高度全球化、市 场化、合作化等特征 |
| 汽车发展的问题与关键技术 | 了解汽车发展存在的问题和关 键技术 | 针对汽车工业发展存在的问题,提出诸多关键技术的迫切需要 |



导入案例

像大多数重要技术的发明一样。汽车并不是哪一个人的发明,而是很多人的创造 结果,他们在许多方面都做出了自己的贡献。

1769年, 法国的尼古拉·居纽制造了第一辆大型的蒸汽动力三轮车, 如图 1.1 所 示。这辆车续行里程为 32km, 最高车速为 0,8km/h。



图 1.1 第一辆蒸客动力车

汽车从出现至今已有 100 多年了, 当今汽车已成为随时都能利用的高度自由的运输工 具,在社会上已占据相当重要的地位。汽车发展的历史是与人类社会文明进程紧密结合 的,21世纪,汽车工业发达的国家正向成熟化的汽车社会发展。

1.1 世界汽车发展史

1. 世界汽车发展的7个阶段

1) 第一阶段是技术开发阶段

19 世纪,在英国大量蒸汽动力车辆已经商业化,用这种庞大的车辆在城市之间粗劣 的道路上来回运送乘客和货物,然而这些蒸汽车辆每一辆都有所不同,并不是系列生产 的,直到哥特里布·戴姆勒和卡尔·奔驰的汽车在德国出现,才意味着汽车时代的来临。

戴姆勒和奔驰各自生产了由内燃机驱动的轻型小汽车,他们的工作是完全独立进行的。 奔驰和戴姆勒分别于 1885 年和 1886 年制成了他们的第一辆汽车,如图 1,2 和图 1,3 所示。



图 1.2 奔驰研制成功的第一辆汽车



图 1.3 戴姆勒研制成功的第一辆汽车

在欧洲发明的第一辆简陋的三轮汽车引起了大洋彼岸年轻而富有创造力的美国的极大 关注和兴趣。1893年,杜里埃兄弟经过不懈的努力,造出了美国的第一辆汽车。紧随其 后,亨利·兰德成立了凯迪拉克公司,于是名车凯迪拉克诞生了;1903年,大卫·别克 例立了别克汽车公司:亨利·福特成立了福特汽车公司,从此开始了美国汽车发展的新纪 元。这些公司早期的车型如图 1.4 和图 1.5 所示。



图 1.4 早期的别克汽车

在奔驰发明第一辆汽车后不到 20 年的时间里,不仅在美国而且在欧洲一些国家也相 继诞生了不同品牌的名车名人。1896 年法国一个小五金商人的儿子阿尔芝·标致创立了 以狮子为商标的标致汽车公司,这就是现代标致雪铁龙集团的前身。当时的车型如图 1,6 和图 1.7 所示。



图 1.6 早期的标致汽车

图 1.7 早期的雪铁龙汽车

1898年,路易丝·雷诺在法国创立了雷诺汽车公司,他研制的汽车率先使用轴传动, 是变速器和万向节的先驱,从而奠定了雷诺名车的基础。

1899年, 意大利人乔瓦尼。阿涅利建立都灵汽车厂, 后来该厂用都灵汽车厂的缩写, 改名为菲亚特汽车公司。

1904年英国贵族子弟罗尔斯和丁程师罗伊斯联手合作,成立了罗尔斯·罗伊斯公司。 这个公司生产的高级轿车以其杰出的质量, 优良的性能, 豪华的内饰, 古色古香的外形及 完善考究的设备而驰名世界,被认为是世界名车之冠,它也因此成为英国王室成员的用 车,并用来接待外国元首和政府首脑,英国的达官贵人也争相购买这种车,以显示自己的 地位。早期车如图 1.8 所示。



图 1.8 早期的罗尔斯·罗伊斯汽车

从发明汽车的 19 世纪末到 20 世纪初,汽车仅是发明家和富有者的财产,他们肯花钱制造具有最高性能的流行式汽车,但数量很少,在这个时代已形成了多种汽车技术的开发,不讨这时的汽车性能主要以富裕阶层的个人趣味为目的。

2) 第二阶段是大量生产阶段



图 1.9 1908 年福特 T型汽车

1908 年亨利·福特首先推出 T 型汽车、如图 1.9 所示。在以后近 20 年的时间里,共计生产了 1500 余万辆 T 型汽车,由于 T 型汽车结构紧凑,设计简单、坚固,加上驾驶容易,价格低廉。因而深受美国人民的喜欢。由于它广泛地被城市、农村的普通家庭所采用,因此,美国老百姓认为 T 型汽车改变了他们的生活方式、 思维方式和娱乐方式,使他们更自由, 视野更广阔,并产生了新的人与人之间的关系。

T 型汽车在1908 年推出时,主要为 15kW 的四缸发动机,质量 54kg, 轴距 2540mm、轻型 T 型车售价 825 美元一辆、豪华型 850 美元一辆。1913 年、福特成功使用了全世界第一条汽车生产流水装配线、从而节省了生产时间并降低了成本。1914 年 10 月, T 型汽车在不降低汽车整备质量的情况下售价降为 440 美元;1916 年 8 月,降低为 345 美元、从而使汽车普及为美国老百姓的交通工具。T 型汽车改变了汽车仅为富人的玩物的历史,成为美国民众生来就有权享有的东西。1927 年,T 型汽车售价降到 290 美元。1908—1909 年,T型汽车销售量达 1564 辆;1910—1911 年,T型汽车销售量达 1864 辆;1910—1911 年,T型汽车销售量达 78440 辆。

至第一次世界大战结束时,福特已控制了北美乃至世界各地的汽车市场,全球几乎一 半汽车是 T 型汽车。

【世界汽车的发展电

3) 第三阶段是适用阶段

第一次世界大战期间福特 T 型汽车不能适应欧洲泥泞的战场,使 很多汽车厂家意识到,一定要造一种万能车,因为此车由威力斯公司 招标承制,所以通常称为威力斯万能车(General - Purpose Wills),缩 写为 GPW,没过多久又缩写为 GP,即 Jeep,译为中文"吉普"。 越来越严重的汽车排放污染问题及 20 世纪 70 年代美国政府制定的严格的排污法规、 又给汽车产业的发展带来了阴影。

在这个阶段,人们意识到汽车是"行走内器",造成废气污染,引起振动噪声及导致 石油危机等。汽车的普及使原社会系统中滋生了各种倾轧和摩擦现象,为了求得社会相容,人们开始研制低公害汽车和低油耗汽车。

6) 第六阶段是高级化时代

从 20 世纪 80 年代中期以后汽车开始进入高级化时代。浓缩者人类文明的汽车业又展现出一幅波澜壮阔的画卷,老牌群雄势不可当。新的竞争者也是当仁不让,把世界汽车工业推问一个更高的阶段。1988 年,全世界共生产汽车 4850 万辆,其中日本生产 1270 万辆,西欧 1850 万辆,美国 1119 万辆,日本、美国、德国、西班牙、意大利。国的产量就 170%。这些汽车生产大国利用自己的优势,加速企业兼并,推动技术开发,进一步提高了客橱程度和竞争能力。

在美日等国汽车业龙头的带领下,一些现代工业较发达国家不甘落后,且成绩骄人。例如,1981年,巴西汽车的产量为78万辆,到1993年已达到139万辆。韩国的汽车产量增加势头更猛,1981年只生产了15万辆汽车,到1993已达到200万辆。这些新的汽车大国的崛起,令原有的汽车大国不敢小觑,使世界汽车的竞争更加激烈。

汽车进入高级化时代的标志之一是: 隨着世界汽车产销量的大幅度增加,使汽车成为 人们日常生活中不可缺少的交通工具。

高级化时代的第二个标志是;人们越来越追求汽车驾驶的舒适性、安全性及环境的适应性。环境保护和不斯提高的安全技术方面的要求对汽车1业产生了重大影响。

高级化时代的标志之三是:人们对 20 世纪 70 年代的全球能源危机已经淡忘,美国人 又开始追求大型豪华轿车。1990 年底特律人恢复了那曾是不可动摇的"愈大愈好"的信念,同时大型豪华轿车又成为世界车型的热点。

汽车电子技术的发展使汽车的一些性能指标达到了前所未有的高度。作为汽车工业竞争焦点的质量和成本问题已经发生了质的变化,即成本已退居次要位置,而质量也不再仅体现在可靠性和舒适性(包括方便性),在这方面落后的厂家必将丧失竞争力,单纯依靠价格竞争已经没有出路。

20 世纪 90 年代初,在美国、大型豪华轿车的复活不是偶然的,是当代电子技术和电子计算机迅猛发展的必然结果。高技术已对传统工业产生了深远的影响。汽车工业也不例外,借助于高技术,汽车在动力性、经济性、制动性和舒适性等方面,将得到依靠传统的设计所不能达到的改进,这也是 20 世纪 90 年代汽车工业发展的总趋势。

7) 第七阶段是电子化时代

从 20 世纪 90 年代开始, 汽车进入了一个电子化时代, 主要表现在汽车的智能化方面。也就是说汽车装上"大脑", 让汽车"学会思考"。可以预计智能汽车将成为 21 世纪的主要交通 [具。

智能汽车概念的出现只是近些年的事。长期以来,人们在充分享受汽车巨大便利的同时,也开始为它的前途担忧;道路不堪重负、堵车常见、事故不断。单就美国而言,在一些大城市里,人们每年由于堵车而浪费的时间就达人均110h,美国一年因交通事故造成的直接或间接损失更高达1700亿美元。

现实迫使人们改变以往依靠增修道路、加强管理来改善交通状况的思维、而寻求更科

学的方法, 既然事故是造成交通阳寒的最直接也是最主要的原因, 那么, 缓解交通阳寒的 最有效的办法就是让车"学会"预防事故。其次,在事故发生的情况下,使汽车能够在智 能交通管理系统的指挥下。绕道而行。

因为智能汽车在车身各部位有几十个各类传感器。犹如千里眼、顺风耳、能提供各 种信息、由至载主控计算机对法行状况进行调控。另外、智能汽车环装有事故规器系 统,它随时以光、声形式向汽车驾驶人提供车体周围必要的信息,从而有效地防止事故 的发生

近年来,由人工驾驶。电脑提供辅助信息的第一代智能汽车获得了长足进步。随着电 予技术的迅猛发展, 具有自动驾驶功能的第二代智能汽车也会大量出现。

在简单问顾汽车发展的各个阶段后,可以看出,汽车进入社会的时间在世界各地是不 同的、例如,欧洲是在技术开发阶段进入的,美国是在大量生产时代进入的,日本是在产 业化时代进入的,韩国是在高级化时代进入的,而我国是在电子化时代正式加入汽车生产 国行列的。

2. 汽车外形的发展

在汽车 100 多年的发展讲程中,汽车外形的发展县变化最多的。它也经历了以下 7 个 阶段。

阅读材料

图 1.10 为现代概念车的造型图案。汽车造型师们把汽车装扮成人类的肌体。例如, 汽车的眼睛--前照灯;嘴~-进风口; 肺-空气滤清器;血管-油路;神 一电路:心脏——发动机:胃——油 箱:脚一般船:肌肉—机械部分。设 计师力图将一个冷冰冰的机械注入以生命。 传之且有非凡的艺术魅力。 绘人以善感。 汽车车身形式在发展过程中主要经历了马 车型、箱型、流线型、甲壳虫型、船型、 鱼型、楔形等。



图 1.10 现代概念在的谐型

1) 马车型汽车

因为最开始人们的交通工具是马车。在蒸汽机、内燃机发明后。就不断有人试着将它 装到马车上以取代马, 于是这时候的汽车外形都像马车。德国奔驰公司生产的维洛牌汽车 (图 1, 11) 就是马车型汽车的典型。

从 19 世纪末到 20 世纪初,世界上相继出现了一批汽车制造公司,除戴姆勒和奔驰各 自成立了以自己名字命名的汽车公司外。还有美国的福特公司、英国的劳斯莱斯公司、法 国的标致和雪铁龙公司、意大利的菲亚特公司等。当时的汽车外形基本上沿用了马车的造 刑、因此、当时人们把汽车称为无马的"马车"。

2) 箱型汽车

马车型汽车很难抵挡风雨的侵袭。1896年,美国农民出身的亨利·福特造出第一辆



福特车。1915年,福特汽车公司生产出一种新型的福特 T型汽车,这种车的车室部分很像一只大箱子,并装有门租车窗,人们把这类车称为"箱型汽车",如图 1,12 所示。







图 1.12 1915 年福特 T 型汽车

3) 流线型汽车

作为高速车来讲、箱型汽车是不够理想的、因为它的阻力大、大大妨碍了汽车前进的速度、所以人们又开始研究一种新的车型——流线型。

1934年,美国的克莱斯勒公司生产的气流牌小客车,首先采用了流线型的车身外形,如图 1,13 所示。

1936年,福特公司在气流牌小客车的基础上,加以精炼,并吸收商品学要素,成功研制出林肯-和风牌流线型轿车,如图 1、34 所示。



图 1.13 气流牌小客车



图 1.14 林肯-和风牌流线型轿车

此车的散热器單很精炼、并具有动感、俯视整个车身呈纺锤形、很有特色。以后出现的流线型汽车有 1937 年的福特 V8 型、1937 年的非亚特和 1955 年的古铁龙等。

4) 甲壳虫型汽车

1933 年,德国的费迪南德·保时捷博十设计了一种类似甲壳虫外形的汽车,由大众公司生产。最大限度地发挥了甲壳虫外形的长处,成为同类车的车中之 E,甲壳虫也成为该车的代名词,如图 1.15 所示。

由于第二次世界大战的原因。甲壳虫型汽车直到1949年才真正人批量生产。并开始 畅销世界各地。同时以一种车型累计生产超过2000万辆的纪录而著称于世。

甲壳虫型汽车打破了福特工型汽车的产量纪录、并超过了数百万辆。它同美国的这种 大批量汽车有一个共同点,它们都是"行驶的机器"、不讲究豪华、两者的基本结构在它 们的"一生"中都没有改动。"甲壳虫"的发动机是后置的,而现在后置发动机的轿车早 已滚出市场,最多只有赛车才装后置式发动机,而且大多装在后轴之前。 目前,大众汽车公司再度推出"甲壳虫"汽车,并取名"新甲壳虫(New Beetle)",如图 1,16 所示,引起了人们的极大兴趣。



图 1.15 1938 年的大众甲壳虫汽车



船型汽车的车型改变了以往汽车造型的模式、使前翼子板和发动机罩、后翼子板和发动机罩、后翼子板和行李箱罩融于一体、前照灯和散热器罩也形成一个平滑的面,车室位于车的中部,整个造型很像一只小船、所以人们把这类车称为"船型汽车",如图1.47所示。

船型汽车的成功不仅仅在于外形上有 所突破,而且还首先把人体工程学应用在 汽车的设计上,强调以人为主体的设计思



图 1.16 斯甲壳虫汽车



图 1 17 船型汽车

想,也就是让设计师智身干驾驶人及其乘员的位置,来设计便干操纵,乘坐舒适的汽车。

船型汽车不论从外形上还是从性能上来看都优于甲壳虫型汽车。而且解决了甲壳虫型汽车对横向风不稳定的问题。这是因为船型车的发动机前置。汽车重心相对前移,而且加大了行李箱。使风压中心位于汽车重心之后,所以遇到横向风就不会摇头摆尾。

从 20 世纪 50 年代开始一直到现在,不论是美国还是欧亚大陆,不管是大型车或者是中,小型车,都采用了铅型车身,从而使船型造型成为世界上数量最多的,种车型。

6) 鱼型汽车

船型汽车尾部过分向后伸出,形成阶梯状,在高速时会产生较强的空气涡流。为了克 服这一缺陷,人们把船型车的后窗玻璃逐渐倾斜,倾斜的极限即成为斜背式。由于斜背式 汽车的背部像鱼的脊背,所以这类车被称为鱼型汽车。

鱼型汽车和甲壳虫型汽车光从背部看很相似,但仔细观察可以看出鱼型汽车的背部和 地面的角度比较小,尾部较长,围绕车身的气流也比较平顺,涡流阻力也较小。另外,鱼 型汽车基本上保留了船型汽车的长处,车室宽大、视野开阔、舒适性也好,而且鱼型汽车 还增大了行李箱的容积。

最初的负型车量美国 1952 年生产的别克牌轿车,如图 1,18 所示。

1964年美国的克莱斯勒 顺风牌汽车和1965年的福特 野马牌汽车都采用了鱼型造型,如图1.19 所示。顺风牌汽车以后,世界各国逐渐生产鱼型汽车。





图 1.18 1952 年的别克牌轿车



图 1.19 1965 年的福特 野马牌汽车

鱼型汽车存在的缺点有:后窗玻璃倾斜太甚,面积增加两倍,强度下降,产生结构上的缺陷。鱼型汽车还有一个潜在的重大缺点就是对横向风的不稳定性。鱼型汽车发动机前置,车身重心相对前移,一般来讲横向风的风压中心和车身重心接近。但由于鱼型车的造型关系,在高速时会产生一种升力,使车轮附着力减小,从前振挡不住横向风的吹袭,有发生偏离的危险。

针对鱼型汽车的这一缺点、人们想了许多方法加以克服、如人们在鱼型汽车的尾部安上一

图 1.20 "鱼型鸭尾"式汽车 一本提第一次设计了楔形小客车。

只翘翘的"鸭尾",以克服一部分升力,这便是"鱼型鸭尾"式车型,如图 1.20 所示。

7) 楔形汽车

为了从根本上解决鱼型汽车的升力问题,人们设想了种种方案,最后终于找到了一种楔形方案。就是将车身整体向前下方倾斜,车身后部像刀切一样平直,这种造型能有效地克服升力。1963年,可蒂倍克。阿

"阿本提楔形车"诞生于船型车的盛行时代。与通常的外形形成尖锐的对立、因此、未能起到引导车身外形向前发展的作用。直到1966 年才被奥兹莫比尔·托罗纳多所继承。

楔形对于目前所考虑到的高速汽车,已接近于理想的造型。现在世界各大汽车生产国都已生产出带有楔形效果的小客车,这些汽车的外形清楚利落、简洁大方,具有现代气息,给人以美的享受。



【汽车外形的演变史】

汽车发展到鱼型,关于空气阻力的问题就已经基本解决了,楔形继承了这一成果,并有效地克服了鱼型车的升力问题,使汽车的行驶稳定性有了显著的提高,楔形成为目前较理想的车身造型。未来小客车的造型必然是在楔形车的基础上加以改进。

1.2 中国汽车发展史

1. 新中国成立前的汽车工业

中国要建立民族汽车厂业、制造汽车的愿望早在孙中山先生的《建国方略》中已提出。1928年、张学良在沈阳先后给民生工厂(前身为沈阳迫击炮厂)拨款 80 万元试制汽车、

聘美国人迈尔斯(Myers)为总上程师、还雇用了几名外国上程师。1929年3月、民生上厂进口了一辆美国瑞雪号汽车、后将该车拆卸、测绘、对零部件进行设计制造。历时两年、 于1931年5月试制成功第一辆。定名为民生牌75型汽车、如图1.21所示。这是中国生产的第一辆汽车。它开辟了中国人自己制造汽车的先河。民生牌75型载货汽车可装载 1.81货物、适于城镇使用。后又曾计划制造另一种为100型的货车,可装载2.71货物、 适用于较差路面。后因桩目标各级发和资金等种种原因而未能成功。

1936 年曾筹建中国汽车制造公司, 并于1937 1939 年间用进口的散件组装了约 2000 多辆柴油汽车。抗日战争期间,资源委员会也曾筹办并由中央机器厂生产过汽车。

在当时的中国、不但存在资金和技术等方面的不足,而且由于日本对华的侵略战争, 使当时的中国从根本上丧失了建立汽车工业、生产汽车的条件。抗日战争胜利后, 天津曾 尝试批量生产 三轮汽车,但只是昙花一现。在1949年之前,中国人创建民族汽车工业的 凤属始终未能实现。直到中华人民共和国成立以后才变成了现实。

新中国汽车工业

中华人民共和国成立后,兴建第一汽车制造厂(简称一汽)的任务 列入了发展国民经济的第一个五年计划。1950—1953年,在党中央 和国务院的决策下展开了建设一汽的筹备工作。1953年7月15日举

學 [/ : * / *]

行第一汽车制造厂奠基典礼。经过3年的命力拼搏、艰苦创业、于1956年7月14日从一汽总装配线开出第一批12辆解放牌载货汽车、如图1.22所示。一汽建成投产取得了经验、培养了人才、实现了"出汽车、出人才、出经验"的建厂目标。成为中国汽车工业的摇篮、在以后的年代里也为中国汽车工业的发展做出了巨大贡献。



图 1.21 民生牌 75 型汽车



图 1,22 CA10B型解放牌汽车

1958年,经过第一个五年计划、国民经济的发展需要更多的汽车。仅仅几个月内、除两藏和宁夏外,各省、市、自治区有上百个厂点制造出各类汽车达 20 余种,试制的汽车品种重复、技术落后、水平不高、数量少。据 1959年的统计资料,全国共生产各类汽车 1.6 万辆,其中一汽生产 1.49 万辆,其余众多厂点仅生产 1100 辆。

进入 20 世纪 60 年代,国民经济执行"调整、巩固、充实、提高"方针、汽车行业经过"关、停、并、转"的结构性整顿。1963 年全国共有汽车制造厂 18 家,改装车厂 45 家,当年共生产汽车约 2 万辆,形成了南京、上海、北京、济南 4 个较有实力的汽车生产基地。

南京汽车制造厂(南汽)的前身是南京汽车制配厂, 仿制苏联嘎斯 51 型 2.5t 载货汽

年, F1958年开始试制生产,命名为跃进牌汽车,如图 1.23 所示,1966年基本形成年产5000辆的综合能力。

上海汽车制造厂的前身是上海汽车装配厂,1957 年试制轻型越野车,后转产 : 轮汽车,1958—1963 年共生产 三轮汽车 1.87 万辆;在 1958—1960 年期间还试制过风風牌轿车,后来停产至 1963 年恢复轿车生产,改称上海牌汽车,如图 1.24 所示,至 1966 年累计生产 232 辆,成为当时生产普通型轿车的生产基地。



图 1.23 跃进牌汽车

1.1

图 1,24 上海 SH760 轿车

北京汽车制造厂的前身是北京第一汽车附件厂,1958年起先后试制出井冈山牌轿车(图 1.25)和北京牌轿车,后因资金和技术力量不足停止试制,1960年又参照苏联伏尔加轿车图样试制出东方红牌轿车,片拟建设年产500辆的能力。后来按照中央军委的要求,安排北京汽车制造厂生产军用轻型越野汽车,即北京建越野车,如图 1.26 所示。



图 1.25 井冈山牌轿车



图 1,26 北京牌越野车

济南汽车制造厂的前身是济南汽车修配厂, 1958 年起先后试制出黄河牌越野汽车、 红旗牌 5t 载货汽车和黄河牌 2.5t 载货汽车。1959 年参照斯柯达车型试制 8t 载货汽车, 1960 年定名为黄河牌 8t 载货汽车, 1963 年通过产品鉴定, 1966 年生产 650 辆。

1969年9月,广大建设者从祖国四面八方云集十堰,建设第二汽车制造厂(简称二汽),经过近6年的艰苦奋斗,到1975年6月第一个基本年型EQ240越野车(图1.27)的

生产能力基本形成, 后又经过3年努力, F1978年7月建成了东风5t民用载货汽车的生产能力。

1985 年年底、国家对:汽全面验收、确认其正式建成 10 万辆汽车生产能力; 1986 1992 年、二汽又将重型载货汽车年生产能力扩大到 1.5 万辆、并将中型车年生产能力扩大到 17 万辆、2000 年年底、重点开展轻新两个 15 万辆生产能力建设并付诸实现。在 2000 年之后、东风先后与标致当铁龙集团提升合作、与日产集团全面合资,开始了自己"融入国际化"的步伐。

从 20 世纪 80 年代初开始汽车行业出访考察的项目增多,有针对性地引进国外先进技术、外资和管理,加速汽车工业的现代化。引进技术有购买方式的,也有技贸结合方式的。1981—1990 年全国引进技术约 170 余种,建立三资企业 39 个,其中 5 个是轿车合资项目。在这期间,通过引进技术,消化、吸收外来技术,汽车制造业取得了很大的进展,为解决"缺重少轻、轿车几乎空白"的局面打下有利基础。

1983年,中国重型汽车工业联营公司与奥地利斯太尔公司签署技术转让合同、引进总质量16~40t的斯太尔91系列重型汽车(图1.28),组织济汽、川汽、陜汽分工生产整年,建设规模年产重型汽车达1万辆、商品发动机5000台,1986年技改项目开工,1995年验收。



图 1.27 东风 EQ240 越野车



图 1.28 斯太尔汽车

1985 年,南汽引进意大利依維柯 3 系列轻型汽车设计制造技术(共有 33 个车型品种) 着手建设,设计纲领为整车 6 万辆、发动机 7.5 万台,1991 年竣工验收。

1985 年,国家批准以按贸结合方式。在购买日本五十铃汽车公司 4 万辆汽车的同时,引进该公司 1981 年投产的 N 系列轻型汽车动态技术。当时确定北京汽车 L业公司为引进技术接收单位,用于老产品换型。之后,四川、云南、贵州和重庆三省。市联合组建西南轻型汽车工业联营公司,共享引进的五十铃车型技术分下合作生产。年产纲领为 6 万辆轻型汽车。另有江西、福建、武汉二省。市也共享引进的五十铃汽车技术。1986 年重庆汽车制造厂与五十铃汽车公司合资成立庆铃汽车股份有限公司。生产五十铃轻型载货汽车。江西汽车制造厂从进口五十铃汽车散件组装开始。1985 年和 1987 年实施 二期技术改造形成年产 3 万辆的能力,1993 年江西汽车制造厂与五十铃汽车公司合资组建江铃汽车股份有限公司。1995 年午产 2 万辆。

· 汽为适应产品结构调整, 1983 年开始研制 1~2t 轻型载货汽车, 1984 年通过技贸结合方式引进日本日产汽车驾驶室技术, 开发 1t 和 2t 载货汽车系列产品, 安排在吉林轻



型车厂和长春东风汽车厂改造扩建生产。 二汽则利用已有的生产能力,发展 3t 轻型载货汽车,1987年通过鉴定,安排在郑州汽车制造厂扩建生产。

20世纪70年代末,日本的微型汽车进入中国市场。1983年,国家发展计划委员会确定天津是全国微型汽车大批量生产基地。由于微型汽车市场需求的逐步扩大,加上军工企业贯彻"军民结合、以民养军"的方针,看好微型汽车的市场需求,原来隶属于兵器工业部的长安汽车公司和隶属于航空工业部的哈飞汽车公司、昌河汽车公司都先后投入试制生产微型汽车。

·汽于 1980 年提出老解放牌载货汽车换型, 1983 年 9 月通过国家鉴定, 结束 f 30 年 · 借制的历史。

3. 新中国的客车工业

中国近代客车制造业的发展是从解放牌卡车底盘改装起步的,模仿苏联和东欧客车结构制造大、中、轻、微多种细分的客车产品,代表车型是 JT660 和 JT661 型长途客车, BJ651 型城市客车和 SK660 型铰接式城市客车,以及 TJ620 型小客车。

在计划经济指导下,政府交通与建设行业的主管部门组织行业研究机构和生产厂家联合攻关,自主开发客车专用底盘及车型,代表4型是JT662、JT663和JT680型长途客车,长江牌城市客车与用底盘和系列城市客车。

扬州客车制造总厂以生产 JT663 型公路客车而快速发展为中国客车行业的第一个龙头,其辉煌的销售业绩曾引领中国客车发展十多年, JT663 型客车如图 1.29 所示。



图 1.29 扬州 11663 型寒车

1997年,亚星客车与德国梅赛德斯-奔驰股份公司合资成立亚星-奔驰有限公司,双 方各占50%股权,由于引进车型质量不稳定,以及合资公司内部管理和地方行政管理等问题,导致亚星客车在市场竞争中逐渐走下坡路。

1988 年成立的厦门金龙联合汽车工业有限公司,以市场需求为导向不断创新产品和服务,在旅游客车市场上快速崛起。2001 年后,以厦门金龙客车为代表的新兴企业成为客车行业的第二个龙头。金龙客车如图 1.30 所示,1993 年,郑州宁通客车股份有限公司经过股份改制成为中国客车行业第一家上市公司,发挥其技术、资金和经营机制上的优势,乘金龙汽车内耗之机快速抢占公路客车市场,2004 年后至今,宁通客车,直成为客车行业的龙头,并把其他制造商远远甩在身后,形成鹤立鸡群的新局面。宁通客车如图 1.31 所示。







图 1.31 字通客车

据不完全统计,中国曾有370多家客车制造商,车型多达1000多种,目前仍然有近100家客车制造商,主流品牌是宁通、金龙、海格、金旅、青年、安凯、福田、中通、黄磁等。

20世纪80年代后,通过技术贸易许可和合资合作等形式,客车行业先后引进德国凯斯鲍尔、奔驰和尼奥普兰。匈牙利伊卡露斯、瑞典沃尔沃和斯堪尼亚。日本 :菱、日野、丰田等先进各车技术和车型、满足高速公路客运市场和旅游市场对高档豪华客车的需求。中国客车制造业有了跳跃式的发展,以安凯客车引进赛特拉8215日D型客车为代表。在引进条余级客车技术的基础上自行设计开发出暴列车限,其客车加图1.32所示。



图 1.32 安凯 凯斯鲍尔客车

自 20 世纪 80 年代开始, 基于对能源和环境方面的长远考虑, 世界上很多国家越来越重视清洁能源的开发和应用。目前全世界各种清洁能源汽车的保有量已近千万辆。在各种清洁能源汽车%则中, 压缩天然气、液化天然气、液化石油气和醇类汽车技术较成熟, 其保有量占清洁能源汽车总量的 80%以上。图 1.33 所示为气瓶顶置的宁通 ZK6100HGM CNG 塘市客车。

与此同时,电动汽车、混合动力和燃料电池汽车的研发也取得了可喜的进展,在各国政府及社会的积极支持下,加大了电池等关键部件、整车技术路线、一体化动力传动,控制技术、设计理论、系统集成、I. 艺工装、标准法规和示范应用等研究开发,其技术已日趋成熟,新能源汽车的产量、保有量和车型覆盖面增长迅速。图 1.34 所示为超级电容器的城市客车正在快速充电候车站在电。



图 1.33 采用气瓶顶置的字通 Zk6100HGM (NG 城市客车



图 1 34 采用超级电容器的城市客车

在我国、新能源汽车发展很快。可以预见。在未来的汽车市场新能源汽车将占有较大的份额。而新能源公交客车则是我国新能源汽车最清跃、发展最快的领域。仅 2014 年即 排广 1.5 万辆以上。新能源客车年销量已占大客车总销量的 20%,新能源客车保有量占公交车总保有量的 5%。

1. 新中国的轿车工业

20 世紀 80 年代初, 国内轿车工业儿手空门, 1980 年全国只生产轿车 5418 辆。1985 年 3 月, 上海拖拉机汽车工业公司与德国大众汽车公司合资组建上海大众汽车有限公司, 生产上海桑塔纳轿车, 建设能力为年产整年 3 万辆和发动机 10 万台, 通过 10 年波动发展和两期技术改造扩建工程, 于 1987 年形成年产 30 万辆能力。在相当长的时间桑塔纳轿车(图 1, 35) 几乎占据了中国轿车市场的半壁江山。

1987年8月, 国家核准一汽先计划年产3万辆中高档轿车,后计划年产15万辆,逐步形成年产30万辆规模。1990年2月, 国家批准一汽与德国大众汽车公司合资组建一汽大众汽车有限公司,1996年建成投产,形成年产捷达、高尔夫轿车15万辆,奥迪中高档轿车(图1.36)3万辆和发动机18万台的能力。



图 1.35 上海桑塔纳轿车



图 1.36 一汽大众奥迪轿车

1987年,国家批准二汽轿车项目以出口为主,生产中小排量的普通型轿车,同年批准二汽30万辆轿车项目;1992年5月,二汽与法国雪铁龙汽车公司合资组建神龙汽车有

限公司, 总部与总装设在武汉市, -期工程计划年产 15 万辆轿车、20 万台发动机, 1997年建成, 形成基本生产能力。

1984年1月,北京汽车制造厂与美国 AMC 汽车公司合资组建北京占普汽车有限公司, 生产 AMC 公司 1983年投产的切诺基车型系列产品和原北京汽车厂占普车改进后的 车型,1985年形成年产7000辆的能力,1990年形成年产6万辆的能力。

1984年,天津汽车工业公司引进日本大发汽车公司微型汽车技术、F1988年形成年产微型汽车2万辆、发动机3万台的能力;1989年8月,二期技术改造工程完工,当年组装生产夏利轿车2000多辆,1992年形成年产3万辆轿车的能力;1996年通过扩建形成年产15万辆轿车和15万台发动机的能力。

1985年3月,广州汽车厂、中国国际信托投资公司与法国标致汽车公司、巴黎银行、国际金融公司合资建立广州标致汽车有限公司,生产法国标致公司504、505系列车型。累计生产近2万辆。之后,广州汽车工业集团公司将原广州标致汽车有限公司的中方资产和生产基地与日本本田汽车公司合资建立广州本田汽车有限公司,生产本田雅阁轿车,建设能力年产5万辆,1998年6月开业。

红旗轿车诞生于 1958 年,如图 1.37 所示。红旗轿车是我国最早拥有全部知识产权的民族轿车。



图 1.37 红旗轿车

红旗的发展走的是·条引进技术、自我开发、自我发展的道路。一汽轿车股份公司成立后,红旗轿车不断研制与开发,拓宽发动机排量 1.81.到 61.的宽系列产品,既有基本型,又有豪华型、普及型,还有各种各样的变形加长车,品种已达 50 多个。红旗轿车以其丰富的文化底蕴、卓越的技术性能深受国人爱藏。新红旗轿车如图 1.38 所示。



图 1.38 新红旗轿车

1.3 现代汽车工业的主要特征



汽车技术六大里程破

第一个里程碑:"梅塞德斯"开创了汽车时代。

19世纪末,法国的帕纳尔——勒瓦索公司将发动机装在车前部,通过离合器、变速装置和齿轮传动装置把驱动力传到后轮,这种方案后来被称为"帕纳尔系统"。

第二个里程碑。福特汽车公司开始大批量生产汽车。

1908年10月1日,汽车技术史上树起了第二个里程埠,底特律(美国的汽车城)开始生产一种以"福特"命名的汽车、型号为"T型"。这种少见的汽车推动了一个新的工业时代的到来,在这个时代,工人们首次用大批量生产的部件在流水线上组装汽车。

第三个里程碑, 雪铁龙是前轮驱动汽车的创造者。

继威廉·迈巴赫和亨利·福特之后,安德赖·雪铁龙于1934年在法国树立了汽车 史上的第三个里程碑。1919年这位法国企业家第一个在欧洲实行汽车的流水线生产。

第四个里程碑:"甲壳虫"汽车的神话。

"甲壳虫"型汽车的成功是众所周知的。它打破了福特T型汽车的产量纪录,并超过了数百万辆。

第五个里程碑:难以超越的"迷你"汽车。

以前的轿车从来没有见过这么"迷你(mini)"的,以致它在1959年面世时被许多 人认为是开玩笑的东西,然而就是它,却触发了汽车技术的一场革命。

第六个里程碑: 风靡 20 世纪 90 年代的多用途厢式车。

多用途厢式车(Multu-Purpose Vehicle, MPV)由法国雷诺汽车公司在 20 世纪 80 年代创造,以它新颖的车厢布局设计引起了车坛的喜动。

1,汽车产业高度全珠化

随着经济全球化、新技术革命和产业结构的调整,汽车生产国际化趋势已经越来越明显,主要表现在以下几个方面。

1) 生产经营国际化

为了绕过贸易壁垒和降低生产经营成本,跨国公司几乎都是从全球的角度来制定经营战略,选择最合适的地点进行生产,以实现生产要素的最佳组合。全球化选择 ()EM (Original Equipment Manufacturer,原始设备生产商),在销售市场所在地或靠近市场的地方进行最终装配,利用当地资源,就地销售,这是汽车生产的国际化趋势。

2) 产品国际化

许多具有共性的产品为满足国际市场的需求已失去了民族性。追求的是国际性、通用

性和竞争能力,"某国制造"正在被"某公司制造"所取代。许多产品通过技术转让或许可证贸易在多国生产的现象已经司空见惯。

3) 市场国际化

在国际市场中,汽车是贸易额最大的商品。工业发达国家的汽车进出口量都很大,是世界汽车市场的主体。跨国公司为将市场延伸到世界各地、纷纷采用根据市场开发产品、组织生产的方式,市场已成为组织经营生产活动的源头和核心。

4) 资本国际化

汽车跨国公司为扩大市场,积极同发展中国家在汽车生产上进行合资、合作或当地设厂生产。另外,发达国家的汽车公司相互持股,分别在对方国家设厂,形成了"你中有我,我中有你"的局面。

5) 技术合作国际化

技术互补和技术转让是表现技术国际化的两个方面。而对激烈竞争的汽车市场、企业若要保持技术竞争优势、就必须加大研究和开发力度、但所需费用十分昂贵、有时独家难以应付,因此、往往开展技术联盟、实现优势互补、共享技术成果。据统计、20 世纪 80 年代 95%的联盟都是技术联盟、其中、50%侧重于跨国研究和开发。例如、日、类、德等国的汽车制造商利用网络技术进行新型汽车从计划、设计到生产的电子开发。实施这种跨区域、跨系统、众多企业同时参与的电子开发、将会不断扩大企业合作关系、缩短开发时间和经费。

此外, 大的汽车制造商已经不再将技术保密作为垄断市场的唯一手段, 而是让技术直接进入市场进行流动, 通过技术转让直接获取利润。

, 市场成为决定汽车工业覆展前景的关键因素

当今世界汽车 L业已形成足够大的规模,生产能力、技术水平都可以满足各种需求, 真正主宰汽车产业发展方向和速度的关键是市场。形成生产能力、产品开发、技术水平等 一切都围着市场转的局面。

3. 世界汽车销售市场的重心逐渐东移

近年来亚太地区一直是世界经济发展最快的地区,加之人口众多、汽车拥有率明显偏低,市场潜力巨大。从长远来看,亚洲将是汽车最大的目标市场,也必然成为众多汽车厂商争夺的焦点。许多跨国公司都把发展和开拓亚洲市场作为自身发展的战略之一,像通用、福特、克莱斯勒和大众等大公司,都纷纷在亚洲投资建厂,扩大在亚洲的市场份额。亚洲本地的一些国家更是摩拳擦掌,纷纷提出把汽车产业发展成本国经济支柱产业,一场群罐逐瘾的大战必将在亚洲上演。

4、生产经营集团化及跨国公司、寡头垄断格局形成

世界汽车工业经过了一个世纪的发展,逐渐形成寡头垄断的格局。即少数汽车生产厂家占据着大部分的市场。寡头垄断的形成,是汽车工业成熟的标志,是企业问激烈竞争和一系列兼并的结果。汽车工业是规模经济效应最显著的行业之一,产量越大,越有利可图。汽车工业发展趋势必然是由分散走向集中,最后形成寡头垄断格局,这是各汽车生产厂家追求规模经济效应的必然结果。



5. 生产能力与市场需求矛盾突出

由于汽车 「业在各汽车生产国的国民经济中占有举足轻重的作用,加之汽车产业的规模 经济效应十分明显,各汽车生产厂家都十分重视提高生产能力。汽车「业的生产能力迅速提 高,而全世界汽车的市场需求增速却十分有限,甚至有时出现负增长,浩成严重需求不足。

6. 跨区域、跨国界的企业兼并与联合

汽车行业的兼并浪潮愈演愈烈。跨国集团为了扩大市场份额或是实现战略性互补等 原因,纷纷向以前的竞争对手张开了怀抱。

同时,为了适应整车厂的全球化趋势,欣美的大型零部件跨国公司之间也掀起了。 场兼并、合并浪潮。特别是在座椅、仪表板等内饰件、制动器和发动机相关部件领域, 为了进一步扩大经营,在整车厂家的附近提供产品、调整产品结构和供货体制。像博世 (Bosch)、德尔福等零部件集团最近几年为了巩固核心企业的地位,都进行了战略重组。 这些零部件企业的兼并与重组将对世界零部件供应体制产生巨大的影响,同时也意味着 全球范围内的零部件产业结构调整已经开始。

1.4 汽车发展的问题

.. 汽车工业发展存在的问题\

汽车将人们带进了现代化生活、但随着汽车保有量的不断增加、也带来了许多问题。

- (1) 汽车排放大量污染物、对大气环境造成严重污染。据美国环保协会近年统计、燃油汽车排放的CO占大气中CO总量的63%、氟化物占大气中氯化物总量的38%、射化物占大气中锅化物总量的31%、易挥发的有机化合物占大气中易挥发有机化合物总量的34%、微粒物占大气中微粒物总量的20%。
- (2) 噪声危害环境,对人们正常生活产生严重影响,对驾乘人员的健康和行车安全有 直接危害。交通噪声占城市噪声的80%,其中汽车噪声约占交通噪声的85%。
- (3) 道路交通事故頻頻发生,造成了大量的人身伤亡和财产损失。全世界道路交通事 放每年约死亡50万人。我国近年来每年约死亡10万人,平均每天死亡约300人。
- (4)目前汽车所消耗的能源主要为石油资源,是不可再生能源。汽车数量的急剧增长加快了对有限石油资源的消耗。
- (5)城市道路交通阻塞严重、浪费了人们的时间、增加了油耗和排放污染。环境、安全、能源、畅通已成为汽车技术和交通管理的四大课题。

未來汽车要在摆脱环境污染、安全隐患、石油危机、行车不畅等困惑中发展。当前世界汽车下业的发展目新月异、以汽车电子信息技术为核心的技术革新、技术发明大量涌现。汽车科技进步将由量变到质变、发生新的技术革命。未來汽车的发展趋势是:燃油汽车柴油化;汽车燃料多样化;汽车质量轻量化,汽车控制电子化、智能化;汽车动力电动化。21世纪的汽车应是节能汽车、环保汽车、安全汽车、智能汽车。

2. 汽车技术讲步的动力

虽然汽车是 100 多年前发明的,但是今后汽车技术进步的动力仍来源于社会需求与政府

法规的建立,用户的愿望就是技术继续进步的最强大的动力。关键技术主要来源于如下 几点。

- (1) 对于绝大多数用户来说,汽车是最快、最方便、又是廉价的运输工具。
- (2) 用户欢迎汽车性能、燃油经济性、安全性和舒适性的进一步改进。
- (3) 许多车主和他们的汽车具有紧密的感情联系,他们要求汽车的设计反映时代的 精神。
 - (4) 希望汽车的概念能显示出他们的个性。
 - (5) 一些车上则要求在可靠性、质量方面有更大的改进, 而售价则尽可能低。

各个厂商而对全球性的激烈竞争,认识到生产出畅销的产品对他们自己和国家繁荣的 重要意义,促使他们努力去更好地满足用户的上述愿望。在汽车优化时要满足的要求之间 的关系如图 1,39 所示。



图 1: 39 汽车所要满足的各种要求之间的相互关系

除产品的革新外,电子学、新材料和研究开发与制造的新方法的采用将对汽车未来的 发展有重大的影响,这些技术的任何进展都将在汽车的发展中得到反映。

今日汽车的重大变化与电子学的应用紧密相关。从 2000 年开始,电子/电气元器件的 成本在整个汽车制造成本中所占的比例达 23%以上。这个趋势表明计算机技术、机电一体 化和汽车电子技术等方面会取得同步进展,未来引起越来越多关注的领域将是利用电子技术使驾驶人获得有关交通状况的更多的信息。

在产业战略钢领性政策方面, 国务院颁布《中国制造 2025》、明确将节能与新能源汽车列为十大重点发展领域。作为配套指导政策, T业和信息化部和国家制造强国建设战略 咨询委员会分别发布《〈中国制造 2025〉规划系列解读之推动节能与新能源汽车发展》和《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》, 进一步明确了国家新能源汽车产业近中远期的重大战略目标、实施路径和关键要点。

截至 2015 年年底,中国已正式发布新能源汽车整车及关键部件方面的国家和行业标准 70 余项。充电基础设施方面的国家和行业标准 20 余项。现行国家新能源汽车标准和法规体系,能够实现引导行业技术开发、规范企业产品仁产、促进政府准广应用和协助主管部门监督管理的基本职能,达到新能源汽车产业化和商业化对标准法规的需求。2015 年,共有 30 项新能源汽车及充电基础设施相关标准报批和发布实施,主要包括整车电安全、映动电动机系统技术要求及试验方法、动力蓄电池系统(模块、单体)性能要求、充电接口、通信协议、充换电设备及设施建设等方面。

现代汽车新技术概论(第3版)

为完善新能源汽车标准体系顶层设计,加强标准化整体规划和持续有序推进制修订工作,作为新能源汽车标准法规体系建设工作的总览性文件和实施指南。《中国电动汽车标准化工作路线图》正在由全国汽车标准化技术委员会自动车辆分技术委员会编制起贷。

此外,在与国际标准接轨方面,中国新能源车标准管理和制修订秘书处积极跟踪 ISO 标准动向,并进行采用和转化,参与 IEC 标准工作并适时推出相关标准提案。其中,由中国主持的换电系列 IEC 标准已获委员会通过。在联合国世界汽车法规协调论坛(UN/WP29)框架下,积极推动电动汽车安全(EVS)和环境(EVE)的组织技术工作,在具体技术内容方面倡导中国提案,推动全球技术发展协调与制定工作,最终实现国内外标准接轨,引领国际标准制修订和谋求话语权的目标。

3. 长远可能出现的问题

除汽车本身的发展之外, 交通拥堵也将引起一系列的问题。 人们期待汽车 E业能提供 对这一问题的解决方案。 典型的问题如下。

- (1) 高速公路的拥挤和城市的停车场地不够用。
- (2) 人口密集区域的烟雾加上恶劣的气候条件。
- (3) 大气中(C) 含量的持续增加导致全球范围温度的升高。
- (4) 不可回收的汽车废料的泛滥。

(本章小结)

本章回顾了世界汽车诞生和外形变化的发展过程、我国汽车工业的诞生和发展历程以及世界汽车产业的发展现状与趋势。通过对以上内容的学习,对汽车工业的发展过程有了一个较全面的了解,并对未采汽车发展的高要求有了一个方向性的认识,最后针对汽车工业发展存在的问题,提出诸多对关键技术的迫切要求。

【关键术语】

汽车发展史 汽车外形的滴变 汽车关键技术 发展趋势



- 1. 填空题
- (1) 汽车发展的 7 个阶段为
- (2) 汽车外形演变的 7 个阶段为
- (3) 汽车发展的主要特征有
- 2. 简答题
- (1) 汽车技术发展推动力是什么?
- (2) 汽车高速发展带来的主要问题是什么?

第2章

汽车发动机新技术



通过本章的学习, 熟悉现代发动机新技术的发展趋势和现状, 掌握汽油发动机和柴油 发动机的电控燃油喷油新技术。

数学要求

| 知识要点, 之_ ′ | 能力要求\ | 相关知识 | | |
|------------|-------------------------------|---|--|--|
| 发动机新技术概述 | 熟悉现代发动机新技术的发展 和现状,以及关键控制技术 | 现代汽车发动机新技术的发展 方向、应用现状, 以及发动机电 控技术 | | |
| 汽车汽油发动机新技术 | 熟悉汽油发动机新技术 | 现代汽油发动机电控汽油喷射 系统的组成及其控制原理 | | |
| 汽车柴油发动机新技术 | 熟悉柴油发动机新技术 | 現代柴油发动机电控柴油喷射 系統的组成及其控制原理 | | |





发动机可变压缩比斯技术。这种可变压缩比技术最初由萨博研发,其可将压缩比拉 割在 7.1-20.1、油耗百公里仅 6.7L. 二氧化碳的排放量为每公里 158g. 最大功率为 220hp(162kW rpm). 最大转矩为 $420N \cdot m$ 。其转矩则达到了一些 V8 发动机 陆巡 LC200. 4.7L V8 最大转矩 $110N \cdot m$; 奔驰 G500, 5L V8 最大转矩 $160N \cdot m$; 路虎发现 3.4.4L V8 发动机最大转矩 $125N \cdot m$; 集迪 Q7. 4.2L V8 最大转矩 $440N \cdot m$)所 提供的转矩性能。

图 2.1 为可变压缩比发动机, 左为 14:1 压缩比工作状态, 右为 8:1 压缩比工作状态。



汽车诞生至今的历程中,集中体现了现代科技成果,由于计算机在汽车上的应用,汽车发生了重大变革。它改变了汽车传统的机械装置,并增加了许多新的功能,使汽车的驾驶更为简单方便,乘坐更为舒适、安全。

2.1 发动机新技术概述

1、发动机机电技术发展概况

20 世纪 70 年代后、微型计算机在性能和价格方面进入实用阶段、以微处理器为控制 单元的数字式电子控制装置在汽车上找到了广阔的应用前景、其电子控制装置开始用于燃油喷射、电子点火控制等。

1) 20 世纪 50-70 年代,发动机机电技术的发展进程

1953 年美国班迪克斯公司着手开发汽油电喷装置,这是电子控制汽油喷射发展的起点。 1960 年起,美国克莱斯勒汽车公司和日本日产汽车公司开始采用结构紧凑、故障少、成本低的二极管整流式交流发电机。我国采用交流发电机始 + 20 世纪 70 年代,现已取代

了直流发电机。 1960 年美国通用汽车公司采用了 IC 调节器。20 世纪 60 年代中期、汽车上开始采用 晶体管电压调节器和晶体管点火装置、接着又逐少实现其集成化。

20 世纪 70 80 年代, 大规模集成电路的广泛应用。特别是 8 位、16 位微处理器的广

泛应用,更提高了电子系统的可靠性和稳定性。另外,应用电子装置还解决了机械装置所 无法解决的复杂的自动控制问题。

1972 年德国博世公司公布了两种质量流量式汽油喷射系统; 种是机械式连续喷射系统; 另一种是电子控制式间歇喷射系统。1973 年连续喷射系统投产。1974 年开始大批量生产、装在欧洲的多种车型上; 1975 年间歇喷射系统投产、装在大众公司 VW1600 型轿车上。

1973 年美国通用汽车公司采用 IC 点火装置,随后逐渐普及。

1974 年美国通用汽车公司开始装备火花塞电极间隙大、点火能量高的高能点火系统。 同时在分电器内装备点火线圈和电子控制电路,力图将点火系统做成一体。

1976 年美国克莱斯勒汽车公司首先创立了由模拟计算机对发动机点火时刻进行控制的电子控制点火系统。该系统中使用了模拟计算机和一系列电子传感器,可根据输入的空气温度,进气温度,水温、转速和负荷计算出最佳点火时刻。

1977 年美国通用汽车公司开始采用数字式点火时刻控制系统,该系统体积小,由中央处理器、存储器和数模转换器组成,是一种真正的电子控制系统。同年,美国福特汽车公司将这种发动机上的电子控制系统扩展到能同时控制点火时刻、废气再循环和二次空气喷射的发动机电子控制系统。之后,日本、欧洲一些国家也相继开发了自己的汽车电子控制系统。

1978 年发动机电子控制系统又增加了化油器的空燃比反馈控制和怠速转速控制。

1979年德國博世公司推出 LH 系统、美国通用汽车公司推出 C-1系统、美国福特汽车公司推出 EEC 3系统。同时开发了能综合控制点火时刻、废气再循环、空燃比和怠速转速、并具有自我诊断功能的电子式发动机集中控制系统。

2) 20 世纪 80-90 年代, 发动机机电控制技术初步形成

1980 年日本开发了能综合控制节油、点火时刻和怠速转速,并具有自我诊断功能的 TCCS 系统;还开发了使用卡尔曼涡旋式空气流量计,并具有自我诊断功能和后备电路的系统。

1990 年以后美国通用、福特和克莱斯勒:大汽车公司生产的汽车全部采用电控汽油 喷射方式供油。当时欧洲和日本除出口东南亚的汽车有化油器供油外、其他均采用电控汽油喷射方式供油。

2. 现代汽车发动机新技术的发展方向

自汽车诞生以来的百余年、科学技术的发展不断推动着汽车技术的进步、无论是其生产能力、还是产品性能、技术水平都得到了很大的提高。发展至今、汽车已日益成为人们生活中不可缺少的交通工具。汽车在给人们带来方便的同时,也给人类社会带来了诸如能源消耗加剧、排放污染严重等。些负面影响。随着汽车产销量的迅速增长、汽车的节能和排放控制圈已日益引起人们的关注。一些发达国家开始研究制定法规对汽车的排放进行限制、对汽车的市能提出更高的要求,并且日趋严格、强化了人们对汽车节能和环保的认识、使得高效率、低排放汽车发动机技术的开发受到高度的重视、从而促使传统的内燃机技术不断创新。

现代电子技术的飞速发展也为发动机的技术突破提供了可能、很多用机械方式解决不了的问题,通过应用电子技术可得到有效的解决,从而有力地加速了现代发动机技术的发展。如汽油机直喷技术、可变气门正时技术、可变进气管技术、燃烧速率控制滑片技术、可变排量技术、柴油机高压共轨直喷技术等,无一不是在电了控制技术平台上发展起来的。现代汽车发动机技术已迈入了电子时代。使汽车更具控制智能化、节能、环保技术的运用将成为未来汽车发动机技术发展的主旋律。



3. 现代汽车发动机新技术的应用

人们为了解决日渐严重的石油能源危机和石油燃料所带来的大气污染问题,不断结合 现代新技术对发动机进行改进,并积极寻找新的燃料,开发出很多实用技术。当前在汽车 上所采用的发动机新技术主要有以下几种。

1) 汽油机电控燃油喷射技术

汽油机电控燃油喷射系统通过传感器检测发动机进气量、发动机转速及曲轴转角等信号,由电控单元根据发动机运行工况计算出每循环的基本供油量;同时通过节气门位置、冷却被温度、空气温度和氧含量等发动机运行工况参数,对供油量进行修正,并转换为喷油器喷油时间控制参数对喷油器喷油量进行控制,以此达到对发动机空燃比的精确控制,使发动机能在各种工况下始终具有一个员体的空燃比,从而提高发动机的动力性和经济性、降低发动机废气排放。与化油器式发动机相比,电控燃油喷射系统可使汽车发动机的功率提高5%~10%,燃油消耗率提高5%~15%,废气排放量减少15%~50%,同时也能大大提高汽车的加速性和对道路的适应性、\

2) 柴油机电控燃油喷射技术

柴油机电控燃油喷射系统由传感器、执行器和发动机电控单元组成。各种输入信号通过传感器及其他信号输入电子控制单元。电控单元对各个传感器的信息进行计算后、对执行器发出控制指令。最终由执行器实现对柴油机最佳喷油量、最佳喷油时间的控制。以达到提高柴油发动机动力性和经济性。降低废气排放的目的。柴油机电控燃油喷射系统中的传感器主要检测柴油机转逐、加速踏板位置、车速、进气压力、进气温度、冷却液温度等信号。传感器的数量和种类在不同机型中有所不同。通常、柴油机电控系统对柴油机的控制精确度要求超高。则系统中的传感器数量和种类电流越多。

柴油机电控燃油喷射技术起步较晚、比汽油机燃油喷射技术迟了十几年,直到 20 世纪 80 年代中叶、柴油机电控燃油喷射技术才开始在市场上出现。柴油机燃油喷射控制技术的发展经历了由"位置控制模式""时间控制模式"到现在的"时间-压力控制模式"3 个发展阶段。目前国际上最先进的柴油喷射控制系统是电控高压共轨喷射系统。电控高压共轨喷射系统测底摈弃了传统的"油泵—油管一喷油器"的脉动供油形式,一个高压油泵电镀油机的吸动下,将高压燃油输送人一个公共容器(即高压块轨)、根据柴油机负荷和转速要求将共轨中的油压控制在设定值、实现反馈控制。有一定压力的燃油经共轨分别通向各缸喷油器,而且高压油泵直接控制喷油,且仅仅是向此轨供给燃油以维持所需的共轨压力,喷油正时和喷油量由喷油器上方的高速电磁阀控制。共轨系统的采用,使喷油压力与发动机转速无确定关系,只取决于共轨腔中按要求调整的压力。彻底解决了传统喷油泵在发动机高、低速转动时喷油压力是别过大性能难以兼顾的矛盾。电控高压大轨喷射系统能通过电控单元对喷油要素进行优化、实现对喷油压力、喷油量、电控高压大轨喷射系统能速增和机的燃烧更加充分,减少燃烧产物中有害物质的形成,使柴油机的熔流,使柴油机的燃烧更加充分,减少燃烧产物中有害物质的形成,使柴油机的有等排放、噪声排放和冷起动性能都得到较大的改善。电控高压块轨喷射技术是现代在用柴油机发展的必然趋势,目的在美国、日本、德国、意大利等发达国家已经开始大量应用。

3) 讲气增压技术

进气增压技术是一种提高发动机进气能力的方法,它通过采用专门的压气机,预先对进人气缸的气体进行压缩,提高进入气缸的气体密度,增大进气量,更好地满足燃料的燃烧需要,从而达到提高发动机功率、降低废气排放的目的。

发动机进气增压的方法根据驱动增压器所用能源的来源划分,一般 可分为机械增压、废气涡流增压和复合增压(同时采用机械增压和废气 温流增压)3.种,此外还有惯性增压,气流增压等其他增压方式。



【1紅增压发动机】



VTG 涡轮增压技术

涡轮增压是一种利用内襟机运作所产生的废气驱动空气压缩机的技术、VTG(Variable Turbine (Geometry)是可变几何形状的涡轮叶片、搭载 VTG 技术的涡轮、其涡轮叶片的几何形状是可变的。通过不同工况下(通常是转速)改变排气侧涡轮叶片的几何形状、从而可以减少涡轮增压器的延迟现象。

当发动机的转速较低的时候、废气压力较低, 导流叶片打开角度较小, 根据流体力学原理, 在导向叶片出口处的气流速度会增加, 到达涡轮排气侧叶片上的气体压强会增大, 从而能够提高发动机低转速下涡轮的转速, 减轻"涡轮延迟"现象(图2.2)。

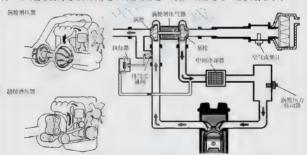


图 2.2 发动机涡轮增压技术原理

随着发动机的转速的提高,导向叶片的角度逐渐变大。当发动机达到最大负荷的时候,导向叶片完全打开,与排气侧主体涡轮形成一个更大的叶片,达到大涡轮的输出效果(图 2.3)。

VTG 技术通过导向叶片改变废气作用在排气侧涡轮叶片上的压力,控制涡轮的转途,从而控制涡轮的增压压力。由于涡轮转速得到控制,增压压力也得到了控制。








图 2.3 不同转速下、异向叶片角度不同、精确控制涡轮转速

4) 可变气门正时技术

可变气门正时技术的最大特点是在大幅提高了燃油的经济效益的同时增加发动机的功率,是目前热门的发动机新技术之一,正被越来越多地应用于现代轿车上,如本田雅阁、本田 CR-V、丰田花冠、马自达 6、新欧蓝德、宝马 325 等年型都已应用了可变气门正时技术。

5) 废气再循环技术

燃料在发动机内燃烧时出现富氧和高温条件就会导致氦氧化物的生成。废气再循环(EGR)技术就是引出一部分发动机排出的废气(10%~20%),进行冷却后再次送回发动机燃烧室进行二次燃烧,以达到减少发动机氦氧化物排放的目的。

6) 燃料蓄电池与混合动力技术

燃料蓄电池是把氦、甲醇等燃料和空气中氧气的化学能通过电化学反应直接转变成电能的能量转换装置。这种装置的最大特点是由于反应过程中不涉及燃烧。其能量转换效率不受"卡诺循环"的限制,具有能量转换效率高的特点,燃料电池的能量转换效率在理论上可达100%,实际效率已达60%~80%,是普通内燃机的2~3倍。另外、燃料电池还具行适应多种燃料,排气干净、噪声低、对环境污染小、可靠性及维修性好等优点。燃料蓄电池主要用在近几年发展起来的电动汽车上。在节能和环保方面为世界汽车厂业展示了光明的前景。

燃料电池接电解质分为 5 类: 磷型燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)和质子交换膜燃料电池(PEMFC)。

与燃料蓄电池电动汽车相媲美的是混合动力电动汽车,这种车在起动和低速行驶时,

可由电池提供动力; 当超过 ·定速度后转由内燃机驱动; 在加速和高速行驶时,可由内燃机和电动机联合驱动; 正常行驶或减速制动时,可回收制动能量对电池充电。故在通常情况下,混合动力电动汽车不需通过外部电源充电或只需较短的外部充电时间。同时由于电动机在起动的瞬间能产生强大的动力,混合动力汽车比普通汽车具有更优的起步和加速性能。与电动汽车和燃油汽车和化,混合动力电动汽车具有高性能、低能耗和低污染的特点以及技术、经济和环境等方面的综合优势。燃料蓄电池与混合动力技术模型如图 2.4 所示,



根据本田公司的测试数据表明,混合动力电动汽车与常规汽油车相比,CO。的排放大约降至后者的12.而CO和NO的排放可降至约110。混合动力电动汽车对电池的比能量要求较低,能大幅度降低电池组的质量和成本(串联式混合动力电动汽车的电池质量仅基纯电动汽车由池面量的1/3)。其性价比明显优于纯电动汽车。

7) 生物燃油与代用燃料技术

环境保护对汽车排放提出了越来越严格的要求、生物柴油以其优越的环保性、润滑性、安全性和可再生性受到各国的普遍重视。用甲醇或乙醇等短链醇和菜籽油进行酯化反应,再经洗涤下燥即可得到生物柴油、生物柴油可从各种生物物质中提炼得到、是一种取之不尽、用之不竭的能源。采用生物柴油、柴油机尾气排放中有毒有机物仅为石油柴油的1/10,颗粒物仅为石油柴油的20%、CO、排放仅为石油柴油的10%,因而生物柴油,对是一种优质的清洁柴油。目前生物柴油使用最多的地区是欧洲、份额已占成品油市场的5%;美国能源政策法也已把其正式列为一种汽车替代燃料。在亚洲的一些国家和地区已开始建立商品化生物柴油生产基地,并把生物柴油作为代用燃料广泛使用。随着世界石油能源的日益枯竭。生物柴油作为一种重要的清洁燃料将在缓解石油能源危机,降低汽车废气排放方面发挥重要作用。

在汽车燃料方面的另一个发展是使用代用燃料发动机。它可以实现汽车燃料多样化、 使能源结构合理化、减少人类对台油的依赖。又可以降低有害物的排放、这既是解决台油 能源危机的要求。也是内燃机自身排放性能发展及人类维护自身健康的要求。目前开发的 代用燃料主要有液化台油气(LPG)、压缩天然气(CNG)、醇类燃料、合成燃料、氢燃料 等。由于醇类燃料(甲醇、乙醇)可以从煤、大燃气和植物中提炼、能源资源十分丰富,加



之它们是液体燃料,可以沿用传统石油燃料的运输、储存系统,醇类燃料被认为是未来汽车最有发展潜力的代用燃料。



汽车排放污染物成因及其危害

1. 一氧化碳排放

排放部位,排气管、曲轴箱(极少量)。成因,燃料和空气混合气燃烧不完全所致。即使是空气过量系数 a≥1、燃烧产物也会含有('()。汽油机用浓混合气能产生大量的('()、柴油机用稀混合气体。由于混合气在燃烧室内分布不均、也会生成低浓度的('())。

危害:血液中的血红素对('() 比对氧有更强的亲和能力。人在含有('()) 的大气中停留,在生理上会有强烈反应。空气中的('() 浓度超过一定量,随着浓度的增加,会引起头疼、呕吐、耳鸣、全身无力、精神不振、甚至昏厥。当浓度再增加,长时间停留、使人胜体磁准、填塞以發死亡。

2. 碳氧化合物排放

排放部位:排气管、曲轴箱通风口、汽油箱孔浮子室等。成因;没有完全参加化学 反应的碳氢化合物,由于烃类烧的不完全和热分解而产生碳氢化合物。

危害:形成酸雨,污染湖泊、土壤。影响林业、渔业、牧业生产。加速石质建筑物、铜像等文物、金属材料、器物的浸蚀作用;危及五官,对人的呼吸系统、神经系统、造血系统都有严重的损坏作用。具有刺激性气味,是形成光化学调雾的组成部分、某些高分子环状碳氮化合物在动物体上有致痛作用。

3. 氮氧化合物排放

排放部位、排气管、曲轴箱(板少量)。成图:气缸内的氮气,在烘气高温条件下,与缸内残留的一定量氮气发生化学反应而生成,一氮化氮的生成有两个基本条件、即氮的存在和高温

危害:被人吸入肺部后,与肺中的水气结合形成稀硝酸、对人体的最大危害是氮氧 化合物与未燃的或已燃的气态碳气化合物在日光照射下,生成化学烟雾,使人眼红、头 痛、手足抽搐,能使植物枯死、橡胶破裂并污染海洋。

2.2 汽车汽油发动机新技术

汽油发动机】

子控制点火系统和辅助控制系统三大部分。 1. 电子控制汽油喷射系统

1. 电子控制汽油喷射系

电子控制汽油喷射系统按其功能可分为空气供给系统、燃油供给系统和电子控制系统3个系统。

汽车汽油发动机新技术主要体现在汽油发动机的电子控制系统上, 汽油发动机的电子控制系统按其功能可分为电子控制汽油喷射系统、电

1) 空气供给系统

空气供给系统的功能是向汽油机提供与发动机负荷相适应的清洁空气,同时对流人气 缸的空气质量进行计量,使它们与喷油器喷出的汽油形成空燃比符合要求的可燃混合气。空气供给系统的电子控制部分 主要由空气计量装置、节气门体和节气门位置传感器等组成。

- (1)空气计量装置。空气计量装置的作用是对进入气缸的空气质量进行行量,并将空气流量信息传给电控单元。使用较多的空气计量装置是空气流量计,主要有翼片式、干门旋涡式、热线式和热膜式4种,图 2.5 所示为热线式空气流量计结构图。
- (2) 节气门体和节气门位置传感 器。节气门体安装在空气流量计和发 动机进气歧管之间的进气管道上。它 由节气门、怠速旁通阀、怠速调整螺 钉、辅助空气阀等组成,如图 2.6 所示。





图 2 5 执线式空气流量计结构图



(a) 节气门实物图



(b) 节气[]体结构示度图

图 2.6 节气门体结构

A-来自空气滤清器,B-至进气总管,C-冷却液进口;D-冷却液出口; 1-愈速旁通阀;2-愈速调整螺钉;3-节气门;4-阀门;5-弹簧;6-感温器

驾驶人通过加速踏板控制节气门开度、从而实施对发动机输出功率的控制。

节气门位置传感器用来检测节气门开度、安装在节气门体上、通过节气门轴与节气门 联动。驾驶人踩动加速踏板时、节气门位置传感器将节气门开度转换为电信号输送给电控 单元、由电控单元根据节气门开度来决定控制方式和对喷油时间进行修正。节气门位置传 感器主要有线性输出型、开关量输出型等形式、图 2.7 所示为线性输出型节气门位置传感 器的结构示意图。

2) 燃油供给系统

电子控制汽油发动机燃油供给系统由油箱、电动汽油泵、燃油滤清器、燃油分配管、




图 2.7 线性输出型节气门位置传感器的结构示意图


 U_{cc} —电源; $U_{\tau\Lambda}$ —节气门开度输出信号;1DL—急速触电信号;E2—地线;1—电阻体,2—检测节气门开度的动触点。3—检测急速位置的动触点

喷油器、油压调节器等组成。系统负责将汽油从油箱送给燃油分配管、然后分送到各个喷油器、油压调节器则对燃油压力进行调整、多余的燃油经油压调节器送回油箱。图 2.8 所示为燃油供给系统组成简图。

(1) 电动汽油泵。电动汽油泵的作用是将汽油从油箱中吸出,加压后送往喷油器。电




(a) 燃油供给系统实体图




(b) 燃油供给系统结构图

图 2.8 电子控制汽油发动机燃油供给系统组成简图 A 接近气歧管;1 汽油滤清器;2 电动汽油泵; 3 油鞘;4 油压调节器; 5 燃油分配管;6 喷油器

- 动汽油泵有外装式和内装式两种,大多数电子控制汽油发动机的汽油喷射系统 采用内装式电动汽油泵,如图 2.9 所示 为内装式电动汽油泵在油箱中的布置形 式和涡轮泵型内装式电动汽油泵结构图。
 - (2)油压调节器。油压调节器的主要功能是使燃油分配管内的油压与进气歧管内气压的差值保持不变,一般油压为0.25~0.3MPa。图 2.10 所示为油压调节器的实物图和结构图。
 - (3) 喷油器。喷油器是电子控制汽油 喷射系统中非常重要的执行元件,其作 用是在电控单元的控制下,把雾化良好 的汽油喷人进气管或进气道内,使用较 多的是电磁式喷油器。电磁式喷油器按 结构特点分为轴针式和孔式两种,又可 按喷油器电磁线圈阻值不同分为低阻和 有喷油器中、图 2.11 所示为轴针式喷油器 结构图。
 - (4) 冷起动喷油器。在冷起动时,必 须增加喷油量,以改善发动机的低温起 动性能,增加的喷油量由冷起动喷油器 在冷起动时喷入进气管。冷起动喷油器







(b) 涡轮泵型内装式 由动汽油泵结构图

图 2.9 内装式电动汽油泵在油箱中的布置形式和涡轮泵型内装式电动汽油泵结构图

1-出油管; 2-回油管; 3-小油罐; 4-电动汽油泵; 5-单向阀; 6、10-轴承; 7-橡胶缓冲垫; 8-滤网; 9-涡轮; 11-磁铁; 12-电枢; 13-电刷; 14-限压阀

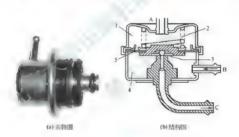


图 2.10 油压调节器结构图


喷油量由电控单元根据发动机冷却液温度进行控制。图 2.12 所示为电磁式冷起动喷油器结构图。

3) 电子控制系统

电子控制系统的作用是接收、显示发动机运行状况的各个传感器输送来的电信号。根据预置程序对喷油时刻、喷油量、点火时刻等进行确定和修正、并给出指令。它主要由传感器和电控单元(ECU)组成。

- (1) 传感器主要有以下几种。
- ① 发动机曲轴位置传感器。曲轴位置传感器的作用是检测发动机转速,识别活塞上 止点位置,提供给电控单元选取合适的喷油时刻和点火时刻。曲轴位置传感器主要有电磁

现代汽车新技术概论(第3版)

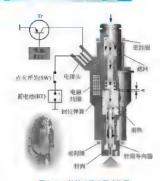



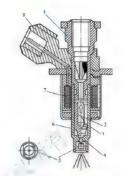


图 2 12 电磁式冷起动喷油器结构图 一概油入口连接器: 2一弹管: 3一衔铁:

4-阅座:5-旋流式喷嘴:6-针阀:7-电磁线圈:8-电插座

脉冲式、霍尔效应式和光电式 3 种。上海大众帕萨特 B5 轿车发动机所用的电磁脉冲式曲轴位置传感器结构图如图 2.13 所示。

② 電尔式同步信号传感器。同步信号传感器与曲轴位置传感器配合使用,它产生的信号是气缸判别定位信号,可告知下一个到达上止点的是哪个气缸的活塞。对于无分电器的点火系统,霍尔式同步信号传感器安装在凸轮轴上,如图 2.14 所示。




图 2.13 电磁脉冲式曲轴位置传感器结构图 1 发动机体;2一空缺两轮齿; 3 脉冲盘;4 传感器



图 2.14 安装在凸轮轴上的霍尔式 同步信号传感器 1 凸轮轴正时齿轮;

2 隔轮; 3 信号传感器

③ 冷却液温度传感器。冷却液温度传感器安装在 发动机出水口附近,其作用是检测发动机冷却液温度。 传感器将冷却液温度以电信号形式输送给电控单元。 由电控单元根据冷却液温度对汽油的喷射量进行修正。 图 2.15 所示为常用的负温度系数热敏电阻式冷却液温 度传感器结构图。




图 2.15 负温度系数热敏电阻式 冷却液温度传感器结构图 1 NTC电阻, 2 外壳; 3-n线格头

- ① 进气温度传感器。进气温度传感器通常安装在空 气流量计的空气测量部位,用于检测发动机吸入空气的温 度。传感器将进气温度以电信号形式输送给电控单元、由
- 电控单元根据气温对汽油喷射量进行修正。进气温度传感器内部结构与冷却液温度传感器相似,如图 2.16 所示。
- ③ 开关信号传感器。开关信号传感器指传递开关信号的传感器,开关信号主要有起动信号、空挡起动开关信号、空调信号等,电控单元收到信号后,可确定发动机处于起动状态,装有自动变速器的汽车处于空挡状态及空调压缩机是否工作等。
- (2) 电控单元(ECU)。电控单元的作用是按照预置程序对各个传感器输入信号进行运算、处理、判断,然后发出指令,控制有关执行元件(喷油器等)工作,达到快速、准确、自动控制发动机工作的目的。电控单元主要由输入通路、A/D转换器、微处理器和输出通路4部分组成。图 2.17 所示为电控单元的组成示意图。



图 2.16 进气温度传感器结构图 1一导线,2一空气流量计壳体,3一块始电阻



A一模拟信号输入; D一数字信号输入; 1一传感器; 2一输入通路; 3一A/D转换器; 4一电控单元; 5一输出通路; 6一执行元件; 7一微处理器

2. 电子控制点火系统

电子控制点火系统的作用是电控单元根据曲轴位置传感器、节气门位置传感器、空气流量计等输入信号。确定发动机的转速和负荷大小、进而精确控制和调整点火提前角,使发动机的动力性、经济性、排放等均处于最佳状态。同时,电控单元还通过爆燃传感器对爆燃进行反馈控制,使汽油机在大部分运行工况下处于不会产生爆燃的临界状态。电子控制点火系统主要由监测发动机运行状态的传感器、电控单元、点火器和点火线圈等组成,如图 2.18 所示。

电子控制点火系统主要控制内容有点火提前角控制、闭合角控制(通电时间控制)和爆燃反馈控制 3 个方面。






图 2.18 电子控制点火系统构成原理图

3. 辅助控制系统

1) 电子控制 愈速控制系统

在电子控制怠速控制系统中,电控单元根据有关传感器的输入信息,迅速分析判定 后,控制怠速控制装置对怠速进气量进行调整,使发动机在所有怠速使用条件下,都能以 适当的稳定转速运转。怠速控制系统的控制内容主要有;起动后控制、暖机过程的控制、 价荷变化时控制(如在食速投票下使用汽车空调)及减速时控制等。

急速控制的实质是急速进气量的控制。目前电控汽油机中采用的进气控制方式有两种基本类型,即采用控制节气门旁通道空气流量的旁通空气方式和直接控制节气门关闭位置的节气门直动方式,如图 2.19 所示,这两种方式都是采用调节空气通道截面积的方法来达到控制效果。




图 2.19 急速进气控制方式示意图 1---节气门: 2---节气门操纵臂: 3--执行元件

现代电控汽油机采用旁通空气方式的比较多,且大多采用步进电动机式怠速控制阀来调节空气通道截面。图 2.20 所示为步进电动机式怠速控制阀的结构示意图。

2) 电子控制进气控制系统

有些电控发动机采用动力阀控制系统,可根据发动机的不同负荷改变进气流量,以改善发动机动力性。电子控制动力阀控制系统结构示意图如图 2.21 所示。

受电控单元控制的真空电磁阀,控制装在进气管上的动力阀,通过改变进气道截面积来控制进气流量。发动机小负荷运转时,电控单元接通真空电磁阀电路、阀打开,真空室真空度传入动力阀上部真空率。此时动力阀关闭,进气道截面积变小,发动机处于小输出功率运行状态,如图 2.21(a)所示。发动机大负荷运转时,电控单元使真空电磁阀关闭,真空室的真空度不能传入动力阀上部真空室,此时动力阀打开,进气道截面积变大,发动机处于大输出功率运行状态,如图 2.21(b)所示。

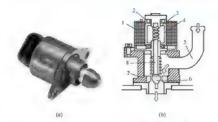


图 2.20 步进电动机式急速控制阀

1一定子线圈; 2一轴承; 3一进给线杆; 4一转子; 1一旁通空气道; 6一阀芯; 7一阀座; 8一阀轴




图 2.21 电子控制动力阀控制系统结构示意图

1-动力阀;2-动力阀真空室;3-歧管真空室;4-电磁阀

3) 排气净化与排放控制系统

现代汽车对发动机的污染采取许多控制有害排放及净化的措施,电子控制汽油发动机 减少有害排放物的措施是采用三元催化转化器,它具有氧传感器的反馈控制和废气再循环 (EGR)控制等。

(1) 三元催化转化器。三元催化转化器可以对发动机排放废气中的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物进行净化处理。 三元催化转化器安装在排气消声器前面,它主要由三元催化转化芯子与外壳等组成,如图 2.22 所示。

三元催化转化忠子以蜂窝状陶瓷忠作为承载催化剂的载体、在陶瓷忠上浸渍铂(或 钯)和笔的混合物作为催化剂、忠子外包锅丝以提高抗颠簸性能。铂(或钯)和笔作为催 化剂能促进一氧化碳和碳氢化合物氧化成二氧化碳和水、还能促使氮氧化合物与一氧化 碳进行化学反应、转变成氮气和二氧化碳。必须指出的是、含铅汽油中的铅会使催化剂失 去催化效力,即所谓的"铅中毒",因此装有三元催化转化器的汽油发动机必须使用无铅 汽油。



图 2,22 三元催化转化器结构图

(2) 氧传感器。氧传感器用来测量排气中氧的含量,并以电信号输送到电控单元,电控 单元根据领传感器输入信号对实际空燃比相对于理论空燃比的偏离情况做出判断、并对暗油 量进行修正,此即空燃比反馈控制。氧传感器大多安装在三元催化转化器前的排气歧管或排 气管上,应用较多的氧传感器有氧化锆式和氧化钛式两种,如图 2.23 和图 2.24 所示。





图 2, 23 氧化锆式氧传感器结构图

1一胺气; 2一售管; 3一电极; 1一弹簧; 5一线头绝缘支架; 6-导线,7-废气管管壁,8-助护套管



(3) 废气再循环控制系统。废气再循环 控制系统(EGR 控制系统)的作用是减少排气 中氢氧化合物的生成量。它把发动机排出的 一部分废气引入讲气系统中, 和混合气一起 再进入气缸中燃烧,以抑制氮氧化合物的生 成。因为氢氧化合物是在高温富氧条件下生 成的, 燃烧温度越高, 氦氧化合物就越多, 将废气引入气缸再燃烧,是因为废气中有大 量二氧化碳。引入适量废气后,使得可燃混

1 氧化钛; 2 陶瓷绝缘物; 3 电极; 4 铂线 合气中二氧化碳含量明显增加, 二氧化碳不 参与燃烧,但能吸收热量,故可使燃烧温度下降,有利于减少氦氧化合物的生成量。必须 指出的是, 废气再循环量控制的好坏对发动机工作性能有很大的影响, 废气再循环少了, 不能达到有效降低氦氧化合物的目的; 废气再循环过大了, 则发动机工作不稳定, 动力性 能下降,特别是怠速、低转速小负荷、冷车运行、大负荷减速、高转速时等。图 2.25 所示为装有 EGR 位置传感器的电子控制废气再循环系统的结构。




图 2.25 带 EGR 位置传感器的电子控制废气再循环系统结构图 1—压力传感器, 2—ON-OFF 电磁阀; 3—EGR 位置传感器, 4—EGR 阀; 5—真空管; 6—至进气岐管; 7—废气; 8—冷却液温度开关; 9—冷却液温度传感器

该系统在 EGR 阀上部装有一个检测 EGR 阀升程的位置传感器、传感器将位置信号输送给电控单元作为控制废气再循环的参数信号。工作时、将预先设定的 EGR 阀升程位置与由 EGR 位置传感器提供的当前实际 开程位置做比较、若不相等,由电控单元控制改变 ON-OFF 电磁阀的工作状态,将升程调至最佳位置。在全负荷高速运转范围时,利用节气门开度、发动机转速等控制参数,由 ON-OFF 电磁阀把空气导入真空室,使 EGR 阀 完全关闭,即可停止废气再循环。





集中控制系统实例简介

图 2.26 所示为通用公司动力总成电子控制系统中一种类型的控制示意图,由图可见,动力总成电子控制系统至少比汽油机电子控制系统增添了变速器和防抱死剖动的电子控制系统。

图中的数据连接接头(Data Link Connector, DLC)是一个带 16 个引脚的接头,用于连接 PCM 和故障诊断仪。

- 1. 负荷信息的传感
- (1) 热膜式质量空气流量传感器。其输出为脉冲信号,脉冲高电平超过 4.5V、低电平低于 0.6V。质量空气流量与输出信号的频率成正比,频率为 2~10kHz,频率越高,流量越大。
- (2) 进气歧管绝对压力传感器。此传感器是在方形玻璃基膜的 4 条边上各领剩一条槽、并贴上 4 片应变片组成患斯顿电桥、传感器传感大气压力助、4 片应变片的电阻相等、电桥平衡、否则电桥不平衡。其输出电压经放大后可用于测定进气歧管绝对压力。
 - 2. 转速和曲轴位置的传感

在曲轴上装一个脉冲盘感应传感器,其原理与前述的相同,但脉冲盘的圆周上只有 几个狭窄的凹槽,槽数等于发动机缸数加1,其中两个凹槽相隔特别近,其余凹槽均匀

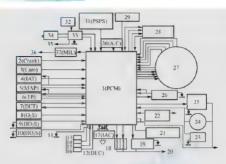


图 2.26 通用公司的动力总成电子控制系统控制示意图

1-动力总成控制模块(PCM); 2-曲轴位置; 3-凸轮轴位置; 1-进气温度(LAT); 5-进气鼓管绝对压力(MAP); 6-节气门位置(TP); 7-发动机冷却被温度(ECT);

8-每传磁器(() S): 9-加热型氧传磁器(H() S): 10-催化器检测氧传磁器(H() SC.):

11-发动机接地: 12-数据连接接头(DLC): 13、14-接地: 15-故障诊断测试;

16—串联数据;17—怠速空气控制(IAC);18—喷油器;19—EGR 电磁控制阀和线性 EGR 阀;

20、35、36—点火开关;21—爆燃传感器(KS);22—系统电压;23—电动燃油泵; 24—机油压力开关;25—燃油泵继电器;26—防抱死制动;27—变速器接头;

28-- 点火系统; 29-- 起动机; 30-- 空调(A C); 31-- 动力转向压力开关(PSPS);

32- 车速; 33- 车速传感器缓冲寄存器; 31- 车速传感器(VSS); 37-故障指示灯

分布。对六紅机兩言、凹槽间隔为 60°。每当凹槽在感应传感器附近经过时、传感器就发出一个脉冲。六紅机每转发出 7 个脉冲、故称 7x 曲轴位置信号、借此传递转速和曲轴位置。有的用霍尔传感器配以周边开 7 个槽的铜碗转子当作曲轴位置传感器、铜碗壁开槽形成的 7 个叶瓣中、6 个叶瓣间隔 60°,第 7 个叶瓣与某中的一个叶瓣间隔为 10°。

3. 点火和喷油定时的控制

通用公司汽油机电子控制系统对转速和曲轴位置信号的处理有一个传统的特点、就是独立于发动机或动力总成的电子控制模块(E(M或P(M), B设一个专门的模块。例如,20世纪80年代的高能点火模块(High Energy Ignition Module, HEI Module),其中的信号转换电路用于采集和处理转速和曲轴位置信号。该模块有两种可能性:①将信号送到E(M, 结合负荷、冷却液温度等信号,形成经过各种修正的点火正时信号返回高能点火模块,然后经该模块的旁通电路达出去触发点火线圈;②以固定的点火提前角经旁通电路直接触发点火。两种可能性通过旁通电路加以选择、前者用于起动后的正常运转,后者用于起动。

为了确定喷油顺序和喷油定时,除了需要上止点信号以外还需要曲轴相位信号、即 区分压缩上止点和排气上止点的信号,所以离不开凸轮轴位置信号。如果 PCM 收不到 凸轮轴位置信号,则喷油顺序正确的概率只有 1/6。

2.3 汽车柴油发动机新技术

1、汽车柴油发动机电控技术

1) 柴油发动机电控技术的发展

汽车整油发动机(简称整油机)由校技术比汽油和由校技术出现瞭, 直到 20 世纪 80 年 代中期,柴油机电控技术才开始在市场上出现。随着对柴油机性能要求的提高,控制系统 控制的项目不断增多,控制任务也从简单到复杂;控制功能从仅具有循环供(啮)油量控 制,供(喷)油正时控制等最基本控制项目发展到包括供(喷)油速率控制和喷油压力控制在 内的多项目标的燃油喷射控制:从单一的燃油喷射控制扩展到包括急速控制,进气控制, 增压控制、排放控制、起动控制、故障自诊断、失效保险、发动机与变速器的综合控制等 在内的全方位控制,

2) 柴油机电控技术的特点

柴油机电控系统由传感器、电控单元和执行器三大部分组成,如 图 2,27 所示。其控制技术与汽油机电子控制技术有许多相似之外。 在电控系统中所用的许多传感器,如转速、温度、压力等传感器,也 [.] 与汽油机电控系统一样。但由于柴油机燃油喷射具有高压、高频、脉动等特点,喷射压力 高达 60~200MPa, 是汽油喷射的几百倍乃至上千倍, 故对于它的燃油高压喷射系统实施。 喷射量的电子控制, 困难比汽油机要大得多, 并且柴油机需要对喷油量、喷油定时、喷油

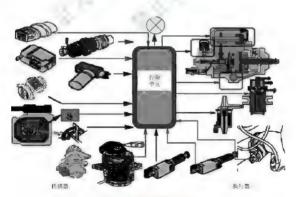


图 2.27 柴油机电控系统组成

压力等多参数进行综合控制, 其控制软件的开发难度也大于汽油机。加之柴油机喷射对喷射正时的精度要求也很高, 对柴油机活塞上止点的角度位置的测量精确度要求远比汽油机 要高, 这就导致柴油喷射的电控执行器要复杂得多。

柴油机电子控制技术的关键和难点是柴油机喷射电控执行器, 主要控制量是喷油量和 喷油窑时。

柴油机在电控系统出现之前,就已经有直列泵、分配泵、喷油器泵、单面泵等结构完 全不同的系统,每个系统各具特点和适用范围,每种系统又有多种结构形式,呈现出多样 化的特点。而柴油机实施电子控制的执行器又是比较复杂的,这就形成了柴油机电控喷射 系统的多样化。

柴油机电控单元CECU)根据各种传感器实时检测到的柴油机运行参数、与 ECU 中已 存储的参数值或参数图谱(MAP 图) 相比较、按其最佳值或计算后的目标值、将控制指令 输送到执行器、执行器按照 ECU 控制指令对喷油程、喷油定时等进行控制、柴油机电控 喷油系统还可与整年传动装置的 ECU、制动防抱死装置(ABS)的 ECU、以及其他系统的 ECU 进行数据通信、实现对整年的电子控制、如图 2.28 所示。

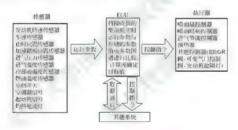


图 2,28 柴油机电控系统控制原理图

2. 柴油机电控燃油喷射系统

1) 现代柴油机燃油喷射控制要求及内容

由于柴油燃料特性的不同。因此柴油机着火方式、供油方式、混合气形成时间及所需过量空气系数等方而均与汽油机不同。由于柴油具有较高的能量密度[单位体积的能源中所含有的能量、称为能量密度(Energy Density)。能源的能量密度(单位体积的能源中越高]。比液化天然气高出近一倍。比汽油高出 10%以上,产生的热效率较高。所以柴油机气内的燃烧压力比汽油机的最大燃烧压力高出很多。它在为柴油机带来比汽油机更优越的燃油经济性的同时。也使传统柴油机存在一些明显的不足、即产生比汽油机更大的噪声和振动;又由于柴油机是以内部混合的方式来形成可燃混合气的。混合气形成、燃烧的时间假短、过程交错在一起。混合气的成分始终处于不断变化之中,喷入柴油的雾化低、气缸内气体的流动等均全直接影响燃烧过程的进展及有害排放物的生成。因而柴油机的燃油控制不同于汽油机只是控制空燃比那样单一,而要求实现对喷油量、喷油压力及喷

油定时随运行工况进行实时控制,从技术层面上分析,柴油机的控制要求明显要比汽油机高,依靠传统的机械控制喷油系统已无法满足上述要求。因此传统柴油机给人们留下噪声大、工作相暴、喷黑烟等不良的直观印象,其至曾一度受到一些城市的歧视。

随着计算机技术、传感器技术及信息技术的迅速发展,目前人们利用电子控制平台已经实现按柴油机最佳工况要求对燃油喷射的控制。

现代柴油机燃油喷射控制主要内容如下。

- (1) 在各种工况下对循环供(喷)油量进行精确的控制, 并保证各缸喷油量的均匀性。
- (2) 在各种 [况下对供(喷)油定时进行精确的控制。
- (3) 在各种 L况下对喷油速率和喷油规律进行精确的控制,以获得燃烧过程中理想的放热率。
- (4) 在各种工况下对喷油压力进行精确的控制,以得到足够高的燃油喷出的初速度, 使燃油雾化质量提高并加快燃烧速度。
 - 2) 柴油机电控燃油喷射系统的分类及其特点
- 柴油机燃油喷射系统按其直接控制的量进行分类,一般可分为位置控制系统、时间控制系统、时间 压力控制系统 3 种;按照其产生高压燃油的机构进行分类,则可分为直列泵电控喷射系统、分配泵电控喷射系统、泵喷油器电控喷射系统和共轨电控喷射系统等。
- (1) 位置控制系统。位置控制系统保留了传统柴油机的"喷油泵一高压油管一喷油器"燃油供给系统,以及喷油泵中齿条、潜金、柱塞上控油槽等一些控制油量的机械传动机构,取消了其中机械控制部件(如调速器),新增了由传感器。电控单元、执行器等组成的电子控制系统、使控制精度和响应速度得以提高。该系统作机械控制喷油定时与喷油量的基础上,用执行机构(也继续压或电磁式)控制油量调节和喷油提前器。实现喷油定时和喷油量的电子控制,也可通过改变柱塞负行程的方法。实现可变供油速率的电子控制,以满足高压喷射中高速,大角布租息速喷油过程的综合优化控制。

采用位置控制系统,柴油机在结构上几乎不用做改动,具有生产继承性好、便于对现 有柴油机升级换代的优点,但存在系统响应慢、控制频率较低、控制自由度低、控制精度 不高、供油压力不能控制等缺点。

在直列柱塞泵上实施位置控制的有:日本电装公司的ECD-P1、ECD P2、ECD-P3系统,德国博世公司的EDR系统,美国的PEEC系统等。

在分配泵上实施位置控制的有;日本电装公司的ECD-V1系统;德国博世公司的EDC系统;姜国的PCF系统等。

(2)时间控制系统。时间控制是指用高速电磁阀直接控制高压燃油的适时喷射。时间 控制系统基本保留了传统的"喷油泵"高压油管"喷油器"燃油供给系统。但取消了传统 喷油泵中机械传动机构和机械控制部件。在高压油路中利用一个或两个高速电磁阀的启 闭,直接控制高压燃油的喷油过程。"般情况下、电磁阀关闭、执行喷油;电磁阀打开、 喷油结束。喷油量由喷油器开启时间的长短和喷油压力的大小决定、喷油定时则由控制电 磁阀的开启时间所决定,从而能穿跟喷油定归、喷油量和喷油液率的条件。体存浪

时间控制系统的控制自由度比位置控制系统更大,供油加压与供油调节在结构上相互独立(油泵柱塞只承担供油加压功能,喷油量、喷油时刻则由高速电磁阀单元完成),使喷油泵结构得以简化,强度得到提高。时间控制系统的高压喷油能力也得到大大加强,其高压喷射可使柴油雾化得很细,使发动机的燃烧过程进行得相当完善,且速度快,燃烧温度

也不会明显提高,有利于降低柴油机油耗,减少 HC、CO、微粒和炭烟的排放。但时间控制系统依然无法实现对供油压力的控制。

在分配泵上实施时间控制的有:日本电装公司的 ECD-V3 系统;美国思达耐公司的 DS 型和 RS 型,DS 型已用于通用公司 1994 年的增压柴油机上、RS 型已用于通用公司的 客货两用车和越野车;日本丰田公司的 ECD-2 系统等。

电控泵喷嘴系统有德国博世公司的 PDE27/PDE28 系统等。

(3)时间 压力控制系统。时间 压力控制系统摒弃了以往传统使用的"喷油泵 高压油管—喷油器"燃油供给系统、用高压油泵在柴油机的驱动下、以一定的速比连续将高压或中压燃油送到一个公共容器(其轨)中消除压力脉动后、再分送至各喷油器、根据电控单元发出的控制指令迅速打开或关闭高速电磁阀、控制喷油器的燃油喷射。在这种控制系统中、高压油泵并不直接控制喷油、而仅仅是向共轨供油以维持所需的共轨压力、通过调节 共轨压力、利用电磁阀的开闭控制燃油喷射过程、喷射压力完全独立于发动机转速、能实现理想喷油规律。

时间。压力控制系统通常被称为电控共轨式喷油系统, 若输送人共轨的燃油压力为高压, 则称为电控共轨式高压喷油系统; 若输送入共轨的燃油压力为中压, 则称为电控共轨式中压喷油系统。

电控共轨式高压喷油系统的喷油压力只取决于共轨中的燃油压力、通过高速电磁阀的 肝闭即能实现燃油高压喷射(最高压力可达 200MPa)和停喷、电控共轨式高压喷油系统通 过用高速电磁阀可实现喷油量、喷油压力、喷油定时和喷油速率的柔性控制。燃油喷射具 有良好的喷射特性。

电控共轨式中压喷油系统由于共轨中燃油为中压、需通过控制高速电磁阀控制喷油器,并利用喷油器中的高压柱塞的增压作用、将来自共轨的中压燃油加压至高压后喷出。喷油器的喷油压力取决于共轨燃油压力和高速电磁阀的通电时间、燃油喷射压力,般比电控共轨式高压喷油系统要低一些。电控共轨式中压喷油系统在燃油喷射的需经过一个升压过程,故采用高速电磁阀可实现喷油量、喷油压力、喷油定时的柔件控制,但难以通过电控方式实现喷油速率、形状控制和预喷射,而通常只能依靠机械方式实现、这就会使电控共轨式中压喷油系统在控制的自由度、精度及响应速度等方面验色于电控共轨式高压喷油系统。目前已投入使用的电控共轨式喷油系统。目前已投入使用的电控共轨式喷油系统。

电控共轨式喷油系统是 20 世纪 90 年代中期才研制的 · 种新形柴油机电控技术,它是目前国际上先进的燃油系统,代表着未来柴油机燃油系统的 · 个发展方向。博世公司于1997 年率先开始批量生产。

典型共轨高压喷射系统有: 日本电装公司的 ECD U2 系统、德国博世公司的 CR 系统等。


典型共轨中压喷射系统有: 美国 BKM 公司的 Servojet 系列、美国卡特彼勒公司的 HEUI 系统等。

3. 典型柴油机电控燃油喷射系统

1) 电控直列式柱塞泵位置控制

电控直列式柱塞泵位置控制系统实物如图 2.29(a)所示,结构特点如图 2.29(b)所示。 电控直列式柱塞泵位置控制系统结构特点如下。





(a) 実物明

(b) 结构特点

图 2,29 电控直列式柱塞泵燃油喷射系统

1-油箱; 2-波清器; 3-电子调节器; (一直列象: 5-燃油供给泵: 6-燃油温度传感器; 7-止时控制器; 8-喷油量控制器; 9-喷油器; 10-冷却起动加热器; 11-发动机冷却液温度传感器;

12—转速传感器; 13—柴油发动机; 11—冷起动加热控制器; 15—ECU; 16—空气温度传感器;

17—增压压力传穗器; 18—废气涡轮增压; 19—加速踏板位置传穗器; 20—EGR 等服务部件; 21—车速传越器; 22—变速器挡位开关; 23—蓄电器; 24—收表板; 25—起动开关

(1) 以直列式柱塞泵为基础改造而成

- (2) 用电子调速器取代原有的机械调速器;用发动机转速传感器和加速路板位置传感器代替原有的转速和负荷传感机构(如离心 & 块、真空室);也可用 ECU 控制的正时控制器取代原有的机械离心式调速执行机构和加速路板传动机构。
- (3) 对供油量和供油正时位置控制均采用闭环控制。执行元件包括:电子调速器、正时控制器;反馈元件包括: 齿条位置传感器、正时传感器。
 - 2) 直列式柱塞泵电控系统供油量位置控制

电控直列式柱塞泵供油量位置控制原理如图 2.30 所示。




图 2.30 电控直列式柱塞泵供油量位置控制原理

电控直列式柱塞泵的供油量控制下的喷油量由 ECU 通过电子调速器来实现的。ECU 根据柴油机加速踏板位置传感器信号(即负荷信号)和转速信号确定基本供油量. 并参考进气流量、冷却液温度等传感器信号对基本供油量进行修正后,通过 ECU 中的伺服电路控制电子调速器 1.作。以调节或保持直列柱塞泵供油齿条(或拉杆)的位置,从而实现直列柱塞泵喷油量的位置控制。

电控直列式柱塞泵供油量位置控制的闭环控制方式是利用电子调速器内的供油齿条 (或拉杆)位置传感器,对油泵供油齿条(或拉杆)的实际位置进行检测,将检测结果实时反 馈给 ECU 中的何服电路,由伺服电路对 ECU 发送给电子调速器的控制信号进行修正,以 实现供油量的闭环控制,提高对油泵供油量的控制格度。

直列式柱塞泵电控系统中常用的电子调速器包括线性直流电动型电子调速器和螺线管 粉电子调速器。

3) 直列式柱塞泵电控系统供油正时位置控制

电控直列式柱塞泵供油正时的位置控制系统如图 2.31 所示。

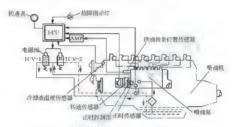


图 2.31 电控算列式柱塞泵供油正时位置控制系统

直列式柱塞泵电控系统中常用的正时控制器包括以下几种。

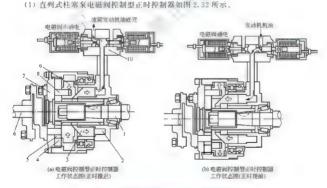


图 2.32 直列式柱塞泵电磁阀控制型正时控制器

1 喷油泵凸轮轴; 2 液压腔; 3 液压活塞; 4 大偏心轮; 5 小偏心轮; 6 喷油泵驱动轴; 7 驱动外壳; 8 滑块; 9—滑块销; 10 电磁换向阀

当需要減小正时提前角时, ECU 通过控制继电器使正时控制器的进油通道关闭、回油通道打开,液压腔油压下降,液压活塞则在回位弹簧的作用下向有移动,安装在滑块销上的大小偏心轮转动,使凸轮轴相对驱动盘沿转动相反的方向转过一个角度,从而使直列式柱塞泵的供油提前角减小,即正时推迟。

当需要增大正时提前角时,ECU 通过控制继电器使正时控制器的进油通道开启、回油通道关闭,柴油机机油进入液压腔而使液压腔油压上升,液压活塞则在回位弹簧的作用下向左移动,安装在滑块销上的大小偏心轮转动,使凸轮轴相对驱动盘沿转动相同的方向转过一个角度,从而使自列式柱塞泵的供油提前角增大,即正时提前。

(2) 直列式柱塞泵步进由动机控制型正时控制器加图 2.33 所示。

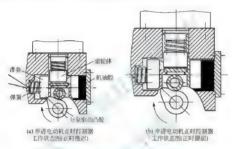


图 2133 直列式柱塞泵步进电动机控制型正时控制器

直列式柱塞聚步进电动机控制型正时控制器是将驱动柱塞分泵的滚轮体安装下一个滑套内、滑套的左右两侧分别承受弹簧力和机油压力。滑套随机油压力的变化向左或向右移动,并带动滚轮体一同移动, 他滚轮体与分泵驱动凸轮间的相对位置发生改变, 而使得油泵的供油时刻发生变化, 从而变现对供油正时的控制。

- 4) 轴向柱塞式分配泵电控燃油系统
- 轴向柱塞式分配泵位置控制系统结构特点如图 2.34 所示。
- 电控轴向柱塞式分配泵供油量位置控制流程如图 2.35 所示。
- 5) 电控轴向柱塞式分配泵供油正时的位置控制
- 轴向柱塞式分配泵供油正时的位置控制原理如图 2,36 所示。
- 6) 轴向柱塞式分配泵时间控制系统
- 轴向柱塞式分配泵时间控制系统结构如图 2,37 所示,控制系统如图 2,38 所示。
- 7) 轴向柱塞式分配泵供油正时的时间控制

ECU 通过控制高速电磁阀的关闭和开启, 能直接控制分配泵供油的开始和结束, 实现对油泵供油正时的时间控制。但由于在分配泵柱塞高压脓内建立油压需要时间、燃油压力在高压油管中传递也会有一个延迟时间, 因而在 ECU 驱动脉冲输出止时与喷油器实喷油正时之间存在一定程度的延迟时间, 总的延迟时间受柴油机转速、温度、高压油管的长度等因素的影响, 控制存在延迟必然会影响控制的精度, 因此为提高供油正时的控制精



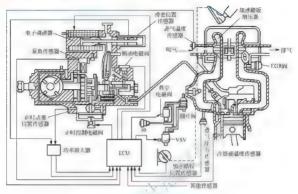


图 2.34 轴向柱塞式分配泵位置控制系统



图 2.35 电控轴向杆塞式分配泵供油量位置控制流程

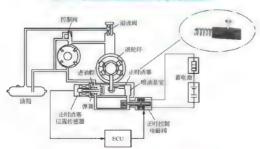


图 2.36 轴向柱塞式分配泵供油正时的位置控制原理

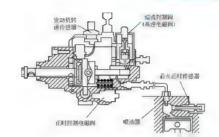


图 2.37 轴向柱塞式分配泵时间控制系统结构

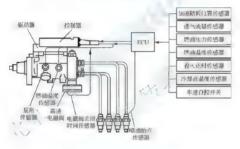


图 2.38 轴向柱塞式分配泵时间控制系统

度, ECU 的脉冲信号输出正时应包括上述延迟时间。在供油正时时间控制系统中, 为提高供油正时的控制精度, ECU 除根据奖油机 1.况信息控制供油正时外, 通常需要采用各种喷油始点传滤器, 精确测定出实际的喷油始点, 使 ECU 能据此反馈信息修正对供油正时的控制, 也可通过用电磁阀关闭时间传感器来精确测定电磁阀关闭始点和终点时刻, 实现对高速电磁阀的驱动脉冲正时的闭环控制。

- 8) 径向柱塞式分配泵电控燃油系统
- 径向柱塞式分配泵位置控制系统结构特点如图 2.39 和图 2.40 所示。
- 分配泵控制单元的功能如下。
- (1) 将 ECU 输出的控制信号进行 D/A 转换和放大后、驱动分配泵中供油量控制电磁 阀和供油正时控制电磁阀等执行器工作。
- (2) 将泵角传感器和柴油温度传感器、喷油正时传感器等传感器信号经 D/A 转换后输送给 ECU.



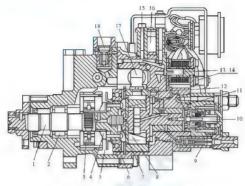


图 2.39 径向柱塞式分配泵位置控制系统结构

1-駅 勿軸; 2-滚针軸承; 3-輪油泵; 4-滤清器; 5-泵腔; 6-滚珠軸承; 7-何位準養;
 8-滚子; 9-用油阀; 10-转子位置传感器; 11-节流阀; 12-拢崩器活雾位移传感器;
 13-电动停油阀; 14-供油阀; 15-灌油阀; 16-供油提前角调节阀;
 17-正式活塞; 18-泵腔阀油阀

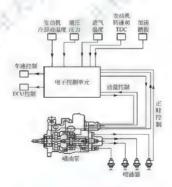


图 2.40 径向柱塞式分配泵位置控制系统

1. 电控泵喷油器系统

1) 结构特点

电控泵喷油器系统的结构特点如图 2.41 和图 2.42 所示。

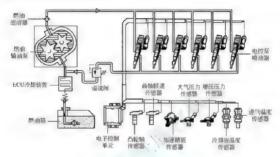


图 2.41 电控泵喷油器燃油喷射系统

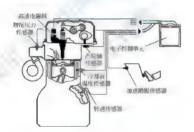


图 2.42 电控泵喷油器系统的结构

2) 电控泵喷油器系统基本工作原理

电控泵喷油器系统利用机械装置驱动喷油器的喷油柱塞进行泵油, 工作原理与柱塞式 高压油泵相同。电控泵喷油器系统的喷油循环一般包括进油过程、泵油过程、喷油过程和 停油过程 4 个阶段,如图 2.43 所示。

- (1) 当泵油柱塞向上移动时,此时高速电磁阀不通电而保持开启状态,柱塞下方的压油腔容积增大形成真空,低压输油泵输送来的低压燃油被吸人压油腔,电控泵喷油器进行进油过程。
- (2) 在柱塞向下移动的初期,电磁阀断电保持开启,压油腔的燃油受压,部分燃油被压回低压油道,电控泵喷油器进行泵油过程。





图 2.43 电控泵喷油器系统基本工作原理

- (3) 在泵油过程中,当 ECU 对高速电磁阀发出控制指令使其通电时,高速电磁阀关 闭低压进油油道,压油腔油压迅速上升(一般高达 150MPa),喷油器的针阀在高压油的作 用下打开喷油孔而喷油。
- (4) 在喷油过程中,一旦 ECU 对高速电磁阀发出控制指令使其断电,高速电磁阀则 开启低压进油通道,压油腔内的高压燃油回流至低压油道而使油压迅速下降,喷油器停止 喷油,喷油过程结束。

高速电磁阀的关闭时刻决定喷油器的喷油时刻,喷油量的大小。电控泵喷油器的结构 如图 2.44 所示,高速电磁阀关闭的持续时间取决于电控泵喷油器结构。

电控泵喷油器燃油喷射系统的特点如下。



(1)通过一个两通的高速电磁阀就能实现喷油定时 与喷油量进行联合的时间控制,控制自由度较大,简化 机械部分,结构较为紧凑。

- (2) 系统取消高压油管,能最大限度地减少高压系统的死容积,十分利于系统的高压化。
- (3) 电挖泵喷油器的喷射压力通过其内部柱塞的液 压作用获得,而不再通过高的泵油柱塞速度获得,故电 校泵喷油器能实现较高的喷射压力。
- (4) 通过对喷射凸轮、液压阻尼器、收缩活塞等零 部件相关参数的合理设计,能获得较为理想的喷射 曲线。
- (5) 系统仍需要凸轮型线的驱动产生喷射所需的高 压、喷射压力依赖于凸轮型线的设计,不仅喷射区间受 到限制,而且也是脉动的,使系统对喷油压力、喷油速 率、喷油定时等的控制受到一定限制。受凸轮型线的限 制,具能实现一次喷射。
- (6) 电控泵喷油器驱动机构只能布置在缸盖上,使 缸盖结构复杂化。


5. 电控单体泵的结构与工作原理

(1) 电控单体泵的结构如图 2.45 和图 2.46 所示。

图 2.44 电控泵喷油器的结构



(2) 电控单体泵工作原理如图 2.47 和图 2.48 所示。

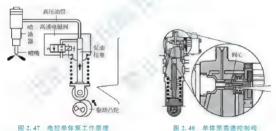

电控单体燃油喷射系统是在泵喷油器的基础上衍生出来的,除了供油压力较电控泵喷 油器稍低一些外。其他功能基本与电控泵喷油器系统相近。并在制造成本、使用可靠性、 活应性等方面且有优势.

单体泵 主要由柱塞和柱塞套构成,本身不带凸轮轴,制造工具相对简单而使制造成本 降低。由于单体泵与喷油嘴的位置相互独立、单体泵在发动机上安装布置较为便利、对发 动机的主体结构改动较小、若采用外挂凸轮轴箱的安装形式、几乎不用对原发动机的机械 结构进行改动、具需将机械式喷油器改为电控喷油器即可形成电控单体泵燃油喷射系统。 因而电控单体泵燃油喷射系统还具有改造性好的优势。能较大幅度地降低发动机的改装 成本。

电控单体泵由于分列泵的特点,泵体具有很好的刚度,驱动凸轮和轴承等受力较大 的部件都有一定的空间进行加强,其能承受住很高的泵端压力,并且单体泵在使用过程 中,可以保证排放水平和燃油消耗率水平。电控单体泵可靠的使用性能和寿命,不仅在 国外已得到了10~15年的实际使用时间、数百万辆整车使用的证明,而且仍在进一步 得到超高。

电控单体泵的喷油压力目前可达到 200~250MPa,通过对单体泵驱动凸轮线型的合理设计,能实现较为理想的供油速率和供油规律;利用对高速电磁阀的控制,不仅可以对压力进行控制,而且能实现多次预喷射;单体泵精密零件少、对燃油清洁度要求不高,具有较好油品质量适应性。

6、电控共轨式燃油喷射系统

1) 电控共轨式燃油喷射系统的基本组成及控制机理

如图 2.49 所示,电控共轨式燃油喷射系统是由供油泵、压力传感器和 ECU 组成的一个团环系统,由供油泵将高压(或中压)燃油输送到公共容器(共轨)中消除压力脉动 后,再分送 至各喷油器,通过对共轨内的油压实施精确控制,使油管压力大小与发动机的转速无关,以克服传统柴油机的缺陷;由电子执行单元根据电控单元发出的控制指令控制喷油器的燃油喷射过程,以实施喷油量、喷油压力、喷油定时、喷油速率等的柔性控制,获得较理想的喷油规律,从而保证柴油机达到最佳的燃烧比和良好的雾化,以及最佳的者火时间和最少的污染排放。

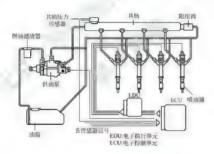


图 2.49 电控共轨式燃油喷射系统

2) 电控共轨式燃油喷射系统的类型

按共轨中的油压大小进行分类,通常可分为高压共轨和中压共轨两种;按控制喷油器 喷油的执行元件分类,可分为电磁阀式和压电式两种。

3) 典型电控共轨式燃油喷射系统

电控高压共轨燃油喷射系统的组成及工作原理如图 2,50 所示。

高压块轨喷油器接收 ECU 信号的控制向气缸喷射柴油.通过电触发喷油器控制喷油 始点和喷油数量。

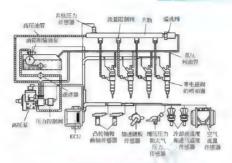


图 2.50 电控高压共轨燃油喷射系统的组成及工作原理

(本章小结)

本章简单介绍了现代汽车发动机新技术的发展及应用现状。由于排放污染与节能 问题的紧迫性及电子控制技术的成熟。使得电控系统在发动机上得到广泛应用。同时 通过大量图形解说,详细地介绍了汽油发动机与柴油发动机的电控燃油喷射系统组成 及工作原理。

【关键术语】

汽车发动机 汽油 柴油 电控技术 供气系统 供油系统



- 1. 填空题
- (1) 喷油器喷出的柴油喷注特征可用 3 个参数 表示。
- ; 最佳点火提前 (2) 汽油机 节气门位置不变、转速增加时、讲气管直空度
- - (3) 汽油机电控燃油系统由 组成。 (4) 柴油机电控燃油系统由 组成。
 - 2. 思考题
 - (1) 汽车发动机电子控制系统的主要控制功能是什么?
 - (2) 发动机电子控制系统由哪几个子系统组成?

现代汽车新技术概论〈第3版〉

- (3) 供气系统的功能是什么,由哪些部件组成?
- (4) 供油系统的功能是什么,由哪些部件组成?
- (5) 发动机电子控制系统常用传感器和开关信号有哪些?
- (6) 发动机电子控制系统常用执行器有哪些?
- (7) 按控制方式不同,发动机燃油喷射系统可分为哪几种类型?
- 3. 简答题
- (1) 简述柴油机高压共轨技术。
- (2) 简述废气再循环(EGR)技术。
- (3) 说明实施怠速控制的原因。

第3章

新能源与清洁能源汽车



通过本章的学习,了解当前国内外的新能源与清洁能源汽车的发展趋势,了解目前汽车业中常见电池和代用燃料的类型、特点及基本工作原理,掌握燃料电池汽车、混合动力 汽车和电动汽车的基本结构及工作原理,方便读者通过自学掌握目前的新能源与清洁能源 汽车技术。



| 知识要点 | 能力要求 | 相关知识 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 新能源及清洁能源汽车的 概况 | 了解目前新能原及清洁能辱汽 车的类型及国内外的发展概况 | 新能原及清洁能原汽车的概念、评价及发展概况 |
| 代用燃料和清洁能源技术 | 了解目前常见的代用燃料。及 其优缺点和工作原理 | 介绍 4 种常用代用燃料、并将 其与化石燃料做对比 |
| 新能源汽车 | 掌握燃料电池汽车和混合动力 汽车的工作原理 | 分别介绍燃料电池汽车和混合 动力汽车的特点、类型和工作 原理 |



导入案例

太阳能汽车(图3.1)是一种靠太阳能来驱动的汽车。相比传统热机驱动的汽车。 太阳能汽车是真正的零排放。



图 3.1 太阳能大定



为应对全球气候变化、发展低碳经济,生产更环保、更省油的新能源与清洁能源汽车已成为未来汽车工业发展的趋势。世界各国对开发新能源与清洁能源汽车给予了极大的关注,新能源与清洁能源汽车的研究 非常活跃、已取得了许多察破性的成果。

3.1 新能源与清洁能源汽车概述



新能源与清洁能源是相对于汽车使用的汽油和柴油传统能源而言的。 目前应用于汽车动力的新型能源主要有各种代用燃料、天然气和液化石油 气、太阳能及燃料电池等。

新能源与清清能源汽车技术的内容涉及面极广,既包括能作为汽车动力能源的新型能源资源及其获取技术,也包括使用新型能源动力机械的开发技术,还包括与应用新型能源动力相匹配的汽车开发技术。



自 20 世纪 80 年代开始,基于对能源和环境方面的长远考虑,世界上很多国家越来越重视清洁能源的开发和应用,目前全世界各种清洁能源汽车的保有量已近千万辆。在各种清洁能源汽车类别中,压缩天然气 (Compressed Natural Gas. CNG) 汽车、液化天然气 (Liquefied Natural Gas. LNG) 汽车、液化石油气 (Liquefied Petroleum Gas. LPG) 汽车和醇类汽车技术较为成熟,其保有量占清洁能源汽车总量的 80 %以上。

与此同时, 电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车 (统称新能源汽车) 的研发也取得了可喜的进展, 在各国政府及社会的积极支持下, 加大了电池等关键部件、整车技术路线、一体化动力传动、控制技术、设计理论、系统集成、工艺工装、标准法规和示范应用等研究开发, 基技术已日趋成熟, 新能源汽车的产量。保有量和车型覆盖面增长迅速。

在中国、新能源汽车发展很快。以 2014 年为例、全国各类新能源汽车累计生产 8.39 万柄,其中商用车 2.95 万柄,占总量的 35%;全年销售 74763 辆,其中线电动占 61%,插电式汽车占 39%。中国产新能源汽车已进入国际市场。可以预见,在未来的汽 车市场中新能源汽车将占有较大的份额。而新能源公文客车则是我国新能源汽车最活 致、发展最快的领域。仅 2014 年就推广 1.5 万辆以上,新能源各年年销量已占大客车 总销量的 20%,新能源客车保有量占公文车总保有量的 5%。

新能源动力汽车外形如图 3.2所示。

在能源和环保的压力下,新能源汽车无 緩特成为未来汽车的发展方向。"十二五"期 间,我国新能源汽车将正式迈入产业化发展 阶段:2011—2015年开始进入产业化阶段。 在全社会推广新能源城市客车、混合动力轿 车、小型电动车。"十二五"期间即2016— 2020年,我国将进一步普及新能源汽车、多 能源混合动力车,播电式电动轿车、氯燃料 电池桥车将逐步进入普遍家庭。



图 3.2 作群 原动力汽车外形图

对于新能源汽车、2007年11月我周《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》中定义,新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)、综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术、形成技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。由此确定了新能源汽车的范围、即新能源汽车包括混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV、包括太阳能汽车)、燃料电池汽车(FCEV)和其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。

可见,目前所谓的新能源客车是指除使用汽油、柴油、燃气等燃料之外的所有其他清洁 能源客车。上要包括全部或部分采用电储能方式,利用电动机驱动或电动机辅助驱动的客车 产品,如纯电动客车、混合动力客车和燃料电池客车等。其特征是能耗低、污染物排放少。

1. 新能源与清洁能源汽车及其类型



为加快新能源汽车的发展,2009年2月6日我国出台了《节能与新能源汽车示范推 广财政补助资金管理暂行办法》。该办法决定,在北京、上海等13个城市开展节能与新 能源汽车示范推广试点工作,以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共 服务领域率先推广使用节能与新能源汽车、对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予 补助。节能40%以上的混合动力车、可获3万元的财政补贴;而燃料电池汽车的补贴为 25万元;购车补贴标准最高的为最大电功率比50%以上的燃料电池公交客车、舟辆车 可获60万元的推广补助。而对10m以上的混合动力城市公交客车、剿分为使用铅酸电 池和使用镍氦电池、锂离子电池两类、最高补贴额分别为8万元/辆和42万元,辆;纯 由动汽车补贴标准为50万元/辆

2013年,財政部在《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》中对新能源 汽车的推广应用补贴标准进行了调整、见表 3-1。从表中可以发现,电利用率越高补贴 越高。因此,最终只有采用纯电动和燃料电池的汽车才是新能源汽车。

表 3 1 2013 年新能源汽车推广应用补贴标准

(单位,万元)

| 车 粫 类 型 | 纯电续驶里程 R (L)况法、km) | | | | | | |
|------------------|---------------------|------------|-------|--------------|--|--|--|
| 年 桐 矢 型 | 80≤R<150 | 150≤R<250\ | R≥250 | R ≥50 | | | |
| 纯电动乘用车 | 3, 5 | 5.0 | 6. 0 | | | | |
| 插电式混合动力乘用车(含增程式) | | | | 3. 5 | | | |
| 车辆类型 | 车长 L/m | | | | | | |
| 平 刑 矢 級 | 6€L<8 | 8≤L<10 | L≥10 | | | | |
| 纯电动客车 | 30.0 | 10, 0 | 50.0 | | | | |
| 插电式混合动力客车(含增程式) | 1/ | | 25, 0 | | | | |
| 燃料电池乘用车 | 20.0 | 1 | | | | | |
| 燃料电池商用车 | 50.0 | - | | | | | |

2014年7月9日, 国务院常务会议决定自2011年9月1日至2017年底, 对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动汽车及符合条件的插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池三是新能源汽车,免在车辆购置税。2014年8月29日, 工业和信息化部(以下简称工信部)联合国家税务总局发布了(免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第一批)》,113款新能源汽车上榜(其中大部分是客车)。可以预见,在国家政策的大力支持下,我国新能源汽车必将得到还猛的发展。

现在市场上的新能源与清洁能源汽车主要有以下几个种类。

1) 混合动力驱动车

混合动力汽车(Hybrid Electrical Vehicles. HEV)是指车辆驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系动联合组成的车辆,其行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系动单独或多个驱动系动共同提供。在目前情况下、混合动力汽车大多采用传统的内燃机和电动机作为动力源、综合运用发动机和驱动电动机两种动力,通过复合动力系统及动力电池的功率均衡作用,最大可能地优化安动机工作,提高车辆的燃油经济性和排放性能。图3.3 所示混合动力汽车的发动机组中所用内燃机(汽油机或柴油机)较问类型普通汽车上所用内燃机的功率小。这一较小功率的内燃机是在最佳工况(热效率最

高,尾气排放污染最小)的条件下等速运转。 混合动力驱动车在运行中,能向蓄电池补充 电能,因此不用像电动车、电瓶车那样,必 須停歇在车库(或充电站点)内, 花很长时间 充电。混合动力驱动车辆具有节能、低排放、 低噪声等优点,并保持了传统的由内燃品动 动的汽车缓驶里程长的固有特点,混合动力 驱动车辆无论在小轿车还是大型车辆(如公共 汽车)领域中,均将有巨大的发展潜力和较好 的市场面景。





图 3.3 混合动力汽车

纯电动汽车(Battery Electric Vehicles, BEV),是指从车载储能装置获得电力,以电动机驱动车辆行驶的汽车,即完全由可充电电池(如铅酸电池、镍锅电池、镍氢电池或锂离子电池等)提供动力源的汽车。纯电动汽车(图 3.4)以电能作为唯一动力源,其电的来源可以有很多途径,如车载着电池、超级电容和飞轮电

地等装置。纯电动汽压然已有 130 多年的悠久历史。但一直仅限于在某 纯特定范围内应用。市场较小。其主要原因是各种类别的落电池普遍存在 价格落。 春命短,外形尺寸和盾量大。 奈申时间长等缺点

在

电动汽车消耗的能源是由发电厂提供的电力。发电可采用核能、水力、风力、太阳能、潮汐能等多种能源,这种对能源多元化的需求可减少汽车对石油产品的依赖。另外给电动汽车电池充电主要是在夜间进行的,非高峰充电看利于平衡电网负荷,降低设备与管理费用,减少消费者的开销。同时,广泛采用电动汽车还有助于降低噪声污染,电动汽车比内燃机汽车噪声低得多,能够大大降低人口稠密地区、城市的噪声水平。

3)燃料电池电动汽车

燃料电池 (Fuel Cell, FC),是燃料与氧化剂通过电极反应将其 化学能直接转化为电能的能量生成装置。只要外部不断地供给燃料和 氧化剂,燃料电池就能连续稳定地发电,是一种高效率、高环保、可 再生的电池。电动汽车燃料电池的燃料为氢(H.)和甲醇 (CH.()H),目前用得较多的是质子交换膜燃料电池 (PEMFC)。



Entry to the second

燃料电池电动汽车简称燃料电池汽车(Fuel Cell Vehreles, FCV),是指采用燃料电池为纯电动汽车的电驱动系统提供电能或以氨气作为主要能源,钾电池作为辅助能源的新能源汽车。燃料电池可以直接将燃料的化学能转化为电能,中间不经过燃烧过程,其能量转换效率可达到 15%~60%,而火力发电和核电的效率在 30%~10%。燃料电池的种类较多,有熔酸碳酸盐燃料电池,固体氧化物燃料电池、金属空气电池、氢氧质子交换膜燃料电池等,目前在客午上应用的主要是氧量质子交换膜燃料电池,也就是我们常说的氡燃料电池。即在车上搭载氦燃料,与大气中的氧发生化学反应,从而产生电能起动电动机,进而完成客车的驱动。燃料电池以氦氧电化学反应为基础、最终产物是水,不会产生有害产物,无污染。

氢气汽车是目前最有前途的车型,如图 3.5 所示。氢气既可以用于清洁发电,又能通

过电解水得到,由于它燃烧生成的也是水,所以对水资源影响小。因此其与电动汽车相结 合产生的氡燃料电池汽车对环境污染也小。





图 3.4 电动汽车

图 3.5 氢气汽车



世界各国特别是西方的发达国家非常重视开发绿色汽车技术、它们开发和推广的以电动汽车、多种代用燃料汽车为主要内容的绿色汽车工程正在全世界广泛应用。世界各大汽车公司,如通用、掘特、克莱斯勒、奔驰、"有铁龙、宽马、丰田、本田等。都在争相研制各种新型无污染的环保汽车,力图使自己生产的汽车达到或接近"零污染"标准。来自雅典、巴塞罗那、佛罗伦萨、里斯木、斯德带尔摩和牛津6个城市的市长提出的"绿色汽车区"的构想,就是提出要开发研究绿色汽车。他们曾在英国举行的欧盟交通及环境会议上宽布、从2001年开始,其所在城市市中心将只对低废气排放的汽车敞开绿灯、污染严重的汽车将禁止通行。世界各国对"绿色汽车"的研究主要是对着电池电动汽车、燃料电池汽车、太阳能电动汽车的研究。代用燃料汽车开发的基本设想是使用汽油和柴油以外的燃料,如天然气、醇类、氦等,所以汽车的安全、舒适、环保、节能是近半个世纪以来汽车工业发展所面临的重要课题,这也是21世纪汽车工业发展的基点和追求的目标。

新能源汽车主要是指在传统化石能源的基础上采用了电能、氦能等清洁能源,从而提高燃油经济性、实现低 零排放的新型车辆。目前主要有混合动力电动汽车、纯电动汽车 和燃料电池电动汽车。新能源汽车自面世以来就因其低能耗、环境友好等优点而备受制目。我国自"八五"(1991—1995)以来即将其列入国家发展战略、之后在"九五"至"十二五"规则中推出一系列针对新能源汽车的重点科技研发计划,并相继实施了"十坡干辆"运营工程、北京奥运示范工程等一系列推广计划。

在国家政策的大力支持下、我国新能源汽车产业迅速取得了长足的发展。根据国家工信部发布的《节能与新能源推荐车型目录1-76》统计,共计1162 款新能源车型人选。在技术方面,各大年金纷纷推出了自己的新能源车型,如比亚迪 E6、上汽荣威 E50、北汽 E150等,主要技术指标已经达到或接近国际先进水平。在市场方面,我国新能源汽车销售在 2011 年实现长跃、销量高达 7.17 万辆、成为继美国之后的全球第二大市场;2015 年销量解过 34 万辆、同比增长 3.4 倍。



新能源汽车仿真路线如图 3.6 所示。表 3 2 为新能源汽车的基本特性。



图36 频步等左车件设路线

表 3-2 新能源汽车的基本特性

| | 普通混合动力 (HEV) | 插电式混合动力 (PHEV) | 纯电动汽车 (BEV) | 燃料电池汽车 (FCV) |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 驱动力式 | 内燃机为主, 电动机为辅 | 电动机为卡, 内燃机 为辅 | 电动机驱动 | 电动机驱动 |
| 能量系统 | 内燃机, 帮电池 | 内燃机, 指电池 | 蓄电池 | 燃料电池 |
| 新电池种类 | 镍氧, 铅酸 | 钾电 | 锂电 | _ |
| 基础设施 | 加油站 | 充电站 | 充电站 | ¥('(|
| 排放量 | 较高排量 | 低排量 | 零排量 | 零排量 |
| 优势 | 技术成熟,成本 低,无需新增配套 设施 | 节能减排效果好. 续 航里程长 | 节能减排效果好 | 能源效率高, 节能减排效果好 续航里程长 |
| 不足 混合程度低、节能 减排效果有限 | | 成本高. 蓄电池技术 待突破. 需充电站等 配套设施 | 成本高、蓄电池技术符 突破, 绒航里程短, 需 充电站等配套设施 | 成本高,技术自 不成熟 |
| 商业化进程 | 已规模化量产 | 已规模化量产 | 已规模化量产 | 有销售,但未规模化 |

由于新能源及清洁能源汽车本身具有的优越性,它有着潜在而巨大的汽车市场。新能源及清洁能源汽车的开发是汽车工业新的经济增长点,可使汽车工业真正得到可持续发展。新能源及清洁能源汽车将给人类带来更加灿烂的文明,21世纪将是新能源及清洁能源汽车的世界。

3. 我国发展新能源及清洁能源汽车的应对措施

大力发展新能源及清洁能源汽车将是我国汽车行业发展的必然选择, 而作为一种新生

现代汽车新技术概论(第3版)

事物、新能源及清洁能源汽车的发展将是我国·项长期而艰巨的任务。中国被认为是未来 最后·块最大的汽车市场、如果我国不能顺应环境保护与充分利用现有能源的新趋势、那 么不仅我国的环境会遭到破坏,而且汽车工业也将更加落后、因此我国更有必要加快发展 新能源及清洁能源汽车。

1) 新能源及清洁能源汽车产业

与国外汽车产业相比,我国汽车产业在科研、生产规模、营销体系方面较落后,国家有必要在信息、人才、税收、贷款等方面对薪能源及清洁能源汽车的科研,生产企业进行全方位的扶持,努力实现产品的低成本和高质量,并且实施规模生产,达到规模效益,实现产业化发展。同时加强统筹工作,组建专业联合体,由国家有关部门或委托相关企业牵头,就某一个项目联合攻关,集全国之力,走科研、实验、生产和推广一体化的开发之路。

2) 制定绿色法规

我国应建立完善并且切实可行的绿色汽车质量标准体系,加强对新能源及清洁能源汽车产品的认证、注册、年检等管理,打击假冒伪劣产品进入市场,同时也要强化新能源及清洁能源汽车装配,规范市场管理。绿色排放标准除对新车型论证外,汽车厂家还要在规定的行程对汽车的排放质量负责,排动新能源及清洁能源汽车的发展。

3.2 代用燃料和能源新技术

从 20 世纪 70 年代出现石油危机以来,一些国家就很重视汽车代用燃料的研究及应用,而后石油价格下跌,但是降低汽车排放、保护环境的要求促使各国继续代用燃料的研究。有助于降低汽车排放的代用燃料较多,如醇燃料、二甲基醚、气体燃料及生物燃料等。

3.2.1 车用代用燃料的种类

所谓代用燃料是指能够取代或部分取代目前内燃机传统燃料(汽油、柴油、煤油)的燃料。能作为内燃机实际使用的代用燃料要求发动机本身不应做大的改动即能利用,应有足



图 3.7 代用燃料的分类

够的资源,加工、运输、使用和保管比较方 便且安全可靠,使用代用燃料的发动机的动力性、经济性、排放性、耐久性和可靠性不 应路低。

目前,代用燃料研究的内容极为广泛, 但就燃料种类来说,可归纳为两种,如图3.7 所示。

氧气是极好的燃料、但目前尚存在价格高、寿命短、起动时易回火、最大功率不足等问题。 大然气、液化石油气在内燃机上的应用已取得了比较成熟的经验。但从总体来看,气体燃料的能量密度低、需庞大的专用储气装置、适宜于作固定动力燃料、用于年用发动机燃料、则需压缩或液化。

醇类燃料因其辛烷值高,抗爆性好,可通过提高压缩比来提高热效率而在汽油机上得

到了广泛应用。如巴西实施酒精计划后,在1985年其酒精产量达到120亿升,可替代国内20%的汽油,2000年燃料乙醇总产量达到930万吨,根据法律规定,目前巴西汽油中添加的乙醇比例高达27%。但醇类燃料用于柴油机时,因其十六烷值低、汽化潜热大造成了着火困难等问题而使其应用受到了限制。

相对汽油而言,植物油燃料的性质更接近于柴油,因此目前的研究大多集中于柴油机。

3.2.2 汽车代用燃料技术

1. 醇类燃料动力技术

醇类用作内燃机的燃料由来已久,世界上第一台内燃机即是以乙醇为燃料的。到了 1909 年,美国人亨利·福特设计并制造了世界上第一辆燃用乙醇的汽车。20 世纪 20—30 年代美国、巴西、德国、法国、新西兰等国先后将乙醇与汽油混合用作汽车燃料。20 世纪 70 年代两次能源危机之后,醇类开始较大规模获得应用。目前,有40 多个国家和地区 开发应用了醇类汽车,以美国和巴西应用最多。

我同早在20世纪80年代就开始使用甲醇与汽油的混合燃料、并制定出台了M15 甲醇汽油标准。2001年又制定了《变性燃料乙醇》(GB 18350—2001)和《年用乙醇汽油》(GB 18351—2001)两项国家标准(现最新标准为GB 18350—2013 XG1—2016 和GB 18351—2017)。并已下当年开始实施。/。

1) 汽车用甲酸燃料

甲醇又称木精或木醇,可用作燃料和溶剂,也可以用来制造染料和甲醛等。 甲醇的物化特性与汽油、柴油相比,其主要特点见表 3.-3。

| 名称 | 分子恆 | 液态密度 (kg/m²) | 辛烷值 (道路法) | 十六辛 烷值() | 理论空 燃比 (质量比) | 自燃 温度/℃ | 气化潜热 (kJ/kg) | 低热值 (MJ/kg) | 内点 |
|----|---------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|------------|-----------------|----------------|-----|
| 甲醇 | 32 | 796 | 106~108 | 3 | 6.4 | 470 | 1110 | 19.68 | 11 |
| 柴油 | 180~120 | 830 | 30 | 45 | 14.6 | 200~220 | 300 | 42.8 | 75 |
| 汽油 | 95~120 | 700~800 | 90~96 | 0~10 | 14.7 | 220~260 | 284~350 | 44 | -45 |

表 3-3 甲醛与柴油、煮油的物化特性对比

- (1) 汽化潜热大、甲醇汽化潜热近似是汽油的 3.1 倍、柴油的 3.7 倍。 在形成混合气时,甲醇会降低进气温度,提高充气系数,降低压缩负功,一定程度上可以改善发动机的 燃烧,提高热效率;且降低进气温度可以同时降低 NO,和炭烟排放,这正是石油产品发动机尾气排放的致命弱点。 但高汽化潜热产生的冷却效应对发动机低速、低负荷时的 L作过程会产生不利的影响。
- (2) 熱值低。甲醇的低热值为 19.68MJ/kg。汽油的低热值为 44MJ/kg。由于甲醇燃料的分子式中含有氧元素,所以 1kg 甲醇完全燃烧所需要的空气量要比燃烧汽油或柴油少许多。经估算,按理论混合比燃烧,如果 1kg 空气之被利用、甲醇燃料可以放出 3919kJ 热量、而汽油仅为 3822kJ 热量。由此可以知道,使用甲醇燃料的汽车行驶同样的距离、油箱容积需要增大一倍左右,但甲醇燃料发动机的功率不比汽油机或柴油机低。
 - (3) 辛烷值高。甲醇的辛烷值为 106~108, 而目前国内汽油最高为 96 左右。所以甲

醇燃料比汽油有更好的抗爆性,压缩比可达13。十六烷值很低,不具有压燃性能,这样就 决定了甲醇发动机可以使用高压缩比和必须采用点火燃烧方式。

- (4) 亲水性强。甲醇中的 ()H 为具有极性的羟基,它兼有亲油和亲水性。因此,甲醇燃 料在储存和运输过程中要考虑密闭问题以防止吸入空气中的水汽。如果借助于表面活性剂如 正 下醇、异丁醇等的增溶作用,可使甲醇与汽油或柴油相溶,作为混合燃料用于内燃机。
- (5) 润滑性 善和有腐蚀性。甲醛与些油相比。因黏度小。自润滑性能很善并对润滑油 有稀释作用,如要像柴油机那样,采用高压喷射方式,就必须考虑高压泵柱塞的磨损问 题。另外,甲醇对密封件及某些金属有腐蚀性,所以凡是直接与甲醇接触的密封件和金属 需采取必要的抗腐蚀措施。

根据大量的实际实验研究, 醇燃料发动机与汽油机, 柴油机的性能和排放分析比较结 果见表 3-4。

| | 表 3 - 4 | 酶燃料发: | 动机的性能评 | 种/ | | | |
|-------------------|----------------|----------|----------|-------|-------|------------|--|
| | 21 /A 40 Ma | 、 燃料种类 | | | | | |
| 评价参数 | | 甲醇 | Z麻-Y | 混合汽油 | 汽油 | 轻柴油 | |
| | 比功率/(kW/kg) | 0.735 | \`Q\ #95 | 0.735 | 0.735 | 0.147~0.36 | |
| 发动机性能 | 热效率/(%) | 49-31- | 30~35 | 25~30 | | 35 | |
| | 耗油率/[L/(kW·h)] | 1/44 | 0.54 | 0.34~ | -0.40 | 0, 27 | |
| | NO, | J. M. | | | | 稍多 | |
| | SO, | 无 . 人 微 | | | t | 少 | |
| Alle for alle fil | 60 | V -0 | | | | 微 | |
| 排气成分 | HC | 从 | | | 少 | | |
| | > 炭烟 | 个八五 | | 微 | | 多 | |
| | 甲醛、醇 | 多 | | 微 | | 4 | |
| 环境影响 | 变质性 | 微 | | 4 | | 稍多 | |
| | 光化学烟雾 | 1 | 故 | 4 | | 稍多 | |
| | 环境毒性 | 少 | | 稍多 | | | |



纯甲醇发动机的开发实例

M2566LUH 型增压中冷甲醇发动机是 MAN 公司研究开发的。该发动机与非增压 的 M2566LUH 型发动机属同一系列,基本零件可通用,混合气形成方法和燃烧方式均 与非增压相同。单孔喷油器的喷孔直径为 1.1mm, 采用博世 P7 100 型喷油泵, 柱塞 直径为13mm。图 3.8 展示了该发动机燃烧室部分的基本结构。图 3.9 所示为该发动机 的点火系统。

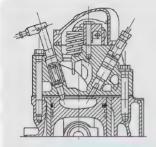


图 3.8 M2566LUIL型甲醇发动机燃烧室结构

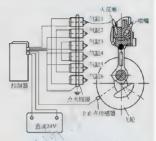


图 3. 9 M2566LUH 型发动机的点火系统

起动时,使用电动燃料泵供给燃料。运转时,由直接装在喷油泵上的机械式输送泵供给燃料,火花塞由高压电容放电点火装置系统供给能量,点火装置由电子控制。各火花塞都分别带有专用的高压点火线圈。/。

与原机相比, 该发动机在低速区运转特矩更大, 完全无黑烟。 若把燃料消耗率抗算成荣油, 在低速区的燃料消耗率比碳油差一些, 中、高速区与柴油机基本相同。 性能特性如即 3.10 所示。基本趋势与非增压相同, 但转矩曲线在使用甲醇的情况下改善更为明显。

要解決甲醇发动机的压燃问题,可以将一部分甲醇通过催化作用而改质成二甲基醚 (DME)。由于 DME 的自然温度为 350℃、 所以可以像一般的柴油那样压燃。DME 的 生成反应方程如下。

 $2CH_{3}OH {\longrightarrow} CH_{3}OCH_{3} + H_{2}O + Q$

上述政质反应可利用排气疲熱,在催化 反应器中完成,生成的 DME 可以从进气管 与新鲜空气混合后候入气如,也可以通过一 个设置在气缸盖中的阀供入制室。DME 被 压燃以后即可以起点火的作用将喷入气缸的 主燃料即醉引燃。

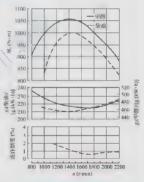


图 3.10 原型机与 V12566LUH 型 甲醇发动机的性能比较

2) 汽车用乙醇燃料

乙醇(CH₂CH₂OH)又称酒精,可由乙烯和水化合而成,也可用含糖作物(如片蔗、甜菜等)、含淀粉作物(如木薯、上豆和玉米等),以及作物含纤维下脚料(如草木秸秆)等为



原料。这些原料的优点是属于可再生能源、问题是炼制 1t 乙醇需要消耗 4t 甘蔗或 4t 粮食。用含纤维素原料来制取乙醇、则投资大、成本高、收效少、很少采用。

乙醇燃料汽车的性能也与甲醇燃料汽车相近。由于热值低、要发出同样的功率,必须 加大供油量。醇类燃料汽车的低温起动性和运行性能较差,但通过提高压缩比,可以利用 醇类燃料火焰传播和燃烧速度快的优势来弥补其滞燃期较长的缺点,使发动机输出功率增 加、能耗率路低

2. 汽车天然气(NGV)燃料技术

天然气作为汽车燃料 F 20 世纪 30 年代初由意大利人率先利用,到 1939 年意大利就 有 1 万辆汽车燃用 天然气。苏联早在 1938 年就研制出两种压缩天然气, 济 以 1947— 1948 年开始批量 任产 青斯 156 和嘎斯 51B 型压缩煤气瓶汽车。但 20 世纪 50—60 年代发 股都较缓慢。直到 1973 年第一次石油危机之后,人们才逐渐认识到汽车燃用 天然气既经济又请法目安全等优点。

我国天然气汽车从 20 世纪 50 年代开始出现,主要采用低压气囊式。随着国民经济的 迅速发展,交通运输及农业机械化对矿物燃料需求急削增加,燃油紧缺程度加大,从 1986 年以后,我国天然气出现了发展的好势头。



图 3.11 天然气汽车尾部
1) 天然气汽车尾部

天然气可以用压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)的方式在内燃机中加以利用。由于天然气的沸点很低(二162℃)、液化困难,所以目前大多以 CNG的方式利用。在 CNG 利用方面,目前以在用车改装为主,而改装的车辆又以汽油车居多。在天然气—柴油双燃料发动机汽车及其电控技术等方面也取得了新的进展,并且已开发出了 CNG 专用发动机。图 3.11 所示为常见天然气汽车轻部。

天然气的主要成分是甲烷(CH,)、随产地不同、甲烷的含量在83%~99%。由于组成的变化、理论混合比、发热量由将有所差异。由于燃料的容积流量增加、使吸入发动机的新鲜空气量减少、发动机的输出功率下降、约为气体燃料的90%。天然气的辛烷值为130,十六熔值为0,所以只能点燃不能压燃。

与汽油相比,天然气的特性有很大差别,具体特性值见表3-5。

| | 特 性 值 | 天然气 | 汽油 |
|-----------|-------------------------|--------|-------|
| 密度 | 气态/(kg/m ¹) | 0.718 | 5.093 |
| YY /AE | 液态/(kg/L) | 0.425 | 0.74 |
| | 以质量计/(kJ/kg) | 497420 | 44308 |
| ht He th: | 与汽油相比 | 11.2 | |
| 低热值 | 液态/(kJ/L) | 21150 | 32604 |
| | 与汽油相比 | 0.65 | |

表 3-5 天然气与汽油的理化特性对比

| | | | (596) |
|--------------|-------------|-----------|---------|
| 特 | 性 值 | 天然气 | 汽油 |
| 理论空燃比 | 质量 | 17.2 | 14. 7 |
| 理论皇際化 | 气态体积 | 9. 55 | 59 |
| 混合气的理论 | 混合气/(kJ/m³) | 3386 | 3762 |
| 热值 | 与汽油相比 | 0.9 | |
| 沸点(0℃,1 大气压 | E)/°C | -162 | 100 |
| 汽化潜热/(kJ/kg) | | 510 | 284 |
| 汽化潜热/(kJ/发热 | 量 10-3) | 43 | 27 |
| 自燃温度(大气中)/℃ | | 650 | 500 |
| 点火界限燃料体积日 | 七/(%) | 5.3~15 | 1.2~6 |
| 点火界限当量比。 | | 0.65~1.67 | 0.7~3.5 |

2) 汽车用压缩天然气的技术要求

不可随意将民用天然气用作汽车用燃料,汽车用天然气应当比民用燃料有更优良的品质。中华人民共和国石油天然气标准 GB 18017—2017《车用压缩天然气》,对汽车用压缩天然气做出了规定、见表 3—6。按照规定、车用天然气的高位发热量不得小于 31.4MJ m',硫化氢(H,S)含量不得大于 20mg/m',总硫(以硫计)含量不得大于 270mg m',二氢化碳(CO)含量(V,V)不得大于 3%,水露点应低于最高操作压力下量低环境温度。

表3-6 汽车用压缩天然气技术要求

| 质量指标 | 实验方法 |
|-----------------|---------------------|
| · 1231_4 | GB/T 11062 |
| < 20 | GB/T 11060.1 |
| | GB/T 11060. 2 |
| ≤270 | GB/T 11061 |
| €3.0 | SY/T 7506 |
| 低于最高操作压力下最低环境温度 | SY/T 7507(计算确定) |
| | ≥20 ≤270 ≤3.0 |

标准 GB 18047—2017《车用压缩天然气》对于规范汽车用天然气市场、促进天然气汽车产业发展所起的作用是毋庸置疑的。

按压力、形态和储存状态、天然气主要有高压气态、常压气态、液态和吸附4种。

- (1) 高压天然气(Compressed Natural Gas, CNG), 泛指压力高于大气压的气态天然 气。在汽车上通常将天然气储存在汽车携带的高压储气瓶里, 压力约为 20MPa。高压气态 是目前天然气储带的主要方式。
- (2)常压天然气(Normal Natural Gas, NNG),指不施以压缩和降温的常压气态天然气。这是最简单的储带方式,因携带量少和不安全,一般不采用。
- (3) 液化天然气(Liquefied Natural Gas, LNG),指液体状态的天然气,它在低于 162℃的超低温下以液态储存于绝热性能良好的容器中。它是目前迅速发展的一种储带方式。



(4) 吸附天然气(Adsorbed Natural Gas, ANG),指处于被吸附状态的天然气。天然 气在不太高的压力(3.5~6MPa)下以被吸附状态储存在天然气吸附剂中。这是一种日益受 到重视的天然气储带方式。



CNG 汽油两用燃料汽车的工作原理

所谓('NG 汽油两用燃料汽车就是将原来的燃料系统保留不变、改装后的汽车既可使用原来的汽油工作,也可以用天然气工作,但不同时使用。

(NG-汽油两用燃料汽车是在保留原车供油系統的基础上,增加一套车用压缩天然气装置,油气两种燃料转换非常方便,车用压缩天然气装置由以下3个系统组成,

- (1) 天然气储气系统,主要由充气阀、高压截止阀、天然气储气瓶、高压管线、高压接头、压力传感器及气量显示器等组成。
 - (2) 天然气供给系统,主要由天然气滤清器、减压调节器、动力调节阀、混合器等组成。
 - (3) 油气燃料转换系统,主要由油气燃料转换开关、天然气电磁阀、汽油电磁阀等组成。

目前, 我国在用的 ('NG) 汽车, 有机械控制式和机电控制式两大类。机电控制式车用压缩天然气装置工作原理如图 3.12 所示, 装车示例如图 3.13 所示。



图 3.12 CNG 汽油两用燃料汽车工作原理



图 3.13 CNG-汽油两用燃料汽车装车布置

在乌 故将压缩天炊年。通行充年间充入储年稻至 20 MPa 当使用天炊年作嫩料时。 手动截止阀打开。将安装在驾驶室内的油气燃料转换开关扳到"气"的位置。此时天然 气电磁阀打开。汽油电磁阀关闭、储气瓶内的 20MPa 高压天然气通过高压管路进入减 压调节器减压、再调讨低压管路、动力阀讲入混合器、并与经安年滤清器讲入的安年混 合, 经化油器通道讲入发动机气缸燃烧, 减压调节器与混合器相匹配, 根据发动机的各 种不同工况产生不同的真空度、自动调节减压调节器的供气量。并使天然气与空气均匀 混合、满足发动机不同工况的使用要求。

当使用汽油作燃料时,将油气燃料转换开关扳到"油"的位置,此时天然气电磁阀 关闭,汽油电磁阀打开,汽油通过汽油电磁阀进入化油器,并吸入气缸燃烧。有的 CNG汽车用晶体管电动油泵代替汽油电磁阀。其性能基本相同。

3) 天然气汽车的技术内容

天然气汽车与汽油汽车、柴油汽车相比具有更多、更新的技术内容。其中包括下列几 个主要方面。

- (1) 加气站技术。气体燃料在汽车上的充加需要比液体燃料复杂得多的加气设备,如 CNG 加气站,它不仅要把天然气压缩到 20MPa 以上,而且要在供气速度、容量配置、充 放气顺序、起停控制、计量与环境补偿、安全设施等方面做出完善的设计。此外,还需要 脱硫脱水装置。
- (2) 发动机技术。气体燃料的性质决定了它不同下汽油、柴油、因而气体燃料发动机 也不同于汽油机、柴油机、它应该有其独特之处、因此在气体燃料的混合、燃烧方式、发 动机燃烧室结构, 点火系统等诸多方面都需要研究与开发,
- (3) 气瓶技术。由于汽车是移动运行的,因此气体燃料气瓶的质量是一个重要的技术 问题,此外,气瓶在各种苛刻条件下的安全性问题更是气体燃料汽车技术研究中不可忽视 的问题。
- (4) 混合控制技术。汽车的速度和负荷总是变化的,而且气体燃料相对于液体燃料来说较 难控制, 因此按汽车运行工况要求提供合适的混合气给发动机是混合控制系统的根本任务。

3. 氦燃料汽车技术

氢气是一种热值高、污染低的清洁燃 料,作为内燃机代用燃料国内外进行过大量 研究。日本曾研制成功以氢气作燃料的小轿 车, 车速 达 160km/h(最高可达 200km/h), 车上安装了一台 1, 2L 的氢气燃料旋转发动 机。苏联首先试验在汽油中加入5%的氢作 为汽车混合燃料,可节约汽油25%~30%, 热效率提高 19%。氢燃料发动机能否实用化 的关键是解决如何廉价地获得氢和携带储运 两个问题。图 3.14 所示宝马公司推出的氢 燃料汽车。



图 3.14 宝马公司的复数料汽车



1) 氢气的主要性质

在常温、常压下, 氢是无色、无味、无毒的气体, 其主要性质见表 3-7。

表 3-7 氨的主要性质

| 項目 | 单位 | 内容或数据 | 项目 | 单 位 | 内容或数据 |
|--------|-------------------|--------|----------|------|--------|
| 分子量 | | 2. 02 | 最大燃烧速度 | cm/s | 291. 2 |
| 沸点 | 70 | -252.8 | 理论混合比下 | MJ | 0.00 |
| 燕发潜热 | J/g | 447 | 的点火能量 | IVIJ | 0.02 |
| 高热值 | kJ/g | 142 | 最小点火能量 | MJ | 0.018 |
| 低热值 | kJ [/] g | 120 | 理论混合比下 | ^ | |
| 在空气混合气 | %(V/V) | 4~75 | | cm | 0, 06 |
| 中的爆炸极限 | | | | em | 6,06 |
| 自燃温度 | Υ | 100 | 空气中的火焰温度 | γ. | 2045 |
| 闪点 | *C | 12 | 从火焰辐射的热能 | % | 17~25 |

氢与其他已经获得广泛应用和具有应用潜力的燃料相比,具有以下突出特点。

- (1) 最轻。氢气的分子量等于 2.02, 是最轻的元素, 其密度仅为空气的 1/14.5。
- (2) 沸点最低。氢的沸点为一252.8℃,属超低温。
- (3) 理论混合比最大。氢的理论混合比为 34,48。
- (4) 质量低热值最大。氢的质量低热值为 119.9MJ/kg,由于氢的低热值遥遥领先、尽管它的理论混合比大,其以质量计的理论混合代仍保持为最大,等于 3.38MJ/kg。
- (5)以容积计的理论混合气热值最小。虽然象的质量低热值和以质量计的理论混合气的热值最大,但因其密度太小、故以容积计的理论混合气热值反而最小、其值为3.17M1/m²。
- (6)分子变更系数最小。氢是上列燃料中可燃气燃烧后的分子数比燃烧前少的唯一品种,故分子变更系数最小。等于 0.8521。
 - (7) 不含碳。氢气不含碳。
 - (8) 自燃点高。氢的自燃点为 400℃, 比汽油、柴油和二甲醚的高。

氢气不含碳、只含氢、决定了氢有非常优秀的排放性能; 气态决定了氢易保证良好的 混合气形成质量; 自燃点高使得氢气发动机有较高的许用压缩比,这意味着氢气发动机可 以有较高的热效率。

氢的优点和缺点都十分明显, 氢的突出优点使人们一直坚持不懈地对氢气发动机进行 研究, 然而氢的突出缺点也实实在在地制约了它实际应用的进度。可以肯定, 氢气应用关键技术获得突破之日, 就是氢气发动机发展春天到来之时。

超读材料3-6。

氢燃料汽车的类型

氦气发动机属于点燃式发动机,可以由汽油机改制,也可以由柴油机改制。由汽油 机改制要考虑喷氦器的安装,由柴油机改制则要考虑加装点火系统等问题。

1. 按储带的压力和形态

接氢气的储带压力和形式,可将氢燃料汽车分为压缩氢汽车、液化氢汽车和吸附氢汽车3种。

- (1) 压缩氢汽车是指以高压气态储带氮气的氩燃料汽车。氦气以20~25MPa的压力 储存于高压容器中。工作时经降压、计量和混合后进入气缸、也可以直接喷入气缸。
- (2) 液化氫汽车是指以液态儲带氫的氫燃料汽车。工作时液态氦經升溫、降压和計量,然后直接喷入气缸、或在机外混合后进入气缸。一般是直接喷入气缸。液化氫汽车的技术难度很大,需要深冷技术制备氩。需要绝热性能良好的液氦容器和对材料性能要求很高的液态氦泵等。美国、德国和日本等国对液化氮汽车进行了较多的研究。
- (3) 吸附氮汽车是指以金属氮化物储带氮的氢燃料汽车。工作时、储存于金属氢化物中的氢释放出来直接喷入气缸、或在机外与空气混合后进入气缸。
 - 2. 按混合气形成方式

按混合气形成方式, 可将氢燃料汽车分为预混式和缸内直喷式两类。

预混式是指氦气与空气在混合器中混合,然后经进气道进入气缸。这种汽车的动力 性低、易产生回火,综合性能较差。

紅內直喷式是指在压缩行程、进气门关闭以后, 氮气通过喷氮器被直接喷入气缸, 在气缸内完成与空气的混合。

2) 氢在发动机中的供给方式

作为发动机的燃料, 氢可以采用图 3.15 所示的 3 种方式进入燃烧室。以燃用汽油为比较基准(输出功率设为 100%), 随供给方式不同, 发动机的输出功率也不同。尽管氦的单位质量低热值为汽油的 2.7 倍左右, 但完全燃烧的化学计量比约为汽油的 2.3 倍。氦与空气按化学计量比混合的理论混合气热值为汽油理论混合气热值的 0.86, 因此采用




图 3.15 氢的不同供给方式与输出功率

图 3.15(b)所示将气体复由进气管吸入的方式、输出功率只有汽油的 86%。采用图 3.15(c) 所示的方式、将液态氢由进气管吸入、其输出功率为汽油的 114%。而采用图 3.15(d)所示的缸内直接喷射方法、输出功率为汽油的 120%。

4. 汽车生物质燃料技术

所谓生物质燃料(Biomass Fuel)是指由植物中获取的燃料。植物在生长过程中吸收 CO₂, 而存长成后可以不同方式改变人类生活中的能源。植物的生长期远远短于石油的生 长期,植物又是可以人「种植的、因此利用植物替代石油燃料、对节约石油能源、减少全 球的 CO₂, 排放量是有深远意义的。

有些植物的籽粒含油上分丰富。如菜籽油、棉籽油、棕榈油、大豆油、花生油及向日葵油等。研究表明。这些植物油的十六烷值较高、只要用合适的方法将其黏度调整到柴油水平,就可以在发动机不做改进的情况下直接使用。使用过的食品油同收处理后,也可以作为柴油机燃料。这同时也减轻了废食品油对江湖水源的污染。但这类植物油使用时必须经过精制或改性处理。否则会引起喷油气料偶偶件卡死和燃烧室严重积炭等问题。

目前植物油尚未实际应用在汽车上,但在一些农用动力车上已得到了应用。下面仅就 目前的研究情况做简单的介绍。

大多数植物油的主要成分是脂肪酸、各种脂肪酸以甘油二酸酯的形式存在、构成植物油的主要化学元素是C、H、O。表3-8列出了几种植物油的燃料性质。与柴油相比、它们且有加下共同特点。

| 品种 | 运动黏度 (m ⁻ s) | 内点で | 離点 で | 十六烷值 | 酸度 (mgK()H g | |
|-----|----------------------------|----------|-------|-------|-----------------|--|
| 菜籽油 | 30, 9(50*() | 246(例(1) | -1: | 32. 2 | 2. 235 | |
| 棉籽油 | 24.4(50℃) | 234(闭口) | -13 | 41.8 | 15.04 | |
| 茶油 | 19.4(50℃) | 210(闭口) | -24 | | 14.75 | |
| 花生油 | 39.6(38℃) | 271(闭口) | -6.7 | 41.8 | | |
| 大豆油 | 32.6(38℃) | 254(闭口) | -12.2 | 37. 9 | | |

表 3-8 几种植物油的燃料性质

- (1) 黏度高。植物油的运动黏度都很高,特别是在低温时流动性很差。但植物油的黏度随温度的升高而降低,在低温区降低得特别快,到90℃时一般可降到接近柴油20℃的黏度,这在很大程度上影响了植物油在柴油机上的应用。解决的办法有3个;①将少量植物油与柴油混烧,②对植物油进行格炼,③对植物油进行化学改作。
- (2) 蒸发性差。植物油的初馏点 ·般在 300℃以上, 闪点在 200℃以上, 因高温发生分解而没有终馏点。这意味着植物油燃料混合气的形成较柴油困难, 解决办法同上。
- (3) 易氧化稳定性差。由于植物油含有较多的不饱和酸、因此其酸值较高、容易发生 氧化变质。这对储存运输和发动机长期使用将带来不利影响。
- (4) 十六烷值较高。不少植物油的十六烷值都与柴油接近, 表明植物油在柴油机士具有较好的着火性能。这是植物油用作柴油机燃料的一大优点。

(5) 腐蚀性低。植物油燃料不存在石油燃料所共有的硫腐蚀,尽管植物油本身表现出较严重的有机酸腐蚀,但由于植物油不含水,所以可在一定程度上减轻这种腐蚀。

3.3 新能源汽车储能系统

目前,储能技术主要有化学储能、物理储能和电磁储能:大类,其中化学储能通过提 升化学材料的应用范围、提高能量密度,实现其产业化应用,而各类电化学储能电池在生 产和研究中具有不同的技术路线和应用方向。当前、主要的电化学储能电池有超级电容器 和锂离子电池等。物理储能主要是指、轮储能等。具有环保、绿色、循环奉命长和运行费 用低等优点。电磁储能包括超级电容器等。

1. 细胞子由油

根据锂离子电池所用电解质材料不同。可以分为液态锂离子电池(Lithium Ion Battery, LIB)和聚合物锂离子电池(Polymer Lithium Ion Battery, LIP)两大类,如图 3.16 所示。其中,液态锂离子电池是指 Li 版入化合物为正、负极的 :次电池。上极采用锂化合物 LiCOO₂、LiNiO₂或 LiMn₂O₂、负极采用锂一碳层间化合物 LirC。

典型的电池体系为: (-TC|LPF。-EC+DEC|, LiCoO(+), 其工作原理如图 3.17 所示。

正极反应: LiCoO₂ = Li₁ - CoO₂ + xLi⁺ + xe 负极反应: 6C+xLi + xe⁻ = Li₁ C₀ + ki CoO₂ + 6C = Li₁ - CoO₂ + Li₁ CoO₂ + 6C = Li₁ - CoO₂ + Li₁ CoO₂ + CoO₂ + Li₂ Co



图 3,16 锂离子电池

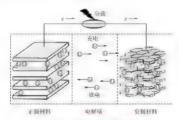


图 3.17 锂离子电池工作原理

聚合物锂离子电池的原理与液态锂相同,主要区别是电解液与液态锂不同。电池的主要构造包括有正极、负极与电解质:项要素。所谓的聚合物锂离子电池是指在这:种主要构造中至少有·项或·项以上使用高分子材料作为主要的电池系统。而在目前所开发的聚合物锂离子电池系统中,高分子材料主要应用于正极及电解质。正极材料包括导电高分子

锂离子电池的能量密度已达到铅酸电池的 3~4 倍、镍氢电池的 2 倍。且循环寿命也较长、性能价格比明显优于镍氢电池、被认为是最有希望的新能源客车用蓄电池。目前、市场上推出的混合动力汽车、插电式混合动力汽车及纯新能源(电动)汽车基本上都采用了锂离子电池。

2. 纳硫紫电池

钠硫电池由美国福特(Ford)公司于 1967 年首先发明公布,其比能量高,可大电流、高功率放电。随后,日本东京电力公司(TEPCO)和 NGK 公司合作开发钠硫电池作为储能电池,其应用目标瞄准电站负荷调平、UPS 应急电源及瞬间补偿电源等,并于 2002 年开始进入商品化实施阶段。

钠硫电池以钠和硫分别用作阳极和阴极、 β -Al \cdot O。陶瓷同时起隔膜和电解质的双重作用。其结构和工作原理如图 3.18 所示。

 $(-)Na(1)/\beta - Al_2 O_8/Na_2 S_1(1)/C(+)$

基本的电池反应是: 2Na+xS=Na-S

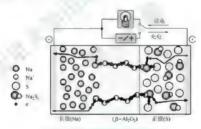


图 3.18 钠硫电池结构及工作原理

钠硫电池的特性如下:

- (1)理论比能量高。钠硫电池的理论比能量高达 760W·h/kg、且没有自放电现象、放电效率几乎可达 100%。
- (2)单体电池储能量大。钠硫电池的基本单元为单体电池,用于储能的单体电池最大容量达到650A·h,功率在120W以上。将多个单体电池组合后形成模块、模块的功率通常为数十千瓦,可直接用于储能。
- (3)技术成熟。钠硫电池在国外已是发展相对成熟的储能电池,其使用寿命可达 $10\sim15$ 年。

钠硫蓄电池已被美国福特汽车公司的新能源客车 Mnivan 使用,并被美国先进电池联

合体(USABC)列为中期发展的新能源客车蓄电池。德国 ABB公司生产的 B240K 型钠硫蓄电池,其质量为 17.5kg,蓄电量 19.2kW·h,比能量达 109W·h/kg,循环使用寿命 1200次。由于目前该电池工作温度高,使用寿命尚达不到要求,且其安全性还有待评估,在我国还没有实际批量装生的客侧。

1 1 1 th 10

锌空电池靠金属锌和空气在特种电解质作用下发生化学反应来获得电能,其实物照片如图 3.19 所示。锌空电池的容量比其他电池高 3~10 倍,具有工作电压平稳,杂音小等优点。但从严格意义上来讲,它并不是蓄电池,而是利用锌和空气直接发电。在电池用完后,只需要更换封装好的锌粉(在几分钟内完成)即可。



图 3.19 锌空电池实物照片

锌空电池由阳极、阴极、电解液、隔离层、绝缘和密封衬垫及外壳等组成。其结构示意图如图 3.20 所示。成糊状的锌粉在阴极、起催化作用的碳在阳极、电池壳体上的孔可让空气中的氧进人整体附着在阳极的碳上、同时阴极的锌被氧化。这一化学反应与小壶银氧或汞氧电池的化学反应类似。其中:

阳极——起催化作用的碳从空气中吸收氧。

阴极---锌粉和电解液的混合物,成糊状。

电解液--高浓度的氢氧化钾(K()H)水溶液。

隔离层——用于隔离两极间固体粉粒的移动。

绝缘和密封衬垫——尼龙材料。




图 3,20 锌空电池的结构示意图

现代汽车新技术概论(第3版)

电池外表面 镍金属外壳,具有良好防腐性的导体。

锌空电池的工作原理如下:

阴极: Zn + 2OH- ZnO+H2O+2e-

阳极, O₂+2H₂O+4e⁻-4OH

综合: 2Zn+O2=2ZnO

通常这种反映产生的电压是 1.4V, 但放电电流和放电深度可引起电压变化, 空气必 须能不间断地进入阳极。在正极壳体上开有小孔,以便氧气源源不断地进入才能使电池产生化学反应。

锌空电池的特性如下:

- (1)比能量高。比能量约为 275W · h/kg, 为锌锰电池的 4~5 倍。
- (2)体积小, 质量轻(空气电极的活性物质不在电池内部), 容量大,
- (3)内阻小。由于内阻小,大电流放电和脉冲放电性相当好。
- (4)储存寿命长。
- (5)使用温度范围广。最佳工作温度 0~+50℃,能在-40~+60℃下工作。
- (6)工作电压平稳。
- (7)使用安全,对生态环境污染小。

锌空电池可以作为充电电池运用于电动车行业、如电动自行车、电动助动车和摩托车、电动出租车及电动城市公交客车等。 其原因是锌空气燃料电池解决了现有电池在电动车辆应用方面所存在主要问题; 比能量达到 200 W·h kg, 是现有市场上铅酸电池比能量的近6 倍, 使电动汽车续行里程可达 200 km以上; 单位成本可与铅酸电池相比,具有很好的市场性价比;能源再生体系可保证对环境无污染。

但是,由于锌空电池内部含有高浓度的电解质(氫氧化钾,具有强碱性和强腐蚀性)。 · 旦发生渗漏,将腐蚀电池附近郊件,且这种腐蚀可能是不可修复和致命的。此外、电池 上有孔,电池在滚活使用后存放时间又接短,所以转空电池较易发生电池漏液。因其比功 率小,不能输出大电流,所以在新能源客车实际运用中常与其他蓄电池共同使用。由于不 是完电,而是添加燃料"锌",所以废液处理成本是制约其发展的瓶颈。近年来、铝空气 电池的发展引人往日,其主要优势是废液处理方法简单,成本低。

1. 飞轮电池

长轮电池是 20 世纪 90 年代才提出的新概念,其突破了化学电池的局限,采用物理方法的飞轮旋转实现储能,结构原理如图 3.21 所示。

飞轮电池系统包括三个核心部分。即一个飞轮、电动机 发电机和电力电子变换装置。



图 3.21 飞轮电池结构原理图

电力电子变换装置从外部输入电能驱动电动机 旋转。电动机带动飞轮旋转、飞轮储存动能、机械 能)、当外部负载需要能量时,用飞轮带动发电机 旋转、将动能转化为电能,再通过电力电子变换装 置变成负载所需要的各种频率、电压等级的电能。 以满足不同的需求。由于输入、输出是彼此独立 的,设计时常将电动机和发电机用一台电机来实 现.输入输出变换器也合并成一个,这样就可以大大减少系统的大小和质量;同时、由于在实际工作中, 飞轮的转速可达 40000~50000r/min.一般金属制成的飞轮无法承受这样高的转速,所以飞轮一般都采用碳纤维制成。既轻又强、进一步减轻了整个系统的质量;为了减少充放电过程中的能量损耗(主要是摩擦力损耗)、电机和飞轮都使用磁轴承、使其悬浮、以减少机械摩擦;将飞轮和电机放置在真空容器中,以减少空气摩擦。这样。飞轮电池的净效率(输入输出)可达 95%左右。

在实际使用的飞轮装置中,主要包括飞轮、轴、轴承、电机、真空容器和电力电子变换器等部件。其中,飞轮是整个电池装置的核心部件。它直接决定了整个装置的储能多少(储存的能量由公式 $E-j\omega$ 决定,式中,j 为飞轮的转动惯量,与飞轮的形状和质量有关; ω 为飞轮的旋转角速度)。

电力电子变换器通常是由金属一氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)组成的双向逆变器、它们决定了飞轮装置能量输入、输出量的大小。

长轮电池体积小、质量轻、充电快、寿命长、其使用寿命送 25 年,可供新能源客车 行驶 500 万 km。但将其用作新能源汽车的能量源仍面临两大同题,即当车辆转弯或产生 颠簸偏离直线行驶时, 长轮将产生陀螺方矩, 从而严重影响车辆的操纵稳定性; 若 长轮出现故障,以机械能形式储存在 长轮中的能量就会在短时间内释放出来,大功率输出将导致车辆损坏。因此,超高速长轮在电动汽车上使用将面临结构可靠性、充电、自放电、噪声及振动等方面的更进一步改进和完善。

5、超级电容器

超级电容器(Super Capacitors, Ultracapacitor), 义名电化学电容器(Electrochemical Capacitors), 双电层电容器(Electrical Double - Layer Capacitor), 黄金电容和法拉电容等。如图 3.22 和图 3.23 所示,超级电容器不同于传统的化学电源。是一种介于传统电容器与电池之间,具有特殊性能的电源。主要依靠双电层和氧化还原假电容电荷储存电能。但在其储能的过程中并不发生化学反应,且这种储能过程是可逆的,也正因为如此,超级电容器可以反复充放电数十万次。其基本原理和其他种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大容量。



图 3.22 超级电容器



图 3, 23 一种车用超级电容器模块

超级电容器的突出优点是功率密度高、充放电时间短、循环寿命长和工作温度范围宽,是目前世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种。

超级电容的电流是在电极 溶液界面通过电子或离子的定向排列造成电荷的对码而产生的,如图 3.24 所示。对一个电极 溶液体系、会在电子导电的电极和离子导电的电解质溶液界面上形成双电层。当在两个电极上施加电场后,溶液中的阴、阳离子分别向正、负电极迁移,在电极表面形成双电层;撤销电场后,电极上的正负电荷与溶液中的相反电荷高子和吸引而使权电层稳定,在正负极同产生相对稳定的电位差。这时对某一电极而言,会在一定距离内(分散层)产生与电极上的电荷等量的异性离子电荷,使其保持电中性;当将两极与外电路连通时,电极上的电荷迁移而在外电路中产生电流,溶液中的离子迁移到溶液中导电中性,这便是双电层电容的充放电原理。




图 3.24 超级电容结构

超级电容器电池作为一种新型储能装置。具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛、可用作起重装置的电力平衡电源、提供超大电流的电力;用作车辆起动电源、起动效率和可靠性都比传统蓄电池高、可以全部或部分替代传统蓄电池;用作车辆的牵引能源可以生产电动汽车、替代传统的内燃机、改造现有的无轨电车、如图 3.25 所示。





图 3.25 采用超级电容的插电式混合动力客车

纵观新能源汽车动力源的选择,在传统充电蓄电池技术上,国外有一种看法认为改进型舒敞电池(主要指双极性、亚双极性水平电池)和锂聚合物电池是发展方向。由于改进型舒酸电池成本低、运行可靠,因此是目前使用较多的起动电池。 而锂聚合物电池的性能价格有望达到市场化的指标,是未来可以实现且市场能够接受的电池。 錄氢蓄电池技术且趋成熟,在俚类电池技术成熟以前,有一定的市场前景。业界对钠硫电池、钠 氯化镍电池及锌空电池等新型电池的发展寄予厚望。但目前钠硫电池、钠-氯化镍电池的技术还有待成熟,安全性也有待评估。

3.4 新能源汽车技术

3. 4. 1

燃料电池汽车技术



燃料电池汽车可能主导未来

爰圖《时代周刊》将機料电池列为21世纪十大高科技之首。前总统布什早在2002 年宣布出台Freedom ('AR 计划、确定将機料电池作为社会的主要能源、首先在汽车产品上使用。在英国、己有一些大型集装箱牵引车上加装辅助动力的燃料电池。用以在停车休息时、关掉大马力的柴油发动机,开动燃料电池、帮助驾驶人员使用空调、热饭、看影视娱乐等活动。

在日本、政府宣布要采取最大的措施,支持燃料电池的发展。在 2010 年前要把燃料电池汽车的价格降低到目前普通汽车发动机相等的水平;要在 2020 年,使燃料电池汽车的社会保有量达到 500 万辆以上。丰田汽车公司从 1996 年以来已累计生产约 30 万辆混合动力电动汽车。本田汽车公司、三菱汽车公司也是利用燃料电池走在前头的汽车企业。

在欧洲, 歐盟正在推行歐洲清洁城市运输系統和生物城市运输系统, 这是两大规模 的燃料电池巴士示范性合作试验计划。参加这个项目的有9个国家,以柏林、哥本哈 根、阿姆斯特丹、汉堡、斯图加特、马德里和伦敦等为代表的13个大城市, 40个企业。 戴·克和曼公司为试验项目提供各种专用的燃料电池客车底盘。

在我国、从 2001 年开始实施以燃料电池汽车为重要内容的"电动汽车重大科技专项"。目前项目实施顺利,有关针研单位相继研制出燃料电池客车用 50kW 燃料电池发动机和燃料电池汽车功能样车、整车和关键零部件技术电取得较大进展,这为"燃料电池公共汽车商业化示范项目"在我国实施奠定了良好基础。燃料电池公共汽车商业化示范项目。"电动汽车重大科技专项"和辅相成、将促进我国燃料电池汽车技术的应用推广。

1. 燃料电池汽车的特点

燃料电池汽车的工作原理是使作为燃料的氢在汽车搭载的燃料电池中,与大气中的氧 发牛化学反应,从而产牛电能起动电动机,进而驱动汽车。甲醇、天然气和汽油也可以替 代氨(从这些物质里间接提取氦),但会产生少量的二氧化碳和氮氧化物。但总的来说,这 类化学反应除了电能就只产牛水。因此燃料电池汽车被称为"地道的环保车"。

燃料电池的能量转换效率极高。燃料电池不经历热机过程,不受热力循环限制,故能量转换效率高,燃料电池的化学能转换效率在理论上可达100%,实际效率已达60%~80%,是普通内燃机热效率的2~3倍。因此,从节约能源的角度来看,燃料电池汽车明显优于使用内燃机的普通汽车。

现代汽车新技术概论(第3版)

另外, 近年来燃料由池技术的讯谏发展也为燃料由池运用于汽车创造了条件。由于技 术的进步、燃料电池的功率密度不断提高、电池组的输出功率不断增大。而电池的体积和 成本却明显降低。

燃料电池的另一个吸引人的地方在于它将取代弯电池用于电动汽车, 由弯电池驱动的 电动汽车吊线摆脱了发动机的轰鸣, 可以无任何噪声的行驶, 但它有一个致命的缺点, 那 就是充一次电的行程有限。

燃料电池的燃料主要有氢气、甲醇和汽油3种。根据燃料电池的发电原理,氢气是最 理想的燃料。一是氢气可以直接参与电化学反应; 是氢气燃料电池的产物中只有洁净的 水蒸气、对环境不会造成任何污染。要将氦气作为燃料电池汽车的燃料、问题就记非议么 简单了,必须解决以下两个问题。

- (1) 如何经济地获取氢气。可以从天然气等传统的化石燃料,通过重整或改质技术转 化而来 这样一来, 氢作为第一能源, 它的制取不仅要消耗 大量的能量, 而且并没有从根 本上摆脱对石化燃料的依赖、也没有从根本上消除对环境的污染。自然界中、领能大量储 存于水中,虽然取之不尽,但直接使用热分解或是电解的办法从水中制筑,显然不划算。因 此多数科学家都将目光转向了利用太阳能,但是目前还存在许多技术障碍。现正在进行太阳 能分解水制气、阳光催化光解水制气、太阳能生物制气等方面的研究。只有到了能以再生性 能源廉价地生产出复燃料、复燃料由油民用汽车的燃料问题才算获得了根本性的解决。
- (2) 如何为燃料电池供应燃料。向燃料电池供应燃料有两种形式。①非重整式、即氮罐 直接装在车上供给燃料电池;②重整式,即车上装有液体燃料,利用车上装置制造领气。通 常称制氢装置为重整装置,具有重整装置的燃料电池汽车称为重整式燃料电池汽车。

通常复能以3种状态储存和运输,高压气态、液态和复化物形态。用常用的压缩气体 繼储存的氦只能供燃料电池汽车行驶 150km, 这还不如目前最好的蓄电池驱动的汽车。由 干氢气是最小的分子,很容易造成泄漏。哪怕是微量的泄漏,都有可能造成极可怕的后 果。而在零下 253℃ 的条件下储存液氢的深度制冷技术对于大众市场来说,目前还很不成 熟。可喜的是、储匀材料的开发已取得令人鼓舞的讲展、摆报道。一种具有复杂的纳米结 构的石墨纤维, 其单位质量可以吸收 20%的氢气。



英国实施"充电场所"计划 向低碳交通转移



图 5.26 充电流

英国将在街道和停车场安装数千个充 电站。如图 3.26 所示。从而在该国创造 6 个"充电汽车"城市和地区。在称为"充 电场所"的计划下。路边充电站将支持日 渐兴起的电动汽车技术。并提供有价值的 经验作为未来开发充电设施的基础。

这些充电站将设立在街头、停车场及 商场和休闲场所。此种充电站的可用性被 看作成功向更加清洁。 无污染交通形式转

变的关键。它将鼓励汽车产业接受这一向传统汽油和柴油发动机车辆发起的严肃挑战。 并能吸引到投资解决减少充电时间和增加每次充电量的问题。

期待已久的实用电动汽车的上市步伐正在加快、依赖于最新的锂电池。大多数汽车 制造商现在都在开发概念型或生产型车辆。

开发一种创新、轻量级、高能量密度的电池系统,用在零排放小型电动城市汽车 上, 车辆拥有改良的性能、功能和行驶里程。 电动汽车推广的最大障碍是充电基础设 备,如果没有便掺和快速的充电服各作为保障。电动汽车的推广无疑会成为人举希冀的 空中楼阁。

2. 燃料由油汽车的技术特件

燃料电池是一种把储存在燃料和氧化剂中的化学能,等温地按电化学原理转化为电能 的能量转换装置。燃料由油由含催化剂的阻极、阴极和离子导电的电解质构成、燃料在阻 极氧化、氧化剂在阴极还原、电子从阳极通过负载流向阴极构成电回路、产生电能从而驱 动角载工作。燃料由油与常规由油的不同在于它工作时需要连续不断地向由油内输入燃料 和氢化剂, 通过电化学反应生成水, 并释放出电能, 只要保持燃料供应, 电池就会不断工 作提供电能。

燃料电池种类繁多,其性质和工作温度范围随所用的电解质的性质而异。对于汽车用 燃料电池, 质子交换膜燃料电池最为适合。它的结构紧凑、工作温度低(只有80℃)、起动 迅速。功率密度高、电池寿命长。质子交换膜燃料电池的核心是涂有铂催化剂的弹性塑料 膜、铂催化剂把氢气转化为质子和电子、只有质子可以通过电解质膜、与膜另一侧的氧结

合生成水, 而电子在闭合的外电路中形成电 流。质子交换膜燃料电池早在20世纪60年 代就用在双子星宇宙飞船中作为备用电源。 20世纪80年代晚期,洛斯阿拉莫斯国家实 验室的研究人员对催化剂做了大量的改进, 使铂的用量减少了90%。全球领先的燃料电 池开发商,加拿大的巴拉德动力系统公司通过 改进电解质膜,使电池的能量密度成倍增加, 这是其他燃料电池所无法比拟的。图 3.27 所 示为本田公司开发的燃料电池汽车。



图 3,27 本田燃料电池汽车

3、 燃料电池系统的构成及发电原理

1) 氢燃料电池

图 3.28 所示为以每为燃料的质子交换膜燃料电池系统的构成。

该系统燃料的氢气是由金属氢化物供应的,经过燃料电池、加湿 器在系统内循环。空气由泵供应、与氢气一样、经过加湿器在系统内 [19] \ 循环。在一般情况下, 氢与空气的压力从常压到数个大气压。当系统



内压力升高时,功率输出密度也随之增加,也是空气泵负荷增加,效率下降的重要原因。

氢和氢反应生成的水通过热交换器冷却后回收,由泵进行泵吸,经过加湿器,再次供应

给燃料电池。为了防止离子交换膜下燥必须加湿,多余的水被排出。另外、质子交换膜燃料电池的工作温度低,当生成水在燃料电池内凝缩滞留时,会妨碍气体流动,这也是反应效率下降的重要原因。对金属氢化物加热,使氢气逸离而产生的热量,通过燃料电池的冷却水予以供应。对汽车用燃料电池要求快速起动性能和良好的响应性,燃料电池系统的起动时间约为8s,但是电池本体只要1s,电压就可上升至衡定值。

2) 甲醇、天然气或汽油的重整燃料电池

以氧气为原料的质子交换膜燃料电池系统已经达到了要求的水平。但为了实用化、必 須建立和完善氢气供应的社会基本设施。例如、甲醇、天然气或汽油等燃料在汽车上的使 用方法、在已备甲醇的情况下、利用以下反应可以在车上制造氢气、并作为质子交换膜燃 料由油的燃料。

甲醇中碳原子与燃料电池反应无关、为了使重整反应继续进行、必须不断供应热量。 生成氦气的反应不仅可以利用甲醇、而且基本上可以利用天然气或汽油中的碳氢化合物、 如图 3, 29 所示。




图3.28 质子交换膜燃料电池氢燃料电池系统构成

1一空气泵;2一加湿器;3一金属氧化物箱; 4一蓄电池;5一转换器;6一电动机; 7一冷凝物供应泵;8一燃料电池;9一再循环器; 10一散热器水泵;11一冷凝器




图 3 29 甲醇重整型燃料电池系统流程图 1—空气压缩机: 2—空气:

3-個体高分子型燃料电池;4-氢;5-空气板; 6-燃料板;7-循环泵;8-(*)处理器; 9-重整反应部;10-燃料汽化部;11-燃烧部; 12-排气泵;13-水;14-甲醇;15-泵

图 3.30 所示为由日本富士电机公司与美国能源部共同开发的大客车用磷酸型燃料电池装车的情况。在车上装有燃料电池组本体、克朗特循环泵、燃料重整器、热交换器、空气供应装置、控制单元、新波器、车上还装有空调装置。

在燃料电池组本体中、燃料和空气进行流动、并产生电能和热能。在图 3.30 中设有移动电源用 50kW 热电发生器组件、但是、如果应用数百斤瓦规模的热电发生器时,整个热电发生器的体积会十分庞大、相当于一个大的集装箱。而数千至数万斤瓦规模以上时、在发电基地、燃料重整器、空气供应装置、热交换器、循环泵和燃料电池本体可根据不同场所,组成进行精馏残渣循环的涡轮机成排布置的化学工厂。

燃料电池基本上是由燃料电池本体和燃料重整器构成的。其发电原理如图 3.31 所示。 图 3.31 中同时也表示了燃料重整系统之间的关系。电解质膜是氧化铝(O) 流动)和高分子雕(H) 流动)。其他种类离子流动也可以。



图 3.30 大客车用韓國型燃料电池袋车布置 1—熱交換器;2—燃料重整器;3—燃料电池组; 1—冷却被循环泵;5—电控单元;6—新波器; 7—空气供应机;8—空调

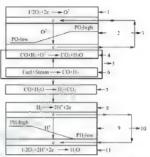


图 3.31 燃料电池的发电原理与燃料重整 1-空气板; %-电解旋膜; 3-电气; 4-燃料板; 5-直接内部重整; 6-水蒸气重整; 7-CO; 形成; 8-燃料板; 9-电解旋膜; 10-电气;

当空气向空气极流动,燃料向燃料极流动时,则产生氧(氡)分压差(化学势能差),使氧(氡)向燃料极(空气极)流动。在电极中,离子与电子进行相应反应,电子则在外部回路上流动,从而产生电流。对这时发生的现象进行热力学分析整理,燃料氧化反应的自由能不通过热机(如内燃机)就可直接转变为电能。因此,人们也称燃料电池为化学力发电。

燃料电池本体由单电池(电解质膜、燃料用电极、空气用电极)和双极板(分离器、内插接件)分层叠合,形成数十节甚至数百节电池组,从而形成功率较高的发电装置。

燃料重整系统根据燃料电池的种类而有所不同。在低温型的磷酸型或高分子电解质型燃料电池中、把原燃料进行水蒸气重整以后、CO变成CO、成为氢子以供给。在高温型的熔融碳酸盐燃料电池中、经过重整的燃料气体没有变成CO、而是原样供应。在固体氧化物燃料电池中,是在燃料电池本体内部进行燃料重整、也就是可以直接内部重整、因此有希望对整个系统进行大幅度单纯化、即如下式所示;

$$C_n H_m + H_2 O \longrightarrow CO + H_2 \Delta H > 0$$

 $CO + H_2 O \longrightarrow H_2 + CO_2 \Delta H < 0$

水蒸气重整反应是必须具备 700~800℃的吸热反应, 燃料重整系统使用外热式水蒸气 重整器。由于是外热式而且高温, 与热交换器同样高价, 其成为决定燃料电池整个装置成 本的关键, 此外, 需要执源, 在利用天然气或粗汽油时, 要同收残留燃料或排出执能, 涌 讨巧妙组合燃料重整系统,能够提高整个系统的效率。

3.42 混合动力汽车技术

1. 混合动力汽车的特点

目前。采用混合动力驱动系统是解决电动汽车续航距离短问题的最快捷。最有效



的涂径。混合动力汽车有两套驱动系统、即燃油驱动系统和电驱动系 统 其动力源主要是燃油。在低速 起动和加速时用电力。即在不完 全燃烧时用电力,提高燃料的燃烧效率。混合动力有低排放的环保特 点,10年之内混合动力汽车在我国会有较大发展。

J. S 19 9 3 6 1



图 3.32 在映公司的混合动力汽车

2. 混合动力汽车的基型

这种系统既能发挥电驱动汽车在城市里运行时低排放、低噪声的优 点,同时又能保留内燃机汽车能长距离运 行的优点, 还可以利用驱动系统中的电机 回收汽车制动能量。当汽车起动和爬坡时 可以利用电机的辅助转矩, 使汽车配置的 内燃机排量减小。当汽车在城市内处于低 速运行时, 可完全依靠电机运行。在长途 运输过程中可利用内燃机为电驱动系统中 的蓄电池充电。图 3,32 为奔驰公司的世 产混合动力汽车。

混合动力汽车根据其动力系统的配置不同分为 3 类: 串联式(Series)、并联式(Parallel) 和分割式(Solit),分割式是由英语直译的名称。按其具体结构也可称为串并联灵活驱动式。

1) 串联式混合动力系统

由发动机带动发电机, 电能在控制器的调节下带动电动机运转, 以驱动车轮, 发动机 始终在热效率高而排放较低的单一最佳工况下运转。单一工况运转也便于排气后处理装置。 始终保持高净化率。低负荷运转时,发动机发出的功率超过驱动车辆的需要。多余的电能 向蓄电池充电; 而高负荷运转时,除发电机发出的电能外,电池组可提供额外的电能。但 最高输出功率要受到电机功率的限制,如图 3.33(a)所示。串联式混合动力车适于城区运 行的车辆,如公交汽车等。

2) 并联式混合动力系统

发动机和电动机可以分别独立地向汽车的驱动系统提供动力, 而需要大功率时可以共 同提供动力,改进了串联系统最大功率不足的缺陷,如图 3.33(b)所示。并联式混合动力 车比较适合于经常在郊区和高速公路上行驶的车辆。

3) 串并联灵活驱动式混合动力系统

通过一种行星齿轮系统组成的动力分配装置,将整个系统耦合在一起,根据行驶工况 灵活采取串联方式或并联方式,以达到热效率最高、排气污染最低的效果。一般控制策略 为, 起步或低负荷行驶时, 由电池电能驱动; 匀速行驶时由发动机提供动力; 加速行驶 时,发动机与电池共同提供动力;停车或滑行时。发动机带动发电机向电池充电;制动和

减速时通过能量回收系统向电池充电,如图 3.33(c)所示。串并联灵活驱动方式兼有串联和并联的特点,但控制系统最复杂。



图 3, 33 混合动力系统的类型

日本丰田公司开发的灵活驱动式混合动力电动轿车 PRIUS,完全达到同类汽油机轿车水平,而百公里油耗只是同类车的一半,排放量只有日本排放限值的 1/10, 成本只比同类汽油车高 20%,目前已批量投放市场。

3、混合动力汽车的控制技术

日本丰田汽车公司在世界上首次推出的 PRIUS 轿车采用了称为 THS 的混合动力系统,与汽油车相比,燃油经济性提高 1 倍,从而为减少 CO,的排放,对减少地球温室效应做出了有益的努力。图 3.34 所示为 THS 的基本结构。下面以该系统为例介绍混合动力汽车的控制技术。




图 3.34 丰田 THS 混合动力系统的构成

1—发电机, 2—动力分配机构, 3—发动机, 4—减速装置, 5—混合动力用变速器, 6—电动机, 7—变换器, 8—高压蓄电池, 9—动力传递路径, 10—电力传递路径

1) THS 混合动力系统的结构特点

THS 混合动力系统采用串并联灵活驱动式混合动力系统。发动机为直列式、四缸、排量为 1500mL、采用交流永磁式同步电动机、镍氢电池、基本动力源为发动机。发动机动力通过动力分配机构形成车轮驱动力与发电机驱动力、由发电机发出电流、直接用于驱动电动机。此外、由电流变换器变换为直流后、被储存在高压蓄电池中。

混合动力用变速器由动力分配机构、减速装置、发电机、电动机组合构成。发动机的动力按照动力分配机构可分为两人部分,在输出轴一方为电动机与车轮连接;另一方与发电机连接。也就是说,发动机的动力通过机械与电气两条路径进行传递。发动机的转速与发电机

及电动机的转速可以无级变速、具有电子控制变速器的作用。动力分配机构应用行星齿轮装置、发动机动力被传递到直接连接的行星齿轮装置、通过小齿轮、动力被分配到齿圈与恒星齿轮(太阳轮)。齿圈旋转轴则与电动机直接连接、通过减速器使驱动力传递到车轮。另外、恒星齿轮的旋转轴又与发电机直接连接。

2) THS 混合动力系统的控制

TIIS 混合动力系统是有效利用发动机和电动机的各自特点、进行优化组合控制的装置、所以具有显著节能的优点。为了获得高效率的控制、必须按照车辆的运转条件做精确的区分。丰田混合动力系统是对发动机、电动机、发电机、蓄电池等各构成部件的要求值或实际值进行确认与计算的、因此、必须进行实时高速精密控制。下面对 THS 的控制系统 做简单介绍、图 3.53 表示其控制系统。

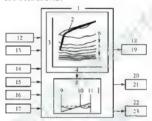


图 3.39 丰田 THS 混合动力系统的控制系统

1—THS 控制系统, 2—发动机运转范围控制; 3—转班, 4—发动机转速, 5—偿前经济性, 6—好, 7—差; 8—转速控制, 9—发电机转速, 10—发动机转速, 11—电动机转速, 12—加速阶板, 15—车速; 11—临记法, 12—车到, 16—变迷器将位, 17—制动, 18—节′(7] F/度, 19—电子节′(7] 控制, 26—目标转速, 21—发电机控制, 22—转矩指定值, 23—电动机控制

- (1)发动机运转域控制。发动机的运转域就是在燃油经济性良好的预先规定的高转矩域 中进行正常运转。按照车辆行驶工况,对发动机转速与电子控制节气门开度进行自动控制。
- (2) 行驶控制。在某一状态中、当驾驶人踩加速踏板时、根据踏入量、以发动机运转域控制为基础、打开电子控制节气门;控制发电机转速、进而控制发动机转速;发动机驱动力被分配为直接驱动部分与发电引起的电动机的驱动力部分的比例也同时得到控制,把发动机的直接驱动力与电动机的驱动力进行叠加、形成整车的驱动力。

当蓄电池必须充电时,在施加发电电力的方向上,增加发动机的输出功率进行运转。

- (3) 发动机与电动机的驱动控制。装用 THS 动力的车辆,可以表示为以下两部分: ①发动机的直接驱动力; ②驱动发电机发出的电力与来自蓄电池供给的电力共同为电动机的驱动力。
 - (4) 能量再生控制。图 3.36 表示液压制动与能量回收制动系统的制动力优化分配。

发动机制动或用脚制动时,电动机作为发电机进行 L作,即车辆的运动能量变换为电能,并由蓄电池回收电能。这样可以减少制动器的负荷。这种能量回收的制动系统,对于 在城市道路上行驶时频繁进行加速、减速的行驶 L况,最适宜于回收制动能量。"р脚制动 时,可以协调控制演压制动与能量回收制动系统、以实现优先使用能量回收制动系统的节 能目标, 显著提高了能量回收效率。




图 3.36 能量回收制动系统与液压制动系统的制动力优化分配

1-THS ECU(+ 田混合动力系统电控单元); 2- 蓄电池, 3- 交直流转换器; 4-发电机, 5-发动机; 6一动力分配机构:7一电动机:8一制动器演压源:9一液压调控部:10一制动系统用电控单元;

11- 后轮; 12- 前轮; 13- 差速器; 14- 能量再生制动; 15- 液压制动

(本章小结)



本章主要介绍了新能原及清洁能源汽车技术及目前的发展情况、代用燃料技术的 主要类型、特点、工作原理。

代用燃料技术主要介绍醇类、天然气、氩燃料和生物质燃料!种代用燃料的特点、 工作原理。英与普通石化燃料做对比。得出代用燃料的优点所在。

最后以两种典型的新能源及清洁能源汽车——燃料电池汽车和混合动力汽车为例。 分别介绍了这两种新能源及清洁能源汽车的结构、特点及工作原理。

【关键术语】

新能源及清洁能源汽车 清洁燃料 储能系统 电动汽车 混合动力汽车



- 1. 填空题
- (1) 新能源与清洁能源汽车主要有 、
- (2) 清洁燃料包括
- 2. 思考题
- (1) 为什么要发展电动汽车? 目前内燃机汽车存在哪些不能克服的缺陷?
- (2) 电动汽车关键技术的研究对未来汽车上业的发展具有什么意义?



- (3) 简述电动汽车控制系统、驱动系统的主要形式及特点。
- (4) 试论述电动汽车三大组成部分及主要特点。
- 3. 简答题
- (1) 如何实施再生制动?
- (2) 绘制 3 种新燃料汽车的传动路线图,并比较其与传统汽车的区别。
- (3) 燃料电池的 「作原理是什么? 目前燃料电池发展的主要问题是什么?
- (4) 简述燃料电池汽车发展的背景及现状。
- (5) 比较电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车的各自特点,提出自己对以上3种车辆未来发展的预测。
 - (6) 如何认识电动汽车的发展前景?

第4章

现代汽车自动变速器技术



通过本章的学习,掌握和理解自动变速器新技术的发展现状及各种变速器的基本原理,自动变速器主要有液力自动变速器(AT)、电控机械式自动变速器(AMT)、双离合器自动变速器(DCT)和无级自动变速器(CVT)、了解自动变速器的自动控制系统。

教学要求

| 知识要点 / | 能力要求 | 相关知识 |
|--------------|--|---|
| 液力变矩器 | 熟悉其基本组成部件,以及变 矩器的基本原理 | 变矩器的特性曲线及与汽车的 匹配方法 |
| 行星齿轮变速器 | 掌握行星齿轮的基本组成结构 及工作原理,以及辛普森式行星 齿轮机构和拉维奈尔赫式行星齿 轮机构的结构和工作原理,掌握 速比的计算方法 | 太阳轮、齿围、行星齿轮架 行星齿轮 |
| AT, AMT, DCT | 了解 AT、AMT、DCT 的组成结构,工作原理及控制过程。掌 提 AT、AMT、DCT 的结构区别。 相互之间的优缺点、适用范围 | AT、AMT、DCT 的离合器自动控制、变速器换档的自动打制、发动机节气门开度的自动控制 |
| 无级自动变速器(CVT) | 掌握各部分的组成及功能、理解 其工作原理并能画出原理图, 掌 握其电气系统的工作原理、控制 原理模型图及控制原理 | 无级变速器由电控系统、液压控制系统、传动装置、连比调节等 置、安全缓冲装置和金属带组成 |
| 自动控制系统 | 了解自动变速器控制系统的组 成及换档规律 | 通过分析两种控制系统的类5 来认知自动变速器的组成。以及单参数、双参数的自动换指规指 控制和最佳动力性、最佳经济次 按持棒性 |





汽车发动机输出的动力需要经过一个变速的装置传递给车轮,这就是变速器。图 4.1 为自动管速器及控制示意图。

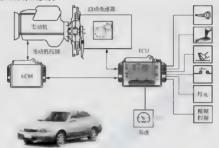


图 4.1 、自动变速器及控制示策图

汽车目前有手动变速器(MT)、自动变速器(AT)、无线变速器(CVT)和双离合器变速器(DCT、DSG)。自动变速器体积大、结构复杂、动力损失大。无级变速器的最大特点是没有动力损失、发动机的动力均传透到了车轮上、不像手动变速器、换档踩富会器踏板时。发动机的动力被自由液费。

东风日产旗下的道客、轩逸、新奇骏和新天籁都装备了无级变速器。除此之外, 丰田的卡罗拉和凯美瑞,还有奥迪的部分车型等也装备了无级变速器。

变速器是汽车传动系统的主要组成部分。汽车变速器主要有两大类: 机械变速器与自动变速器。汽车自动变速器源于机械变速器,近年来随着科技的进步、电子技术的发展、社会需求的提高,自动变速器广泛应用于各类汽车的传动系统。

4.1 自动变速器技术概述

自动变速器种类很多,主要有液力自动变速器(AT)、有级式机械自动变速器(AMT)、 双离合器自动变速器(DCT)、电子控制无级自动变速器(CVT)。从技术发展的角度来看, 关键是电子技术、电液控制技术和传感技术。

1. 液力传动自动变漆器

液力传动是以液体动能传递能量的叶片传动机械,液力自动变速器由三大部分组成,液力变矩器、自动变速器本体和控制系统。液力变矩器具有无级连续变速和变矩的能力,

对外部负荷有良好的自动调节和适应性能、从根本上简化了操纵。它既具有离合器的功能、又使发动机与传动系统之间实现"柔性"连接和传动,因而将发动机和底盘这两大振动源分隔,减轻了车辆的振动、提高了车辆的乘坐舒适性,使车辆起步平稳,加速均匀、套和。

目前,广泛应用的液力自动变速器是由液力变矩器与机械传动部件共同构成的一个不可分割的整体,它在原有液力变矩器的基础上,利用液力传动,机械传动和功率分流原理,改变和改善变矩器的特性,使之能与多种发动机进行理想的匹配,使各种车辆获得良好的动力性能和燃油经济性,液力自动变速器综合了液力传动技术、液压控制技术、机械传动技术和电子控制技术、成为现代汽车普遍采用的自动变速器之。

9. 有级式机站自动变法器

有级式机械自动变速器是在定轴式齿轮变速器的基础1.发展起来的, 由齿轮变速器与电液控制系统组成。定轴式齿轮变速器是有级排挡的传动 机械,以其效率高、成本低、生产技术成熟的特点而获得广泛应用,但这

种变速器存在着換挡頻繁、劳动强度大、动力中断及驾驶人水平对车辆行驶性能有较大影响等缺陷。随着电子技术的发展和微电脑控制技术的应用、现已研制出以机械式手动起步,而换挡自动控制的有级式机械自动变速器;1983年日本五十铃公司最先开发出电子控制全机械式有级自动变速器 NAVI5、装于ASKA 轿车,以60km h 行驶时,比液力机械自动变速器介油10%~30%、受到了普遍欢迎;此后,美国、欧洲一些国家的汽车公司也相继开始这方面的研究与开发、

有级式机械自动变速器的基本理论是: 驾驶人通过加速踏板和选挡器(包括排挡范围、 换挡时机、巡航控制等)、各种传感器随时检测车辆1.况、微电脑接收并处理信号输出指令,通过电动和液压分别对节气门开度、离合器接合及换挡二者进行控制,以执行最佳匹配,从而获得最佳的行弹性能、平稳起步性能和迅速换挡的能力。

有级式机械自动变速器具有自动变速的优点, 又保留了齿轮式机械变速器传动效率 高、价廉、容易制造的长处, 但与液力自动变速器相比, 自动换挡控制的难度较高而且控 制箱度的要求也得高。

3. 电子控制无级自动变速器

省油、降低排气污染、操纵简便、行驶舒适的无级变速器 · 直是人们追求的目标。早期通过控制双锥体改变接触半径获得传动比连续变化的方法, 因接触部分挤压应力太高而难以实现。目前中小轿车上使用的电子控制无级变速器, 以金属三角带进行传动, 简称为

CVT。这种金属三角带是荷兰 VDT 公司的专利,它利用 10 层厚 0. 2mm 的铝合金薄铜带串上约 280 片三角形的铜片制成,这种金属三角带可承受很大的拉力和侧向压力,钢带装在工作半径可变的带轮上,靠液压改变带轮的半径来改变速比,如图 4.2所示。CVT的最大优点是可以实现全程无级变速,电子控制机构可以使 CVT 在各种工作状态下保持最佳的传动比和平滑的换挡性能,使汽车具有良好的牵引性能,驱动力与车演曲线早平稳圆滑下降。



图 4.2 CVT 带轮传动变速结构示意图

(*VT 由电子控制部分、液压控制部分、液力变矩器和机械无级变速器等组成,机械 无级变速器主要由金属:角带、可变槽宽带轮、一组行星齿轮机构、一组前进多片离合器,一组倒挡多片制动器等组成,主动带轮和从动带轮的槽宽由液压油缸控制改变,从而改变了:角带与带轮的接触位置基得可变的传动化,执行变速。

如果说从手动变速器到液力自动变速器是一次飞跃、那么从液力自动变速器到电子控制无级变速器可以称为第二次飞跃、由于(VT的出现使汽车的动力性、经济性和操纵性发生了一个质的飞跃。近年来、CVT 也换美国福特(Ford)公司和意大利非亚特(Fiat)公司用于中小排气量的轿车上。英国 Borg Warner 公司、德国 ZF 公司和日本富士重工等也都太量作产。并将应用 CVT 作为改善汽车质量的主要手段。



在以上3种自动变速器中、液力自动变速器是目前最广泛采用的、 尤其是电子控制的液力机械自动变速器普遍应用于现代轿车上。近年 来、电子控制无级式自动变速器在世界性汽车展览会上越来越受到广大 汽车制造商的青睐、并开始大量用于商用中小型轿车上。

4.2 液力自动变速器

液力变矩器的无级变速性能虽然很好,但从经济性角度考虑,它不能完全满足车辆改变速度和变化动力两方面的要求。故需与齿轮化动串联或月联。以扩大其传动比与高效率工作范围。行星齿轮传动易于实现自动化、结构紧凑。履情轮、特别是其具有与液力变矩器可实现功率分流的长处。故目前液力自动变速器中多为此型。显然机械传动在液力自动变速器中属于辅助地位。故又称其为辅助变速器。这样完整的液力自动变速器是由3部分组成,液力变矩器。齿轮变速器和自动换挡控制系统。

1. 行星齿帕传动的基本原理

行星齿轮变速器通常由 2~3 个行星排组成行星齿轮机构,但其工作原理和基本结构 可由最简单的单排行星齿轮机构来说明。

简单的行星齿轮机构通常称为:构件机构、3 个构件分别指太阳轮、行星架和内齿 圆。这3 个构件相互间的运动关系,一般情况下首先需要固定其中的一个构件、然后确定 谁是 上动件、并确定 主动件的转速和旋转方向,从而被动件的转速、旋转方向就可以确定 了。图 4.3 分别为3 种情况。




图 4.3 简单行星齿轮旋转方向

太阳轮 t、内齿圈 q 和行星架 i 这 3 个组件中, 可任选两个分别作为主动件和从动件, 而使另一组件固定行动,或使其运动受一定的约束,则整个轮系即以一定的传动比传递动 力, 称该行星排具有两个自由度。

根据单排行星齿轮机构的运动特性方程式,n + an = (a+1)n 可以看出,在太阳轮。 内货圈和行星架设3个基本组件中,可以任选其中两个基本组件分别作为主动件和从动 件,只要给定第三个基本组件确定的运动,即可得到确定的速比。表4 1分别列出各种 可能的情况,

| | | 400 | 4 2 -0-345 | 11 SE IN SECURITY IN SUITE IN THE HEAD IN OF | |
|----|------|-------------------|------------|---|-----------|
| 序号 | 固定组件 | 主动组件 | 被动组件 | 传动比; | 传动方式 |
| 1 | 内齿圈 | 太阳轮 | 行星架 | $n_{\tau}/n_{\tau} = 1 + a = 1 + Z_{\tau}/Z_{\tau}$ | 减速增扭传动 |
| 2 | 太阳轮 | 内齿圈 | 行星架 | $n_{i} n_{i} (a+1) a$ $(Z, \pm Z_{i}) Z_{i} 1 \pm Z Z_{i}$ | 减速增扭传动 |
| 3 | 行星架 | 太阳轮 | 内齿圈 | $n_1/n_q = -a = -\langle Z_q \rangle \langle Z_q \rangle$ | 减速增扭倒挡传动 |
| 4 | 太阳轮 | 行星架 | 内齿圈 | $n_q/n_i = a/(a+1) Z_q/(Z_i + Z_q)$ | 加速减扭传动 |
| 5 | 内齿圆 | 行星架 | 太阳轮 | $n_1/n_1 = 1/1 + 2 \cdot Z_1/(Z_1 + Z_q)$ | 加速减扭传动 |
| 6 | 行星架 | 内齿闸 | 太阳轮 | $\vec{n}_q \sqrt{\vec{n}_t} = -\frac{1}{a} = -Z_t/Z_q$ | 加速减扭倒挡传动 |
| 7 | | 件都没有 他 件被 动 人人 | | 各个基本组件都可以自由转动 | 自由转动、空档状态 |
| 8 | 任意两个 | 个基本组件 | 互相连接 | VIX. | 直接传动 |

4-1 单推行用债轮却构作动比各种可能的情况

 \vec{n} , n, n, n, \vec{n} 分别表示太阳轮, 内丛圈、行星架的转速, $\alpha - Z$, Z, 称为行星排的特性参数, Z 代表 齿轮的齿数, 下标表示相应的齿轮。

2. 典型的族界齿轮机构

在自动变速器上使用的行星齿轮机构。应用较多的有辛普森齿轮机构和拉维奈尔赫齿 轮机构, 此外还有各公司自主开发的独特组合齿轮机构。

早期轿车自动变速器常采用两个前进档或3个前进档,新型轿车自动变速器大部分采 用 4 个前进挡;前进挡的数目越多,行星齿轮变速器中的离合器、制动器及单向超越离合 器的数目就越多:离合器、制动器、单向超越离合器的布置方式主要取决于行星齿轮变速 器前讲档的档数及所采用的行星齿轮机构的类型。对于行星齿轮机构类型相同的行星齿轮 变速器来说。其离合器、制动器及单向超越离合器的布置方式及工作过程基本上是相同 的,因此了解各种同类型行星齿轮机构所组成的行星齿轮变速器的结构和工作原理,是掌 握各种车型自动变速器结构和工作原理的关键、目前自动变速器所采用的行星齿轮机构的 类型主要有两类,即至普森式行星齿轮机构和拉维奈尔赫式行星齿轮机构。

1) 辛普森式行星齿轮变速器

至普森式行星齿轮变速器是由至普森式行星齿轮机构和相对的换档操作组件组成的, 目前大部分自动变速器都采用这种行星齿轮变速器; 辛普森式行星齿轮机构是一种十分著 名的双排行星齿轮机构,由两个内啮合式单排行星齿轮机构组合而成。其结构特点如下。

(1) 前后两个行星排的太阳轮连接为一个整体, 称为前后太阳轮组件。



(2)前·个行星排的行星架和后·个行星排的内齿圈连接为另一个整体,称为前行星 架和后内齿圈组件。





图 4.4 辛普森式行星齿轮 机构传动真理图


1—前内齿圈; 2—前行星齿轮; 3—前行星架和后内齿圈组件; 1—前后太阳轮组件; 5—后行星齿轮; 6—后行星架 (3)输出轴通常与前行星架和后内齿圈组件连接,如图 4.4 所示。

根据前进挡的挡数不同,可将辛普森式行星齿轮变速器分为辛普森式3挡行星齿轮变速器和辛普森群森式1挡行星齿轮变速器两种。

在辛普森式行星齿轮机构中设置 5 个换挡操作 组件,2 个离合器、2 个制动器和1 个单向超越离合器。即可使之成为一个具3 个前进挡和1 个倒挡的行星齿轮变速器。这5 个换挡操作组件的布置如图 4.5 所示。离合器 C,用于连接输入轴和前内齿圈、制动器 B,用于固定前后太阳轮组件、制动器 B 和单向超越离合器 F 都用于固定后行星架、制动器 B,和 B,可以使用带式制动器或片式制动器。



(a) 結約



(b) 换挡执行组件的布置

图 4.5 辛普森式 3 挡行星齿轮变速器

1 输入轴,2一侧挡及高挡离合器组件,3一前进离合器毂和倒挡及高挡离合器毂; 4 前进离合器毂和前内齿圈,5一前行星架,6一前后太阳轮组件;

7 后行星架和低挡及倒挡离合器毂;8 输出轴;

C。 倒挡及高挡离合器; C。 前进离合器; B。 2 挡制动器;

B。 低档及倒挡制动器; F. 低挡单向超越离合器

这 5 个换挡操作件在各挡位的 E作情况见表 4-2。由表中可知、当行星齿轮变速器处于停车挡和空挡之外的任何一个挡位时、5 个换挡操作件中都有两个处于 I 作状态(接合、制动或锁定状态), 其余 3 个不工作(分离、释放或自由状态); 处于 I 作状态的两个换挡操作件中至少有一个是离合器 C, 或 C, 以便使输入轴与行星排连接。当变速器处于任一的进挡时、离合器 C, 根处于接合状态、此时输入轴与行星齿轮机构的前内齿圈接合,使前内齿圈成为主动件,因此,离合器 C, 也称为前进离合器。倒挡时,离合器 C, 接合,C. 分离。此时输入轴与行星齿轮机构的前后太阳轮组件接合,使前后太阳轮组件成为主动件,另外离合器 C, 在 3 挡(直接挡)时也接合、因此离合器 C, 也称为倒挡及高挡离合器。制动器 B 仅在 2 挡时才工作。称为 2 挡割动器。镇功器。制动器 B 在 1 挡和倒挡时都在 I 作,因此称为低挡及倒挡制动器或低 倒挡制动器。由此可知,换挡操作件的不同工作组合决定了行星齿轮变速器的转动方向和传动比,从而决定了行星齿轮变速器所处的挡位。

| 变速杆位置 | 挡位 | /、 製作组件 | | | | |
|---------|-------|---------|-------|----------------|-------|----------------|
| 北路打拉肌 | 131V | C1 | Cz 1 | B _I | B_z | F ₁ |
| | 1 25 | | -61.7 | | | 0 |
| D | 2 挡 | 4 | 610/ | 0 | | |
| | 3 挡 | 0., | (1)10 | | | |
| R | 倒挡 | .011 | , | 173 | 0 | |
| 8、L或2、1 | 1 挡 | 5.77 V | 0 | X-XI | 0 | |
| | 2 挡 、 | - 12.2 | 0 | 6170 | | |

表 4 2 辛普森式 3 挡行星齿轮变速器挡位与操作件工作表

注:〇表示结合、制动或锁定。

这种形式的 1 挡行星齿轮变速器可以使原辛普森式 3 挡行星齿轮变速器的大部分零件 继续使用,有利于减少生产投资、降低成本,目前大部分轿车都采用这种 4 挡自动变速器,有些车型的这种自动变速器将超速行星排设置在原辛普森式 3 挡行星齿轮变速器的后端,但其工作原理是相同的。

2) 拉维奈尔赫式行星齿轮变速器

拉维奈尔赫式行星齿轮变速器采用的是与辛普森式行星齿轮机构。 件著名的拉维奈尔赫式行星齿轮机构。这是一种复合式行星齿轮机构。它由一个单行星齿轮式行星排和一个双行星齿轮式行星排组合前成:后太阳轮和长行星齿轮、行星架、内齿圆共同组成一个单行星齿轮式行星排;前太阳轮、短行星齿轮、长行星齿轮、行星架和内齿圆共同组成一个双行星齿轮式行星排。如图 1.6 所示。两个行星排共享一个内齿圈和一个行星架。因此它只有4个独立组件,即前太阳轮、后太阳轮、行星架和内齿圆。这种行星齿轮机构具有结构简单、尺寸小、传动比变化范围大、灵活多变等特点,可以组成有3个

前进挡或4个前进挡的行星齿轮变速器。自20世纪70年代起开始应用于轿车生产,特别是前轮驱动式轿车的自动变速器。如奥迪、福特、均自达等车型的自动变速器。

在拉维奈尔赫式行星齿轮机构中设置 5 个换挡操作组件(2 个离合器、2 个制动器和 1 个单向超越离合器),可使之成为一个具有 3 个前进挡和 1 个倒挡的 3 挡行星齿轮变速器。

图 4.7 为拉维奈尔赫式 3 挡行星齿轮变速器的传动原理图、图中前太阳轮、长行星齿轮、短行星齿轮、行星架和内齿圈组成一个双行星齿轮式行星排。也称为前行星排;后太阳轮、长行星齿轮、行星架和内齿圈组成一个单行星齿轮式行星排。也称为后行星排。在 5 个换挡操作件中,离合器 C,用于连接输入轴和后太阳轮。它在所有前进挡中都处于接合状态,故称为前进离合器;离合器 C,用于连接输入轴和前太阳轮。它在倒挡和 3 挡(直接挡)时接合、故称为倒挡及高挡离合器。制动器 B,用于固定前太阳轮、它在 2 挡时 F 作,故称为 2 挡制动器;制动器 B 用于固定行星架。它在倒挡或自动变速器操纵手柄位于前进低挡时工作。故称为低挡及倒挡制动器。单向超越离合器,在逆时针方向对行星架有旋定作用,它只在 1 挡时工作。故称为 1 挡单向船舷离合器。




图 4.6 拉维奈尔赫式 行星齿轮机构

1-前太阳轮; 2-后太阳轮; 3-行星架; 4-短行星齿轮; 5-长行星齿轮; 6-内齿圈




图 4.7 拉维奈尔赫氏 3 挡行星齿轮变速器传动原理

1 — 输入轴; 2 — 前太阳轮; 3 — 后太阳轮; 4 — 长行星齿轮; 5 — 短行星齿轮; 6 — 行星架; 7 — 内齿圈; 8 — 输出轴; C; — 前进离合器; C; — 倾背及商背离合器; B; — 2 指制动器; B; — 低指及倒消制动器;

F. -1 挡单向超越离合器

3. 固定轴式自动变速器

固定轴式自动变速器采用普通外啮合齿轮,各相对齿轮都是固定啮合的,但传递动力 与否取决于相对应离合器是否啮合。

固定轴式变速器多由3条平行轴构成、变速器的总长度较小、战一般都用在前轮驱动的轿车上,固定轴式变速器的操作组件只有多片式离合器和单向离合器,没有制动器;操作件的数目较少。由于它体积较大、该结构用于轿车上的仅本田雅阁汽车,如图4.8所示。

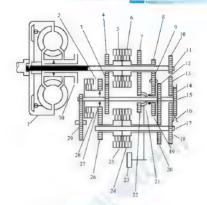


图 4.8 本田雅阁自动变漆器传动示意图

1一变矩器; 2一中间轴第 1 挡齿轮; 3一中间轴第 3 挡齿轮; 4一第 1 轴第 3 挡齿轮; 5-第3档离合器:6-第4档离合器:7-第1轴第4档齿轮:8-第1轴倒挡齿轮: 9一倒挡惰轮;10一第 1 轴惰轮;11一第 1 轴;12一中间轴第 2 挡齿轮;13一中间轴惰轮; 14-停车收款, 45-中间轴, 16-停车链, 17-第2轴, 18-第2轴恰轮; 19-中间轴倒挡齿轮; 20-第 2 轴第 2 挡齿轮; 21-倒挡结合套; 22-中间轴第4档齿轮,28-伺服阀,24-第2档离合器, 25-第1挡离合器; 26-第2轴第1挡齿轮; 27-单向离合器; 28-第1 挡固定离合器; 29-主减速器齿轮; 30-油泵

4.3 电控机械式自动变速器

电棕机械式自动变速器(AMT)不仅保留了手动变速器机械效率高、成本低的特点。 也实现了液力机械式自动变速器的功能和优点。由于电控机械式自动变速器是完全在平行 轴式(固定轴式)手动变速器的基础上加装自动操纵机构实现自动换档的,因此它保留了原 手动变速器传动效率高、价廉、易于制造等优点。而且还具有液力自动变速器由于实现了 起步、换挡自动操作所带来的全部优点。但是由于结构形式的限制。与液力自动变速器相 比,这种自动变速器在控制上难度较大,主要体现在以下几个方面。

- (1) 它需要切断动力换挡, 但又没有液力变矩器在起步, 换挡过程中起缓和冲击及减 振作用。
- (2) 与湿式多片离合器相比,单、双片土式离合器不允许长时间打滑。否则会烧坏糜 擦片,因此对起步、换挡过程的控制要求较高。

- (3) 固定轴式变速器比旋转轴式变速器难于自动化,多采用拨叉换挡,比用离合器和液压制动器换挡冲击大。
- (4) 机械式自动变速器需要在换挡时变化节气门, 而液力自动变速器的换挡过程是在 定节气门状态下进行的。
- (5) 由于液力变矩器具有自适应性能、坡上起步较容易。而机械式变速器要靠驾驶人 的熟练操作使制动器、离合器和发动机节气门三者协调工作、才能实现坡上起步。因此、 自动化后需要增加坡道辅助起动装置、以提高其安全性。

由此可以看出, 起步与换挡是机械自动变速器控制功能的关键。电控机械式自动变速器主要由于式离合器、带同步器的齿轮式变速器、微型计算机及其电子控制系统组成。



电控机械式自动变速器的控制系统是在手动变速器和十式离合器的基础上,由电控单元(ECU)控制执行机构实现车辆起步、换挡自动操纵。其工作原理如图 4.9 所示。

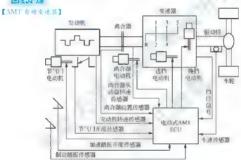


图 4.9 电控机械式自动变速器系统工作原理图

ECU 根据驾驶人的意限(加速踏板、制动踏板、变速器手柄)及车辆的状态(发动机转速、高合器从动盘转速、车速)按换挡规律实时、在线地担负起多路输入信号的采集、加工处理及控制决策和控制指令的发出等任务;借助相应的执行机构自动地完成节气门开度的调整、离合器的分离和接合、变速器的换挡动作。使换挡过程自动完成。目前汽车上常用的机械式自动变速器采用了微机控制。在乍辆上取消了离合器踏板和变速杆、只保留了加速踏板,通过它向微机发出要控制车辆的信息。

机械式自动变速器除自动变速功能外,还具有自动巡航控制、故障自诊断、手动变 速、坡上辅助起步等功能。

1. 电控机械式自动变速器的组成及分类

1) 电控机械式自动变速器的组成

电控机械式自动变速器系统主要由四大部分组成:被控制系统、电子控制器(ECU)、

执行机构和传感器。换挡时,发动机节气门开度的调节、离合器的分离和接合、变速器的 选换挡机构都需要进行自动控制。

按驾驶人的意图实现车辆运行状况的改变。执行机构由选换挡执行机构、离合器分离 接合执行机构和节气门执行机构组成。离合器执行机构由自流伺服电动机驱动,通过控制 减速机构实现高合器自动分离和平稳接合控制;变速器执行机构包括选挡机构和换挡机 机分分别由两个步进电动机驱动。完成摘挡、选位和挂挡操作;节气门执行机构由步进电 动机驱动,完成对加速路板位置的跟踪以及旅档过程中发动机转速的调节。

传感器用于实时监测车辆运行状态、采集 ECU 控制所需的各种信息,同时将采集到的信号转换成 ECU 能识别的信息,便于 ECU 进行处理,并对车辆运行做出及时反应以调整行钟状态。

2) 电控机械式自动变速器的类型

根据电控机械自动变速系统选换挡和离合器操纵方式的不同可分为液压驱动式、气压 驱动式和电机驱动式3种。

- (1) 液压驱动式电控机械自动变速系统中,选换挡和离合器的操纵靠油压来实现,因此,必须建立一个液压系统。因为节气门的自动操纵可以独立于自动变速系统、所以对节气门的操纵可以采用液压、电动机或者线形电磁铁等多种驱动方式。液压系统根据电控单元的指令控制电磁阀、使执行机构自动地完成离合器分离、接合和变速器选换挡。电控液动选换挡系统具有容量大、操作简便、易于实现安全保护、具有一定的吸振与吸收中击的能力及便于空间布置等优点。采用高速开关阀控制离合器的系统中、存在的主要缺点就是温度变化会使离合器的执行机构申液压油的黏度发生变化,因而使离合器间油管路压力损失产生变化,其次是液压元件对加上黏度要求非常高、造成成本较高。
- (2) 气压驱动式电控机械自动变速器中、选换挡和离合器的操纵常气压来实现、因此、需要有一个气压系统。由于气压系统存在压力波动较大、对离合器的精确控制不利等缺点。因此、这种方式目前应用较少。
- (3) 电机驱动式电控机械自动变速器是采用直流电动机来驱动选换挡机构和离合器的,与液压驱动式相比,具有机构简单、控制灵活、对环境的适应能力强、下艺简单、成本低、能耗小等优点。目前电机驱动式存在的缺点是电动机的执行动作没有液压精确,而且选换挡的动作比较迟缓,在对于选换挡速度不需要太快的情况下可以采用电机驱动式。

2. 电控机械式自动变速器的工作原理

电控机械式自动变速器系统的功能涉及车辆所有工作的方方面面,其工作过程与非自动变速车辆是相同的,程序软件控制过程如下。

1) 起ル控制

驾驶人接通电源后,微处理机首先置变速器于空挡,并分离离合器,然后起动发动机,当发动机转速达到某一给定值时,离合器接合,当变速器输入轴开始转动时,微处理机把相应此时离合器的位置作为初始接合点,并以此为基准对离合器进行控制。

当驾驶人选择某一选挡开关起步,离合器分离,变速器挂上相应挡位,在驾驶人未踏下加速踏板时,离合器一直处于分离状态的部分接合点之前。

送路做时, 两台帝, 直处于万两从恋的部分接台点之间。 当驾驶人进一步踏下加速踏板时, 微处理机根据加速踏板的位置, 确定处理机按离合

器最佳接合规律控制离合器作动器的接合速度进行接合、与此同时、发动机节气门进行自 适应调节加油, 节气门开度到一定程度牵引力大干外界阻力, 汽车起步。

2) 换挡控制

换档动作与起步时类似。其次序是、抬加速踏板、分离离合器、摘空档、柱上新档、 接合离合器, 踩加速踏板至离合器到上, 从动片转速, 致时完成。

3) 离合器控制

为了提高对离合器的控制精度。单独采用一个 CPU 通过液压系统进行闭环控制。离 合器的液压系统使用的电磁阀均为高速开关阀,即它有两个状态;全开或全关。为了对离 合器接合进行控制,要使泄油阀时开时关,对于高速开关阀的控制主要有两种方式,即脉 宽遇制和脉频调制。脉宽调制是使电磁阀开的频率不变,但开阀时间变化,脉频调制正好 相反.

过去对离合器的接合控制采用的是开环控制,即给电磁通以一定频率的脉冲,而不管 离合器怎样运动。这种控制很容易受到温度、压力等条件的影响。为了更好地控制离合 器,可采用闭环控制,闭环控制仍采用脉宽调制方法,把整个控制过程分为若干个周期, 每一周期都要检查上一周期的误差和误差的变化、根据上一周期的误差和误差的变化决定 本周期开阀时间的长短。例如,上一周期的误差为负,即未走到预定值(误差变化为正, 即误差变大),则本周期开阀时间应适当延长,这样每周期都有这样开、关、修正误差的 过程,就可以在一定范围内削弱环境的影响,使离合器的控制更加平顺。

富合器的分离控制是当驾驶人抬起加速踏板、而使汽车滑行、或变速器换档、或汽车 车速低干洗择开关所设定车速,或驾驶人洗择了空挡开关,以及汽车制动时,微处理机将 控制离合器作动器分离离合器。



电机式电控机械自动变速器

LUK 公司的 ASG 电机式电控机械自动变速器如图 4.10 所示。

ASG是将选换挡轴、换挡臂集成到选换挡控制机构上。通过蜗轮蜗杆机构将直线 运动实现空间上的直线到圆周运动的转变,如图 4.11 所示。



图 4.10 电机式电控机械自动变速器



图 4.11 换挡机构

3. 离合器的自动控制

机械式自动变速器不再有离合器踏板,离合器的下作需与发动机节气门及换挡操纵配合协调,控制系统对这种配合的要求很高。只有实现离合器的最佳接合规律,才能保证汽车起步、换挡过程的质量,减少对传动系统零部件的冲击,延长这些部件的使用寿命和提高乘坐舒适性。

1) 离合器的最佳接合规律

在起步換挡过程中,离合器操纵不仅受车辆载荷、坡度、发动机转速、车速及挡位等 因素的影响,也受驾驶人的人为因素和一些偶然因素影响。因此,离合器的最佳接合规律 不仅应以人机工程学来模拟优秀驾驶人的操纵动作。 和感觉,而目应该量得更好。

根据影响离合器接合的因素及使用性能对离合器提出的基本要求, 经数学处理和优化后即能确定在各种节气门开度、发动机转速, 道路坡度、传动比、车重及车速等条件下的离合器最佳接合规律, 高合器以后就按此规律工作。离合器接合主要影响 因素包括以下內容.

(1) 离合器接合行程。从离合器分离到结合为 止,其行程大致可分3个阶段(图1.12);零转矩传 递阶段、转矩传递急速增长阶段、恒转矩传递 阶段。




图 4 12 离合器接合过程行程与 传递转矩的关系


因第一阶段无转矩传递, 故接合速度较快,可实现快速起步或减少换挡时功率中断的时间。第二阶段速度较慢,以获得平稳起步或换挡,提高乘坐舒适性和减少传动系统冲击载荷;但过慢的速度又会造成滑摩时间长,影响离合器寿命,故需控制在一定时间内完成。第三阶段速度较快,以使压紧力尽快达到最大值,并保留分离轴承与分离叉之间的间隙。

(2) 节气门开度。加速鳞板的操纵反映了驾驶人的意图、被用于控制离合器的接合速度。在离合器接合的前阶段,提速度正比于节气门开度。但在踩下加速踏板准备起动发动机时,离合器不接合,而在失动机达到目标转速 n...(即发动机在该节气门开度下最大转矩对应的转速)后才平稳接合,以防止熄火。在离合器接合的后阶段,因发动机与变速器输入轴已接近间步,接合速度不需再受节气门控制。

汽车起步时离合器接合的速度分缓慢、正常和急速等不同程度, 主要按加速踏板的踏 人量来控制。中、高车速范制时的离合器控制除受节气门大小的影响外,还与节气门开度 的变化率有关。

- (3) 发动机转速。离合器接合时、发动机转速 n, 会出现变化、接合的速度越快、转速 n, 的波动量越大。为防止发动机输出转矩小下离合器从动轴转矩, 使发动机转速 n, 下降 过低而引起爆燃、造成车身振动甚至发动机熄火、控制系统需先计算发动机的目标转速 n, n, 如果发现该节气门开度下的 n, < n, , 则离合器分离,停止接合。
- (4) 挡位与车速。由于变速器输出转矩的大小与挡位即传动比成正比、低挡传动比大,后备牵引力就大,从而使汽车的加速度也大,传动系统可能产生的动载荷也越大。





因此,从提高离合器接合平顺性,乘坐舒活性及 减小动载考虑, 应放慢离合器接合速度 72, 故低 挡时换挡时间长,如图 4.13 所示。此外,由于车 谏间接地反映了外界的负荷大小。在同一节气门 开度下行驶时, 车速越高说明外部阳力越小, 所 以离合器接合速度可以加快。

(5) 坡度与载荷。道路坡度和汽车载荷的增 加, 均会引起发动机转速的峰值及输出转矩的明 图 4.13 离合器接合速度与指位的关系 显变化。为了降低动载荷与提高接合平稳性,离 合器的接合速度被活当放慢。

2) 腐合器的执行机构

离合器的执行机构有液动和气动两种。如果从使用性能来看,液动要优于气动,但对 已有气压系统的汽车而言,使用气动方案可降低成本。

图 4.14 所示的液压系统中,操纵离合器动作的是一个单作用液压缸,系统由电磁阀 Y、Y、Y、Y、控制,这些阀有直径各不相同的节流孔,以满足不同接合速度的要求。 系统的工作模式有以下 4 种。

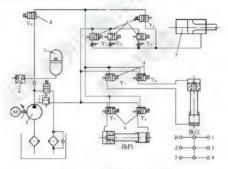


图 4.14 机械式自动变速器的液压系统

1一液压泵:2一压力继电器:3一套压器:4一电磁阀:5一离合器操纵液压征

- (1) 分离。电磁阀 Y₁ 接通, Y₂、Y₁ 和 Y₄ 关闭, 压力油进入液压缸, 离合器分离, 用干防止发动机熄火及换挡。
- (2) 保持分离、Y., Y., Y., 和Y. 均关闭。紅内薄压油被封闭。活塞不动、离合器保 持分离。
- (3)接合。Y,关闭,Y,Y 和Y,由驱动电磁阀的脉冲电流的脉冲幅值控制,分别 或同时接通,脉冲越宽,活塞运动速度越快。系统根据行程传感器的信号,对执行机构的 实际运动进行修正,实现按最佳接合规律接合,配合车辆起步、换挡。

(4) 保持接合。离合器接合后,除 Y. 外所有电磁阀全部关闭,汽车进入正常行驶。

当电磁阀接通后、压力油进入液压缸左腔、推动活塞右移、使离合器分离;行程传感器则将离合器的位置信号随时提供给微电脑,以使微电脑能根据工况对电磁阀进行控制、 认到离合器适时分离或接合的目的。

当关闭整车电源开关后、电磁阀电流电被切断、离合器接合。如此时变速器还挂着挡、而发动机尚未完全停止运转。则会因离合器的接合产生很大的冲击、甚至有可能使车向前窜动。为保证安全、防止这种危险情况发生、离合器即压阀 Y. 可采用常开型、并设置延迟电源电路、使其在电源切断后 2~3s 内仍让离合器保持分离状态。

1. 发动机节气门开度的自动控制

节气门控制的方法通常是用步进电动机代替机械传动,加速踏板的行程通过传感器传至微电脑,微电脑再按对应的开度控制步进电动机,在正常行驶时,加速踏板踩下行程与 步进电动机驱动的节气门开度是一致的。但在换挡过程中,步进电动机按换挡规律要求先减小节气门开度。以便桂空挡,在挂上新挡并接合离合器的同时,接微电脑中设置的自适应调节规律供油,然后回到正常的节气门开度。

节气门执行机构的主要部件步进电动机是由输入脉冲改变其电磁铁励磁条件而转动一 定角度的电动机。它的控制电路保证了电压的变化不会对电动机的输出转矩产生影响。

电子控制机械式自动变速器同样有巡航控制功能。在巡航控制起作用时,随着道路坡度、阻力的变化,汽车自动地变化节气门开度并进行挡份变换,以便按存储在微电脑内的最佳燃油经济性规律行驶。

4.4 无级变速器

1. 无级变速器的分类

无级变速器的种类很多、根据其动力传递方式可按图 4.15 所示进行划分。在汽车上已经使用的无级变速器有传动带传动与牵引传动两种形式、都是应用摩擦力传递动力。



【CVT变速器】

1) 机械式无级变速器

机械式无级变速器又可以分为摩擦式、 链式和带式3种。

- (1) 摩擦式。摩擦式无级变速器是靠旋 转体间的接触摩擦力来传递动力的、通过 改变输入、输出的作用半径,连续地改变 传动比。胶带式无级变速器也属于摩擦式 无级变速器。
- (2) 链式。链式无级变速器的变速传动 机构由主从动链轮及套干其上的钢质挠性链



图 4 15 无级变速器的种类

组成,利用链条左右两侧面与作为链轮的两锥盘相接触所产生的摩擦力进行传动,并通过 改变两锥盘的轴向距离来调整它们与链的接触位置和下作半径、从而实现无级变速传动。 目前应用最多的是滑片链式变速器。图 4.16 所示为链式无级变速器。

(3) 带式。带式无级变速器的变速传动机构是由作为主、从动带轮的两对锥盘及张紧在上面的传动带组成的。其工作原理是利用传动带在石两侧与锥盘相接触所产生的摩擦力进行传动,并通过改变两锥盘的轴向距离来调整它们与传动带的接触位置和工作半径,从而实现无级变速传动。带式无级变速器根据传动带的形状不同分为平带无级变速器和 V 形带无级变速器。 V 形带无级变速器根据传动带的不同又可以分为普通 V 形橡胶带无级变速器。 图 4.17 所示为带式无级变速器。





图 4.16 链式无级变速器

· 八人。 * △ 图 4.17 带式无级变速器

2) 液压式无级变速器

液压式无级变速器依靠液体压能的变化束传递和变换能量,是借助于工作腔的容积变化进行工作的。液压元件主要是液压泵和液压马达,如图 4.18 所示。

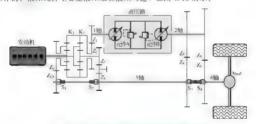


图 4、18 车辆采用液压系统实现无级变速示意图

3) 电动式无级变速器

电动式无级变速器由发电机、控制系统和牵引电动机组成。其变速原理为,控制系统 调制发电机输出的电压、电流或频率,然后输送给电动机,连续改变输出转速和力矩,以 获得无级的传动比。根据装用的电动机的不同,电力传动分为,直 直系统(直流发电 机 直流电动机系统)、交 交系统、交 直系统、交 直 交系统。

由于晶闸管整流、晶闸管递变技术的成熟及交流电动机较直流电动机结构简单、尺寸 小、运行可靠、维护方便,可设计和制造出功率更大、转速更高的电动机的特点,因此电动式无级变速器得到了更广泛的应用。

电传动虽然功率较高、布置方便、但因其自身质量较大、价格较高、当加入人工控制 时、控制器构成复杂。故目前仅限王在超重型载份汽车上应用。

由于能源危机和环境污染的影响,许多国家已开始进行高能量蓄电池、燃料电池的开发研究,这类传动的污染小、噪声低、效率高、是汽车传动发展的一种趋势。

2. 无级变速器的特点

汽车采用无级变速器后,可以实现发动机与变速器的最佳匹配,使发动机长时间工作 在最佳 L 况下,从而可以有效地提高汽车的动力性、经济性、排放性和舒适性。因此,无 级变速器具有如下特点。

1)提高燃油经济性

无级变速器可以在相当宽的范围内实现无级变速,从而获得传动系统与发动机工况的 最佳匹配,提高整车的燃油经济性。

2) 提高动力性能

汽车的后备功率决定了汽车的爬坡能力和加速能力。汽车的后备功率越大,动力性就越好。由于无级变速器的无级变速特性,能够使汽车获得后备功率最大的传动比,所以无级变速器的动力性能明显优于机械变速器和自动变速器。

3) 减少排放量

无级变速器的速比工作范围宽,能够使发动机以最佳工况工作,从而改善了燃烧过程,降低了废气的排放量。ZF公司将自己生产的无级变速器装车进行测试,其废气排放量比安装4AT的汽车减少了约10%。

4) 节约成本

无级变速器结构简单,零部件数目(约300个)比自动变速器(约500个)少,一口汽车制造商开始大规模生产,无级变速器的成本将会比自动变速器小,由于采用该系统可以节约燃油,随着大规模生产及系统、材料的革新,无级变速器零部件(如传动带或传动链、主动轮,从动轮和液压泵)的生产成本将降低20%~30%。

5) 改善了视ు好话作能

安装无级变速器后,可以在保证发动机具有最佳动力性能的同时实现无级变速,使驾驶人能够真正感到舒适。

4.4.1 机械式无级变速器的结构与原理

1. 机械式无级变速器的结构

无级变速器由电控系统、液压控制系统、传动装置、速比调节装置、安全缓冲装置和 金属带组成。金属带式无级变速器的结构如图 4.19 所示。

1) 起步离合器

目前,用作汽车起步的装置有湿式离合器、电磁离合器、液力变矩器3种,目的是使 汽车以足够大的牵引力平顺地起步,提高驾驶舒适性,必要时切断动力传递。

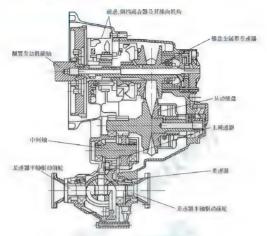


图 4.19 金属带式无级变速器的结构

2) 行星齿轮机构

无级变速器的行星齿轮机构采用双行星齿轮机构, 行星架上固定有内、外行星齿轮和 有支架, 其中有支架是通过螺栓固定在行星架上, 外行星齿轮和内齿圈啮合, 内行星齿轮 和太阳轮啮合。

3) 无级变速机构

无级变速机构由金属传动带和主、从动工作轮组成。金属传动带由多个金属片和两组 金属环组成、每个金属片在两侧工作轮挤压力的作用下传递动力。每组金属环山数片带环 叠合而成、金属环的作用是提供预紧力、在动力传递过程中支撑和引导金属片的运动、有 时承担部分转矩的传递。主、从动工作轮由可动能盘和不动能盘两部分组成。

4) 控制系统

控制系统是用来实现无级变速器传动比无级自动变化的。在控制系统中,采用机一液控制系统或电 液控制系统。它主要由油泵(齿轮泵或叶片泵)、液压调节阀(速比和带与轮间压紧力的调节)、传感器(节气门和发动机转速)和主、从动工作轮的液压缸及管道组成,实现传动比无级变速的调节。压紧力控制和起步离合器的控制是无级变速控制系统的关键。

5) 中间减速机构

由 F 无级变速机构可提供的速比变化范围在 0.445~2.6. 不能完全满足整车传动比变 化范围的要求,故设有中间减速机构。

从动工作轮的可动部分通过控制高压油使其按需要做轴向移动时,改变了主、从动工作轮的工作半径比,从而满足了外界对汽车的要求。

2. 机械式无级变速器的工作原理

无级变速器的主动轮组和从动轮组都由可动盘和固定盘组成、与油缸靠近的一侧带轮可以在轴上滑动、另一侧则固定。可动盘与固定盘都是锥面结构、它们的锥面形成 V 形槽 来与 V 形金属传动带啮合。发动机输出轴输出的动力肯先传递到无级变速器的主动轮,然后通过 V 形传动带传递到从动轮,最后经域速器、差速器传递给车轮来驱动汽车。 工作时通过主动轮与从动轮的可动盘做轴向移动来改变主动轮、从动轮锥面与 V 形传动带啮合的工作半径从而改变传动比。可动盘的轴向移动量是由驾驶人根据需要通过控制系统调节主动轮、从动轮液压泵油缸压力来实现的。由于主动轮和从动轮的工作半径可以实现连续调节,从面实现了无级变速,如图 4.20 所示。



图 4.20 无级变速器的工作原理

在金属带式无级变速器的液压系统中,从动油缸的作用是控制金属带的张紧力,以保证来自发动机的动力高效、可靠地传递。主动油缸控制主动锥轮的位置沿轴向移动,在主动轮组上金属带沿 V 形槽移动,由于金属带的长度不变,在从动轮组上金属带沿 V 形槽向相反的方向变化。金属带在主动轮组和从动轮组上的回转半径发生变化,实现速比的连续变化。

汽车开始起步时,主动轮的「作半径较小、变速器可以获得较大的传动比,从而保证驱动桥能够有足够的扭矩来保证汽车有较高的加速度。随着车速的增加,主动轮的「作半径逐渐增大,从动轮的工作半径相应减小、CVT的传动比下降,使得汽车能够以更高的速度行驶。

4.4.2 机械式无级变速器的关键部件

1, 金属传动带

金属带式无级变速器的核心元件是金属带组件,由几百片(现已达 100 多片)V 形金属 片和两组金属环组成高柔性的金属带,如图 4.21 所示。每个金属 V 形片的厚度为1.4~ 2.2mm.在两侧工作轮挤压力的作用下推挤前进来传递动力。两侧的金属环由多层薄钢带、带环叠合而成,在传动中正确引导金属元件的运动。较薄的厚度对减少运动噪声十分





图 4. 21 金属带的组成

重要。较多的元件与带轮接触,降低接触 面压力,还可允许其表面偶尔出现一两个 损坏,有利于耐入性的提高。这种金属带 的特点是使带轮可以最小的卷绕半径工 作、读比范围大,转矩传递容量高。

9. 工作轮

主、从动工作轮构成变速机构,主动 工作轮由固定部分(固定维盘)和可动部分 (可动锥盘)组成,从动工作轮也是由固定部分 分和可动部分组成的。主、从动工作轮的可 动部分便做的形态。工作轮的固定部分和

可动部分间形成 V 形槽, 金属带在槽内与它啮合; L作面大多为直线锥面体, 也有球面体、复合母线锥体。 在控制系统的作用下, 可动锥盘依靠钢带一滑道结构做轴向运动, 可连续地改变传动带的工作半径, 从而实现无级变速传动。 [作原理如图 4, 22 所示。




图 4.22 工作轮的工作原理

无级变速器动力传递由发动机飞轮经离合器传到主动工作轮、金属带和从动工作轮后 再经中间减速齿轮机构和主减速器、最后传递给驱动轮。

3 海压泵

液压泵为系统控制的液压源,其类型有齿轮泵和叶片泵两种。无级变速器的控制系统一般采用机械液压控制和电子液压控制两种类型的液压泵。

1. 无级变速器控制系统

1) 机械油压控制系统

机械液压控制系统主要由油泵、主阀体、控制阀、离合器和制动器等组成。有的轿车的无级变速器还装有液力变矩器,如日产天籁轿车。图 4.23 所示为机械液压控制系统工作原理示意图。当驾驶人踩下加速踏板时、通过柔性钢索 1 带动换挡凸轮 2 转动,控制速比控制阀 3、由发动机驱动的液压泵 8 将压力油输送给主压力控制阀 9。 E压力控制阀 9 根据工作轮位置传感器 4 的液压信号、控制速比控制阀 3 中的压力,从而控制

主、从动工作轮可动部分的液压缸中油液的压力,以调节金属带与工作轮的工作半径, 实现无级自动变速。

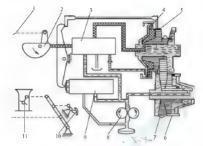


图 4.23 机械液压控制系统工作原理示意图

1—柔性销索; 2—换挡凸轮; 3—速比控制阀; 4—工作轮位置传感器; 5—主动工作轮液压缸; 8—从动工作轮液压缸; 7—金属带; 8—液压泵; 9—主压力控制阀; 10—加速跨板; 11—节气(1

2) 电液控制系统

目前无级变速器的电液控制系统主要有单压力问路和双压力问路两种。其工作原理如图 4.21 所示。系统中包括电磁离合器的控制和主从带轮传动比的控制。传动比由发动机 节气门信号和 E、从带轮转速所决定。电子控制单元根据发动机转速、车速、节气门开度和换挡控制信号等控制主、从动带轮上伺服液压缸的压力、主、从动工作轮的可动部分轴向移动,改变金属带与工作轮间的工作半径,从而实现无级变速。

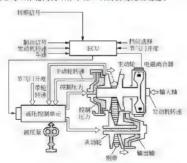


图 4.24 电液控制系统工作原理图

4.4.3 几种无级变速器的典型应用

无级变速器的动力源直接来自发动机、因此它的工作范围必然受到发动机最低稳定转速的约束,所以起步阶段仍需要离合器。而且如果用于式离合器、工作过程与普通手动变速系统相同、起步性能较差。另外、无级变速器的传动比范围为0.4~7、似乎已满足。般变速要求,但由于它的高挡传动比很小、仅为0.4左右、因此、为了保证在良好道路上获得正常行驶的驱动力,其固定降速比将比同类汽车的主传动比,高出近一倍。这样大的固定降速比,在汽车起步、爬坡和克服较大的行驶阻力时,会使发动机处于不利的区域工作。

基于上述原因, 一般将无级变速器与其他传动形式配合使用。其典型的组合形式, 有如下几种。

1,无级变速器与电磁离合器组成无级变速传动

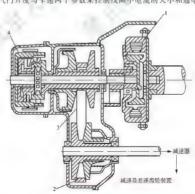


图 4.25 无级变速器与电磁离合器组成的无级变速传动 1 电磁离合器; 2 工作带; 3 无级变速器; 4 行星齿轮变速器

这种离合器结构简单,容易实现转矩平稳增长,主、从动部分不接触,无磨损,而且 电磁铁与从动载之间的间隙在厂作中不发生变化,故无需调整间隙,且允许主、从动部分 存在较长时间的滑磨。因此,它不仅很理想地解决了装用无级变速器车辆的起步问题,而 且与装用液力耦合器的无级变速器车辆相比,可以防止变速时爬行和消除始终存在的滑转 描失,但它要求酸粉材料的化学物理性能稳定。

2. 双状态无级变速传动

液力耦合器、电磁离合器等仅解决起步平稳问题,因其均不改变转矩,所以并未扩大 无级变速器总传动比范围。但用液力变矩器组合,不仅能提供最佳起步性能,而且由于它 的变矩作用扩大了总传动比的变化范围,降低了无级变速器自身的变化范围,从而使无级 变速器传动易于使发动机调节到处于最佳燃油经济性的区域内工作。

图 1.26 所示为德国 ZF 公司开发的适用于轿车的无级变速传动装置。它是无级变速器与综合式液力变矩器(即带锁止离合器的液力变矩器)组成的组合式无级变速传动系统。 其动力传动路线:发动机动力经液力变矩器 2(或锁止离合器 1)、行星齿轮机构 5, 再经金属带无级变速器 7、减速齿轮 8、最后传给差速器 9、半轴 10 和驱动轮。

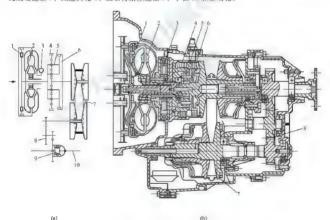


图 4.26 无级变速器与液力变矩器组成的无级变速传动

1一锁止离合器;2一液力变矩器;3一液压泵;4一前进汽离合器;5一行星齿轮机构; 6 倒汽离合器;7一金属带无级变速器;8一减速齿轮;9一差速器;10一半轴

所謂双状态是指当起步和低速时液力变矩器「作; 当速度增加至变矩器耦合点「况时,转换到无级变速器传动,此时液力变矩器转换成锁止离合器锁止 L况下工作。这种先为液力无级变速,后转为纯机械无级变速的组合, 称为双状态无级变速传动。图 4.27 所



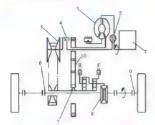


图 4 27 双状态无级变速传动系统卡章图 1-发动机: 2-扭转减振器: 3-油力变矩器: 1-转换离合器: 5-1作轮:

1) 一传动链: F--前进挡离合器: R--倒挡离合器

示为双状态 无级变速系统示意图, 滴力变 矩器 3 的功率通过传动链 10 传至差速器 8. 无级变速器无级变速传动机构与液力 变矩器平行布置, 这种组合在传动比7:1 范围内可提高 30%的效率, 故即使在公路 上行動仍可將燃油经溶性提高5%~8%。 当加速行動接近滿力变矩器耦合点工况 时,转换离合器4开始工作,无级变速器 开始工作,传递渡力变矩器动力的传动链 10 的传动比基本上与无级变速器钢带传动 的低挡传动比相同, 故当液力变矩器传动 转换为无级变速器传动时, 车辆在重载、 大节气门开度下工作, 转换离合器基本上 6、9一内、外侧方向节:7一单向离合器;8一差速器;能与无级变速器的工作轮间步转换。因 此,从液力变矩器换入纯机械无级变速非 常平顺。

双离合自动变速器 4. 5

双离合自动变速器 (Dual Clutch Transmission, DCT), 大众公司称之为 DSG(Direct Shift Gearbox),中文表面意思是"直接换挡变速器"。有别于一般的自动变速器系统,它 除了拥有手动变速器的灵活性。燃油经济性及自动变速器的经活性外。还能提供无间断的 动力输出。经过上金年的发展、它已经在普通轿车上被广泛采用、也成为汽车变速器未来 的发展方向, 受到各大汽车公司的重视。

早在 20 世纪 80 年代初的保时捷 Porsche 962C 和 1985 年的奥迪 Audi sport quattroS1 RC 赛车上,就使用双离合自动变速器。克莱斯勒在 2000 年 ESX3 概念车上也使用了双离 合自动变速器。双离合器的概念先进,但耐用性,耐用性的好坏同样决定了其成本的高 低。其经过了十余年的发展后,才真正被普通轿车所用。



开发双离合自动变速器技术的核心是双离合器模块、扭转减振器 模块和控制模块的技术。这些模块是双离合器自动变速器中的关键零 部件,是这种先进的自动变速器的心脏和大脑。2003年,世界首款 双离合自动变速器投放市场,到目前为止,双离合变速器已经批量在 汽车上装配,如保时捷、沃尔沃、 菱、宝马、大众等。

1 0 1 5 1

4. 5. 1 双离合自动变速器的结构和原理

1、双离合自动变速器的结构

双离合自动变速器由双离合器系统模块、液压控制系统、扭转减振系统、电子控制系 统组成。其中双离合器系统模块和液压控制系统是 DCT 双离合自动变速器的核心,双离 合器系统模块相当于双离合自动变速器的心脏,电子控制系统则可以认为是自动变速器的 大脑。变速器传动结构如图 4,28 所示。

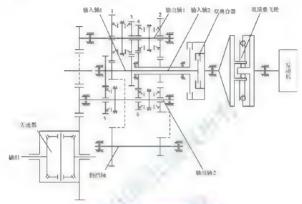


图 4.28 观离合自动变速器的传动结构示意图

2. 双寫合自动变速器的原理

1) 变速器工作原理

双离合变速器之所以能够实现高效和节能,这有赖于其特殊的内部结构和工作原理。如图 4.29 所示,发动机的输入轴通过缓冲器与离合器 k1 和高合器 k2 的外片相连,离合器 k1 % 合器 k2 分别控制奇数挡位(3、3、5挡)和偶数挡位(2、1、6 挡)。双离合自 数变速器有两根同轴的输入轴,输入轴1 装在输入轴2 里面,输入轴1 和离合器 k1 相连,输入轴2 上的齿轮载可以和1、3、5 挡的齿轮啮合,输入轴2 是空心的,和离合器 2 相连,输入轴2 上的齿轮分别和2、4、6 挡齿轮相啮合。倒挡齿轮通过中间轴齿轮和输入轴啮合。当汽车挂上挡开始行驶时,离合器 k1 结合,输入轴1 厂件,离合器 k2 分离,当到达换挡车速时,将正在结合的离合器 k1 分离,结合离合器 k2. 就可以达到换挡目的。双离合变速器厂作过程中,总有两个挡位是结合的,一个正在一作,另一个在为下一个换挡做好准备。手动模式下可以进行跳跃降挡,如果显始挡位和最终那个挡位属于同一个离合器控制的挡位转换、下,如果起始挡位和最终那个挡位属于同一个离合器控制的挡位转换、下,如果起始挡位和最终将位和最终据与证据;同一个离合器控制,就可以直接换到所定挡位,在换挡过程中,不需要将动力完全切断。

2) 初钜传递路线

从动轴的扭矩传递路线和大众以往的手动变速器的传递路线基本一致,但要注意的是,双离合器使得从动轴上的同步器可以实现提前挂挡。双离合器安装在变速器壳体内,由两个传统离合器结合在一起,构成一个双离合器,称作 k1 和 k2。离合器 k1 通过花键将扭矩传递给输入轴 1,输入轴 1 将 1 挡和 3 挡的扭矩继续传递给输出轴 1,将 5 挡和 7 挡



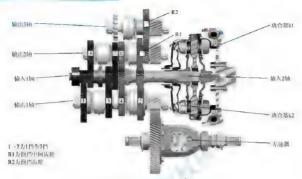


图 4.29 双离合自动变速器工作原理结构图

的扭矩传递给输出轴 2。离合器 k2 通过花键将扭矩传递给输入轴 2. 后者将 2 挡和 4 挡的 扭矩继续传递给输出轴 1. 将 6 挡和倒车挡的扭矩传递给输出轴 2。此后,扭矩通过倒挡 中间齿轮 R1 继续传递给输出轴 3 的倒挡齿轮 R2。所有:个输出轴都与差速器的主减速器 齿轮连接,如图 4.29 所示。

双离合器 E 动轮的支撑环将扭矩传递给双离合器内的主动轮。支撑环与主动轮彼此周定连接在一起。主动轮以浮动轮方式支撑在输入轴 2 L。如果操纵了其中一个离合器,则扭矩会通过主动轮传递给相应的离合器从动盘。然后继续传递给相应的输出轴,如图 4.30 所示。

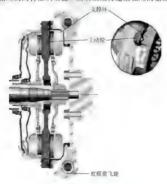


图 4.30 双离合器结构图

3) 离合器的工作

双离合器中有两个独立的干式离合器。这些离合器分别将扭矩传递给一个子变速器。 高合器可以处于两个位置:发动机停机和怠速运转时,两个离合器分离;行驶状态时,两 个离合器中始终只有一个离合器接合。离合器 k1 将 1、3、5 挡和 7 挡的扭矩传递给输入 轴 1、离合器 k2 未操纵。

离合器 kl 操纵时,接合杆将接合轴承压向盘形弹簧,这种压力运动在多个转向点处转换为拉力运动。因此,将离合器压盘拉向离合器从动盘及主动轮,扭矩传递给输入轴,如图 4.31 所示,离合器 kl 已操纵。

离合器 k2 将 2、1、6 挡和倒挡的扭矩传递给输入轴 2。k2 操纵接合杆时,接合轴承 压向离合器压盘的盘形弹簧。由于盘形弹簧支撑在离合器壳体上,因此离合器压盘压向主动轮,扭矩传递给输入轴 2、如图 1,32 所示,离合器 k2 已操纵。



4.5.2 双离合自动变速器的典型应用

目前常见的双离合自动变速器有大众的 DSG、福特的 Powershift、 「菱的 SST、保时捷的 PDK 及宝马的 MDKG 等。

L. 大众 DSG

大众汽车在 2002 年于德国沃尔夫斯堡首次向世界展示了这一技术创新 DSG,它 采用了双离合器和 6 个前进挡的传统齿轮变速器作为动力的传送部件,主要与高转矩的发动机配合使用。这套变速器长度较短,可以用于前置前歇的车型上。

配置了 DSG(图 4.33)的车辆、加速时间比手动变速器更迅捷。以 2.0T 发动机的 Golf GTI 为例、带有 DSG 的车型 0~100km 加速时间仅为 6.9s. 比手动挡的车型更快; 百公里油耗只有 8.0L,与手动挡车型相当; 无传统自动变速器急加速时的滞后感。但由于没有液力变矩器的缓冲,换挡加速不如传统变速器柔和,因此适用于注重加速和操控的跑车,面不适用于注重舒适性的豪华车。



图 4.33 大众 DSG

2. 福特 Powershift

Powershift (图 4.34)于 2008 年间此,由福特集团 与变速器供应商格特拉克(Getrag) 共同研发。在国内的 VOLVO C30、XC60、S60 及福特蒙迪欧致胜的部分车型上有配套。

与大众所采用的十式离合器的 DSG 不同, 沃尔沃 Powershift 采用的是强式双离合器, 它将离合器片浸泡在机油中来对其进行冷却。离合器可以将动力输送给 6 个挡位中的任何一个, 由电脑控制的离合器根据汽车速度和转速对等驶人的换挡途图做出判断,可以预选择下一挡仍从而实现挡位的快速切换。指载 2.01. 四缸涡轮柴油机的沃尔沃 C30、S40 和V50 是首批配备这款变速器的车型, 虽然这台发动机的最大功率和转矩分别为 136 马力和 320N·m. 但这种双离合变速器可承受的最大转矩输出达到 450N·m.



图 4.34 福特 Powershift

3. 三菱 SST

2007年7月、三菱集团在东京发布了自己研发的双离合变速器 SST(Sport Shift Transmission)(图 4, 35)。SST 给驾驶人提供了三种模式,分别为止常、运动及超级运动。 以满足各种路面的需求,能够保证市区形式的快速反应,而在城外快速路上、也可以实现 维性的运动感受。

1. 保时抄 PDK

保时捷的双离合变速器 PDK(Porsche Doppel Kupplung)(图 4.36)是保时捷公司的独创技术,早在 1983 年保时捷公司便已将 PDK 用于 956 赛车上,但这一技术并不成熟。在 25 年后,随着电子控制技术与液压控制组件的成熟,保时捷公司才正式在 997 的小改款中推出以7 速的 PDK 全面取代 Tiptronic,并投放于市场。

PDK 由一个传统手动变速器和一个分为两个独立变速器的液压控制系统组成。2 个沿径向布置的湿式离合器可以通过液压控制、并使用变速器油提供冷却和润滑。目前 PDK 在保时捷 911、Boxster、Cayman 及 Panamera 等年型上都有装备。



图 4.35 (三菱 SST²



○X " ~ 图 4.36 保財接 PDK

4.6 自动变速器换挡控制系统

电子控制系统是自动变速器的组成部分之一,它用于控制换挡点和锁定离合器的工作,由传感器、电子控制单元(ECU)和作动器3部分组成。ECU 根据传感器检测到的汽车行驶状况及发动机的运转情况,十分紧密地控制换挡时刻、锁定定时、系统油压和换挡平顺性等,这些控制是透过若干个电磁阀改变液压控制系统的油路,再由液压控制系统来执行动作的。

控制系统的作用主要是根据自动变速器操纵手柄的位置及汽车行驶状态(车速、负荷等因素),按照设定的换挡规律,在汽车行驶过程中自动选择挡位,并通过控制换挡执行元件的工作使变速器齿轮传动比改变,完成挡位变换的。

自动变速器对液压控制系统的基本要求如下。

- (1) 最佳的换挡规律,以便具有良好的燃料经济性和满意的动力性能,同时兼顾低污染。
 - (2) 换挡过程平稳, 无冲击和振动, 换挡质量好行驶舒适, 使用寿命长。
 - (3) 换挡准确与及时。避免发生错误的操纵。
 - (4) 驾驶人可以干预更换自动换挡,以适应复杂的交通状况和地形条件。


(5) 操纵系统稳定而可靠。能在高低温、大颠簸、冲出振动、强磁场、电场干扰环境 下正常工作。当系统发生故障时、有紧急系统确保行助安全。

1. 换挡规律

自动换挡规律是自动换挡系统的基本特征。了解换挡规律的基本概念,有助于对自动 换挡元件的作用和自动换挡理论的深入理解。

自动换挡由节气门开度、车速中的一个或两个参数来控制。这些参数应按照设计要求 的换挡时刻自动换挡,才能保证车辆获得良好的牵引性能和燃油经济性。相邻两排挡间自 动换挡点的诸名控制参数之间的关系称为换挡规律。这个规律是按车辆动力性和经济性对 自动换挡系统的要求来设计的。

图 4.37 所示为两种形式的换档规律。图 4.37(a)为一个参数控制的换档规律图。图示 换挡点只与车速有关。当车速达到 v (直线 AA')时换入 □挡。反之当车速降至 v (直线 BB')时才换回 I 挡。



RI 4, 37 高种形式的挣挡规律

现代自动变速器大多数按照两个参数控制抛挡,图 4.37(b) 悬按两个参数控制的撤挡 规律图。这个规律表明了换挡时刻与节气门开度 a 和车速 v 之间的关系。图中曲线 AA'决 定了从「挡换人II指的时刻。曲线 BB'决定从II指换同 | 挡的时刻,在这两条曲线之间, 升档时干挡工作,降档时用档工作。AA'线的右边只能用用挡工作,而BB'线左方则只能 用土档工作。水平线 1 表示节气门全开,水平线 2 相当干发动机急速时的节气门开度。

每一个自动换档系统都有一个换档规律。它的曲线形状取决于车辆传动的要求及自动 换档系统的结构和参数。下面用图 4,37(b)来说明它的换档过程。

节气门开度不变,设为α, 当车速小干ν时,如在α点,则以Ⅰ挡行驶;当行驶阻 力藏小, 军速增加超过 10 时, 自动换入 [[档。如在 6 点 [作, 如果军速 10 减小, 则当车 凍降至υ 时才重新换入 I 挡。

军速不变,设为 v. 当节气门开度小于 α, 时,用用挡行驶。当行驶阻力增加,节气 门开度加大到α时,自动换入「挡行驶、当行驶阻力减小、节气门开度减小到小下α时、 则又重新自动换回非档。这就使驾驶人有可能控制节气门开度。来干预自动换挡、松加速 踏板提前换高挡,猛踩加速踏板强制换低挡。

由此可见, 在控制参数相同的情况下, 升挡和降挡的换挡时刻是不同的。降挡的换挡

时刻比升档的晚,即有延迟,这种现象称为换挡延迟。延迟的程度根据传动性质要求确定,由换挡机构的结构参数来保证。

换挡延迟对自动换挡系统是十分必要的。其作用主要有以下几点。

- (1) 保证自动换档系统的稳定性。如果升、降档点重合在一条曲线上,那么车速以此曲线附近的参数行驶时,由于行驶阻力的偶然增减而使车速升降,就不可避免地出现在两相邻排挡之间重复往返换挡的现象。当有了换挡延迟,自动换上新挡后,不会由于加速踏板振动或车速稍降而重新换回原来排挡。
 - (2) 驾驶人可以对自动换挡进行干预。可以提前升挡或强制降挡。
 - (3) 变化换挡延迟可以改变换挡规律,以适应动力性、经济性、使用性等方面的要求。

阅读材料4-2、

在电液一体化式的自动变速器车 (图 4.38)上。有经济模式、运动模式、雪地模式可供选择。

在经济模式下, 电脑控制变速器在低转速下换挡以达到省油的目的; 在运动模式下, 电脑控制变速器在高转速下换挡以发挥发动机的动力性能; 在雷地模式下, 电脑控制自动变速器直接用 2 挡起步, 避免围轮船打滑而失控



图 4.38 装备电液一体化式的自动变速器的汽车

2. 换挡铁性

換挡特性是相邻两挡在換挡过程中各节气门开度下加速度与车速的关系、牵引力与车速的关系及油耗与车速的关系。据此,即可研究在换挡过程中整车牵引力和燃料消耗的变 化情况,从此获得保证汽车最佳性能的换挡规律。

(本章小结)

本章主要讲述了现代自动变速器新技术的发展现状及各种变速器的组成和基本原理、以及自动变速器的自动控制系统。

自动变速器主要有液力自动变速器、电控机械式自动变速器、无级变速器、双离合自动变速器。

【关键术语】

自动变速器 液力自动变速器 电控机械式自动变速器 双离合自动变速器 无级变速器 结构原理





| | 真空题 | |
|-----|--|--------|
| | 无级变速器常见的有 、 和 3种。 | |
| | 按自动换挡的控制方式不同,变速器可分为 、 | , |
| | 3 种。 | |
| | 自动操纵变速器,所谓"自动"是指机械变速器的每个挡位的变 | 换是根据 |
| | 和 | 人加速踏板 |
| 以控 | 速。 | |
| | 自动变速器的主要优点有、、、、、、 | , |
| | 自动变速器的主要缺点是 信动变速器的主要缺点是 依照汽车行驶中离合器操作和换挡操作自动化的程度,自动变速 | |
| | 自动变速器的主要缺点是、 | |
| | 依照汽车行驶中离合器操作和换挡操作自动化的程度、自动变速 | 器可分为 |
| | 和。 | |
| | 液压控制自动变速器是通过机械的手段,将汽车行驶时的车速及节气广 |] 开度这两 |
| 个参 | 变为 信号。 | |
| | 目前中小轿车上使用的电子控制无级变速器皆以进行传动 | b. 简称为 |
| ECV | | |
| | 齿轮变速器包括和。 | |
| | 思考題 マイマー・マンド | |
| | 机械式无级变速器是如何实现无级变速的? 夹紧力控制的主要目的是什 | 4? |
| | 自动变速器与手动变速器主要有什么差别。电子控制对自动变速器发展 | 是起了什么 |
| 作用 | (1" 1) | |
| | 锁止离合器接合、分离由什么参数控制? | |
| | 换挡时间主要是根据哪些参数控制的? | |
| | 主要有几种换挡控制模式?它们是如何根据工况进行选择的? | |
| | 简答题 | |
| | 辛普森式行星齿轮机构的结构特点有哪些? | |
| | 拉维奈尔赫式行星齿轮机构的结构特点有哪些? | |
| | 古马东南州目长近位据在据行动力力是 双次处五式模较处。 英语共和 | cal. |

第5章

现代汽车转向技术



通过本章的学习,掌握液压式电控动力转向系统、电动式电控动力转向系统的结构及 工作原理和控制方法,四轮转向的工作原理和工作方法。

数学要求

| 知识要点 | 能力要求 | 相关知识 |
|-------------|---|---|
| 液压式电控动力转向系统 | 熟悉按不同分类方式得到的液 压式 电控动力转向 系统 的基本 原理 | 流量控制式、反力控制式和阀 灵敏度控制式的基本组成结构及 工作原理 |
| 电动式电控动力转向系统 | 熟悉电动式电拉动力转向系统 的组成、原理与特点 | 熟练掌握电动式电控动力特向 系统的基本原理以及主要组成部 件的原理 |
| 四轮转向 | 熟练掌握四轮转向原理和特点。 重点掌握四轮转向系统的组成和 原理 | 分别理解和掌握转向角比例控制、機摆角速度比例控制和车速 前馈控制的基本组成及控制系统 |

- 导入案例

德国奔驰公司在1990年开始了前轮线控转向的研究,并将它开发的线控转向系统应用于概念车F400 Carving 上。日本 Koyo 也开发了线控转向系统,但为了保证系统的安全,仍然保留了转向盘与转向轮之间的机械部分,即通过离合器连接,当线控转向失效时通过离合器结合回复到机械转向,宝马汽车公司的概念车 BMW Z22,应用了



图 5.1 汽车线控转向技术的基本结构 \-

SteerByWire 技术,特向盘的转动范围 减小到 160°,使 聚急转向时驾驶人的 桩碌程度得到了很大改善。愈大利 Bertone 设计开发的概念车 "FILO"、 雪枝龙越野车"C-Crosser"、Daimlerchrysler 概念章 "R129" 都采用了 线控转向系统。2003 年日本本田公司 在纽约国际车展上推出了 LexusHPX 概念车,该车也采用了线控转向系统。 在仪表板上集成了各种控制功能,实 观车辆的自动控制。汽车线控转向技术的基本结构如图 5.1 所示。

5.1 现代汽车转向技术概论

汽车转向时要求操纵轻便,即以较小的转向盘操纵力获得较大的转向力矩,同时也要求转向灵敏,即以较小的转向盘转角获得较大的转向角。但传统的转向系统无法同时满足这两方面的要求,如果所设计的助力放大倍数适应汽车在低速行驶状态下转动转向盘的操作力,则当汽车高速行驶时,转动转向盘的操纵力就显得太小,不利于对高速行驶的汽车进行方向控制。如果所设计的助力放大倍数适应汽车在高速行驶状态下转动转向盘的操作力,则当汽车停止或低速行驶时,转动转向盘就显得非常吃力,即转向沉重。为了实现在各种车速下转向的操纵力都是最佳值,电控动力转向系统(EPS)是最好的选择。它可以随行驶条件及时调整转向助力放大倍数,具体地说、应能满足如下要求。

- (1) 既要保证转向轻便省力,又要能够很好地反馈地面作用力,即"路感"。
- (2) 在转向结束时,转向盘能平顺地自动回证,使车轮回到直线行驶的位置上。
- (3) 当电子控制动力转向系统发生故障时,转向系统仍能依靠人力进行转向。
- (4) 在保证转向性能的前提下。尽可能降低转向的动力消耗。

电控动力转向系统的出现,基本满足了汽车在各种车速下对转向系统的要求,适应了 现代汽车高速行驶和安全行驶的发展趋势。

电控动力转向系统根据动力源不同可分为液压式电控动力转向系统(液压式 EPS)和电动式电控动力转向系统(电动式 EPS)。液压式 EPS 是在传统的液压动力转向系统的基础

上增设了控制液体流量的电磁阀、车速传感器和电子控制单元等。电子控制单元根据检测 到的车速信号、控制电磁阀、使转向动力放大倍率实现连续可调。从前

到的手逐品亏、任制电磁阀、投表问动力放入后至实现建筑可闻,从间 清足高、低速时的转向助力要求。电动式 EPS 是利用直流电动机作为动 力源,电子控制单元根据转向参数和生速等信号、控制电动机转矩的大小 和方向。电动机的转矩在电磁离合器的作用下通过减速机构增加转矩后, 加在汽车的转向机构上,使之得到一个与汇况相适应的转向作用力。





转向盘力特性的要求

转向盘力是驾驶人输入转向盘用以操纵汽车的力。转向系统凭借转向盘(反作用)力,将整车及轮胎的运动、受力状况反馈给驾驶人、不少吏献中标这种反馈为驾驶人感受的器感(Road Feeling)。驾驶人可以通过手(报住转向盘)、眼睛(观察剑汽车的运动)、身体(承受的惯性力)及耳朵(听到轮胎在地面滚动时的声音)等来感觉、检测汽车的运动状态,但最重要的信息是来自转向盘反馈给驾驶人的路感。人在驾驶时,只有及时、方便、准确地掌握汽车的行般状况,才能有把握地接纵汽车;因此、良好的路感是优良的操纵稳定性中不可缺少的部分,转向盘力在操纵汽车时起了重要的作用。

转向盘力随汽车运动状况而变化的规律称为转向盘力特性。汽车转向系统应具有良好的转向盘力特性才能完美地完成控制汽车转向的要求。

转向盘力特性取决于下列国素:转向器传动比及其变化规律、转向器效率、动力转 向器的转向盘操作力特性、转向杆系传动比、转向杆系效率、主销位置、轮胎、地面附 著条件、转向盘转动惯量、转向柱摩擦阻力及汽车整体动力学特性等。

5.2 液压式电控动力转向系统

液压式 EPS 根据控制方式的不同,可分为流量控制式、反力控制式和阀灵敏度控制 式 3 种形式。

1. 流量控制式电控动力转向系统




行使工况对转向盘力的要求

在不同工况下,对操纵稳定性要求的侧重面是不一样的。在低车速、低侧向加速度行驶工况下,汽车应具有透度的转向盘力与转向盘转角,还应有良好的回正性能。由于考虑到高速行驶时汽车应具有较大的转向灵敏度,转向系统总传动比不宜过大。但总转动比不够大,会带来低速行驶时转向盘力过于沉重的问题,这可以通过选装合适的动力转向器来解决。在高车速、转向盘小转角和低侧向加速度范围内,汽车应具有良好的横摆角速



度频率特性、直线行驶能力与回正性能。转向盘力的大小要适度、特别是随着车速的提高、转向盘力不宜过轻、而要保持一定的数值;采用随行驶车速而改变转向盘操作力特性的动力转向器、可以显著改善高速行驶时的转向盘力的品质。图 5.2 所示为电子控制的油压反馈动力转向器的一组转向盘操作力特性曲线。



345.2 由约克·反逐动力转向操护。 4转向, 8年力特性高线

流量控制式 EPS 是根据车速传感器信号,调节液压动力转向装置中油液的输入、输 出流量和压力、来控制液压动力的大小的。一般是在液压动力转向系统上增加流量控制电 磁阀。至速传感器。由子控制单元和控制开关等元件。如图 5.3 所示。




图 5.3 流量控制式动力转向系统(雷克萨斯轿车)

1-动力转向油缸;2-电磁阀;3-动力转向控制阀;4-ECU;5-车速传感器

流量控制式EPS可分为分流电磁阀控制式和旁通流量控制阀式。

1) 分流电磁阀控制式

流量控制式 EPS 动力转向的基本原理如图 5.4 所示,发动机驱动液压泵产生的液压油被送到控制阀。汽车直线行驶时,控制阀处于中间位置、液压油将流过控制阀进入泄流口井返回储液罐中。此时,动力症活塞两边的压力相等,活塞不会向某一方向移动;而当汽车转向时,转向主轴转向任何一方时,控制阀都会随之转动,并关闭一个液压通道,使另一个液压通道开得更大,液压油被送到活塞一侧,在活塞两侧形成压力差,把活塞排向压力小的一侧。最利转向助力的作用。


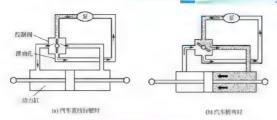


图 5 J 流量控制式 FIS 动力转向系统的原理示音图


增大时,转向动力缸高压侧的高压油有一部分被分流到 动力缸低压油室中,同时返回到储油罐中,使转向动力 缸中的活塞两侧油压差减小, 动力转向的增力减弱, 此 时汽车转向, 就需要健康人施加较大的转向操纵力, 使 转向灵敏性和轻便性得到很好的兼顾, 形成良好的 路感-

其主要工作过程是, 汽车行肿时由车速传感器检测 汽车速度,并转化为电信号送给电子控制单元,电子控 制单元通过车速信号的大小来发出指令控制分流电磁阀 电流的占空比, 进而控制油道的开度大小, 调节控制转 向动力缸助力的大小。

控制的原则是: 在车速较低时, 所需的转向操纵力 较小, 在车速较高时, 转向所需的操纵力活当增大, 电 子控制动力转向原理如图 5.5 所示。电磁阀驱动信号如 图 5.5 图 5,6 所示, 电子控制动力转向电路如图 5,7 所示。



申子控制 动力转向原理图



2) 旁通流量控制阀式

日产蓝鸟轿车上曾使用的流量控制动力转向系统如图 3.8 所示。其特点是在普通液压动 力转向系统的基础上增加旁通流量控制阀、车速传感器、转向角速度传感器、电子控制单元 和控制开关等装置。在转向液压泵与转向机体之间设有旁通管路、由流量控制阀控制。

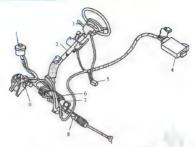


图 5.8 蓝鸟轿车电子控制动力转向系统

1-动力转向油罐; 2-转向柱; 3-转向角速度传感器。4-电子控制单元;

5-转向角速度增幅传感器;6-旁通流量控制阀;7-电磁线圈;8-转向齿轮联动机构;9-液压泵

电子控制单元根据车速传感器、转向角速度传感器和控制开关等信号及汽车的行驶状 态向旁通流量控制阀发出控制信号,控制阀控制旁通流量,调整向转向器供油流量的大 小,进而调节液压活塞两侧的油压差,如图 5.9 所示。

其主要部件的结构和工作原理如下。

(1) 旁通流量控制阀。旁通流量控制阀的结构如图 5.10 所示, 阀体内主要有主滑阀 2 和稳压滑阀 7。



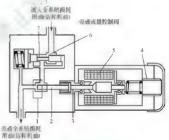


图 5.10 旁通流量控制阀的结构

1-流量主孔;2-主滑阀;3-电磁线图柱塞; 1一调节螺钉:5一电磁线圈: 6-节流孔;7-稳压滑阀

主滑阀的右端与电磁线圈柱塞 3 连接, 主滑阀在电磁线圈的作用力下移动, 改变主滑 阀左端的流量主孔 1 的流通面积、调整调节螺钉 4 以调节旁通流量的大小。

稳压滑阀的作用是保持流量主孔前后压差的稳定。若转向负荷的变化使流量主孔前后

压差偏离设定值(与稳压滑阀左侧弹簧压力相关)时,稳压滑阀将在其左侧弹簧压力和右侧 油压的作用下发生滑移。如果压差大于设定值,则稳压滑阀左移,使节流孔开口面积减 小,流入流量主孔的液压油减少,前后压差减小;如果压差小于设定值,则稳压滑阀右 秘, 使节流孔开口面积增大, 流入流量主孔的液压油增多, 前后压差增大, 流量主孔前后 压差的稳定,确保了旁通流量的大小与主滑阀控制的流量主孔的开口面积相关。

(2) 转向角速度传感器。转向盘转向角速度传感器用于检测转向盘是否位于中间位置 及转向盘的偏转方向角度和偏转速度。常采用光电式转向角速度传感器。结构和安装位置 bn图 5.11 所示

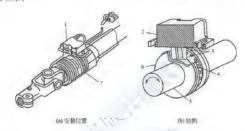


图 5, 11、转向角速度传感器的安装位置和结构

1-转向角速度传感器;2-转换装置;3-光电元件;4-遮光盘;5-轴;6-护板;7-传感器圆盘

在转向盘的转向轴上装有一个带窄缝的遮光盘,窄缝呈等距均匀分布,传感器的光电 元件由发光二极管和光敏接收元件——光敏晶体管组成,相对装在遮光盘两侧。当转向盘 的转轴带动圆盘偏转时,传感器的发光二极管的光线通过窄缝圆盘空隙,或被遮光盘遮 挡,从而光敏接收元件就有 ON、OFF 变换,形成脉冲信号。光电式传感器的工作原理和 电路原理如图 5,12 所示。

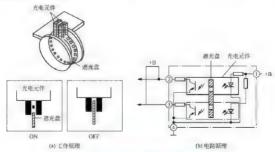


图 5.12 光电式传感器的工作原理及电路原理

转向盘偏转时,遮光盘随之转动,使传感器之间的光束产生通断变化,遮光盘的这种反复开、关状态形成与转向轴转角成一定比例的数字脉冲信号。转向控制装置可根据 此信号的变化来判断转向盘的转角和转速。一般传感器在结构上采用两组光电耦合器,




图 5.13 3 种转向力特性曲线

两个遮光器在安装上使它们的 ON、OFF 变换的相位错开一定的角度,可根据检测到的脉冲信导的相位差来判断转向盘的偏转方向。即通过判断哪个遮光器先转变为 ON 状态、转向轴就偏向哪个方向。当左转时,左侧光敏接收元件达到 ON 状态;而右转时,右侧光敏接收元件总是先于左侧光敏接收元件法到 ON 状态。

(3) 转换开关。驾驶人利用仪表板上的转换 开关可以选择适应不同行驶条件的转向力特性曲 线、图 5.13 所示为 3 种转向力特性曲线。

(4) 电子控制动力转向系统电路。如图 5.11 所示、系统中电子控制单元接收车速传 感器、转向角速度传感器及变换开关的信号,用以控制穷通流量控制阀的电流,本身具有 故職自诊断功能。

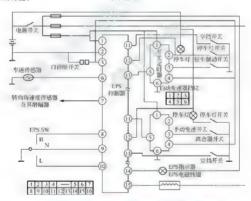


图 5.14 蓝岛轿车流量控制式电子控制动力转向系统电路图

流量控制式电子控制动力转向系统通过 4 速传感器信号调节动力转向装置供应油压,这种装置的优点是在原来液压动力转向功能的基础上增加了压力油流量控制功能,所以结构简单,成本较低。当转向机构的压力油降低到极限值时,快速转向会产生压力不足,并且响应速度较慢,推广应用受到,定的限制。

2. 反力控制式电控动力转向系统

反力控制式 EPS 主要由转向控制阀、分流阀、电磁阀、转向动力缸、转向油泵、储油箱、车速传感器及 ECU 等组成。其结构和工作原理如图 5.15 所示。

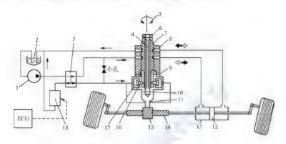


图 5.15 反力控制式动力转向系统结构和工作原理

1—转向油泵; 2—储油箱; 3—分流阀; 4—扭力杆; 5—转向盘; 6、9、10—销; 7—转向阀阀杆; 8—控制阀阀体; 31—小齿轮轴; 12—活塞; 13—转向动力缸; 14—齿条; 15—小齿轮; 16—柱塞; 17—油压反力率; 18—电磁阀

其主要部件的结构和工作原理如下。

1) 转向控制阀

1,7

在传统的整体转阀式动力转向控制阀的基础上增设了油压反力室。扭力杆的上端通过 销予与转向阀阀杆相连,下端用销予与小齿轮轴和控制阀阀体相连。

转向时、转向盘上的转向力通过扭力杆传递给小齿轮轴、带动小齿轮旋转、使齿条运动、 实现转向。当转向力增大、扭力杆发生扭转变形时、转向阀阀杆和控制阀阀体之间将发生相对 转动、以此改变阀体和阀杆之间油道的通、斯关系和工 作油液的流动方向,从而实现液压助力转向作用。

2) 分流阀

分流阀的结构如图 5.16 所示,主要由阀门、弹簧、 进油道和出油道组成。分流阀的作用是将来自转向油泵 的液流分送到转向阀,油压反力室和电磁阀。送到电磁 阀和油压反力室中的液压油流量是由转向阀中的油压来 调整的。当转动转向盘时,转向阀中的油压增大,分配 到电磁阀和油压反力室的液压油流量增加;当转向阀中 的油压达到一定值后,转向阀中的油压便不再升高。而 分配给由磁阀和油压反力容的液流量则不等。

3) 分流小孔

分流小孔的作用是把供给转向控制阀的一部分流 量分配到油压反力室一侧。




图 5.16 分流阀结构示意图

1 全电磁阀;
 2 全转向油泵;
 3 至转向阀;
 4 至油压反力室

4) 电磁阀

电磁阀的作用是根据需要将油压反力室一侧的油液压回储油箱。电子控制单元根据车速的高低控制电磁阀油路的阻尼面积,开口面积随电磁线圈通电电流占空比而变化,进而控制油压反力客一侧的漆压油压力大小。

- 5) 车速传感器
- 车速传感器的主要功能是检测汽车行驶速度,通常安装在变速器输出轴上。
- 6) 电子控制单元

电子控制单元的作用是根据车速传感器输入信号控制通人电磁阀的电流,实现相应的 控制功能。车速提高时,为了增大转向操纵力,需要加大电磁阀的电流;而当车速超过 120km/h时,为防止电流过大而造成过载,电子控制单元则使通往电磁阀的通电电流保持 恒定。

当车辆静止或速度较低时。电子控制单元使电磁线圈的电流增大。电磁阀开口面积增大、经分流阀分流的液压油和小孔分流的液压油通过电磁阀开口重新回流到储油箱中的油量变大。作用于柱塞的背压(油压反力室压力)降低、柱塞推动转向阀阀杆的反力较小、因此只需要较小的转向力就可使扭力杆扭转变形。使转向阀阀杆和控制阀阀体发生相对转动而实现转向助力作用;当车辆在中高速区域转向时、电子控制单元使电磁线圈的电流减小、电磁阀开口面积减小、经分流阀分流的液压油和小孔分流的液压油通过电磁阀开口重新回流到储油箱中的油量变小、油压反力室的油压升高。作用于柱塞的背压增大,于是柱塞冲动转向侧阀杆的反力增大,此时需要较大的转向力才能使转向阀阀杆和控制阀阀体之间做相对转动,从而实现转向助力作用。使驾驶人获得良好的转向手感和转向特性。

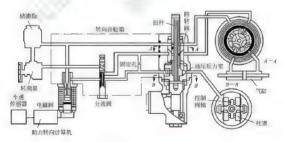


图 5.17 "马克 "型电子控制动力转向系统结构

控制阀的结构如图 5.18 所示。

电磁阀的结构及其特性如图 5.19 所示。输入电磁阀的信号是通、断脉冲信号,改变信号占空比可以控制流过电磁阀电磁线圈平均电流值的大小。当车速升高时,输入电磁阀

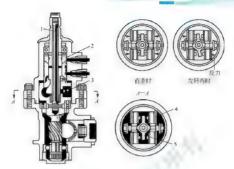


图 5.18 反力控制式动力转向控制阀结构

1一扭杆; 2一回转阀; 3一油压反力室; 4一柱塞; 5一控制阀轴

电磁线圈的平均电流值减小,电磁阀的开度减小。这样,电磁阀开度的大小可以根据车速 的高低调整,从面可以调整油压室反力大小,得到最佳的转向操纵力。

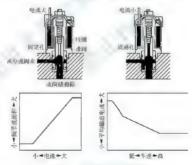


图 5.19 电磁阀结构及其特性

反力控制式动力转向系统是根据车速大小、控制反力室油压大小、从而控制转向力的 大小。其优点是具有较好的转向操纵力、驾驶人可以感受到稳定的操作手感; 缺点是结构 复杂,成本较高。

3. 烟灵敏度控制式电控动力转向系统

阀灵敏度控制式 EPS 根据车速控制电磁阀,直接改变动力转向缸的油压增益。这种转向系统结构简单、价格便宜,而且具有较大的选择转向力的自由度。与反力控制式转向




相比,转向刚性较差,但是可以通过提高原来的弹性刚度加以克服,可获得较好的转向手 感和良好的转向特性。

灵敏度控制式 EPS 的结构如图 5.20 所示,主要由转子阀、电磁阀、车速传感器及 ECU 等组成,其各部分的结构和工作原理如下。

1) 转子阀

转子阀的结构及原理如图 5.21 所示,转子阀的等效液压油路如图 5.22 所示。转子阀内 体圆周上有6或8条沟槽,各沟槽与阀外体构成的油路和泵、动力缸、电磁阀及油箱连接。

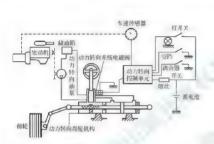

28 内体 3R 内体 11 24 内体 11 24 内体

图 5.20 灵敏度控制式 EPS 的结构

图 5.21 转子间的结构及原理








图 5.22 转子阀的等效液压油路

转子阀的可变小孔分为低速专用节流小孔(1R、1L、2R、2L)和高速专用可变控制小孔(3L、3R)两种,在高速专用可变孔的下边设有旁通电磁阀回路。

当车辆静止时,电磁阀完全关闭,此时若向右转动转向盘、则高灵敏度低速专用小孔 1R 和 2R 在较小的转向力矩作用下就可关闭,转向液压泵的高压油经 1L 孔流向转向动力 超右腔室,其左腔室的液压油经 1R、2L 流回储油箱。所以,此时具有较大的转向助力。 同时施加在转向盘上的转向力延越大,可变小孔 11、2L 的开口面积越大,节流作用就越 水,转向助力作用就越明显。

随着车速的提高, 在电子控制单元的控制下, 电磁阀的平均电流增加, 如果向右转弯

转动转向盘时,则转向液压泵的高压油经 1L. 3R. 旁通电磁阀、2R 流回油箱。此时,转向动力紅右 腔室油压就取决于旁通电磁阀和灵敏度低的高速专 用孔 3R 的开度, 车速越高, 电磁阀的开度越大, 旁通流量越大,转向助力越小:在车速恒定的情况 下, 作用在转向母上的转向力越小, 专用小孔 3R 的开度越大、转向肋力作用也越小、当转向盘转矩 增大时, 3R 的开度逐渐减小, 转向助力作用也随 之增大, 驾驶人可获得非常自然的转向 毛感和良好 的转向特性。

2) 电磁阀

电磁阀如图 5,23 所示。电磁阀上设有控制进、 出的旁诵油道, 是可变的节流阀, 车谏低时, 电子 控制单元向电磁线圈通以较大的电流, 使控制孔关 闭;随着车速升高,逐渐减小通电电流,控制孔逐 新开启,在高速时,开启通道达到最大值。该阀在 汽车左右转向时,转向油流动的方向可以变换。

3) ECU

ECU 可接收车速传感器的信号,控制电磁阀电 磁线圈电流的大小。

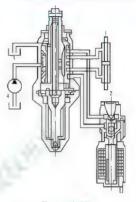


图 5.23 电磁阀 1 一动力缸; 2 一电磁阀; -油箱:4-油泵

5.3 电动式电控动力转向系统

由于液压式 EPS 是在原有液压转向系统的基础上发展起来的,具 有成本低、工作灵敏度较高的特点,因而获得了广泛的应用。但这些 动力转向系统的共同缺点是结构相对复杂、功率消耗大、容易产生泄 漏,造成环境污染,转向力控制性能差等。随着微机和新型传感器在 汽车上的广泛应用, 出现了电动式电子控制动力转向系统。





【电动助力转向结构】

1) 电动式 EPS 的组成

电动式 EPS 的组成如图 5.24 所示, 电动式 EPS 一般由扭矩传感器、车速传感器、电 子控制单元、电磁离合器和电动机等组成、电动机是电动式 EPS 的助力源、电子控制单 元根据车速和转向扭矩等参数,控制电动机工作,实现助力转向的作用。

2) 由动式 EPS 的工作原理

当转向盘转向时,装在转向轴上的扭矩传感器不断地测出转向轴上的扭矩大小,并把 它变成输出信号。该信号与车速信号同时输入由子控制单元。由子控制单元根据这些输入 信号,判断汽车的运行工况,确定助力扭矩的大小和方向,控制电动机的电流大小和转 向,进而调整转向助力的大小。

现代汽车新技术概论(第3版




图 5,24 电动式 11% 的组成

1-转向盘。2-输入轴。3-电子控制单元。 1一电动机, 5一电磁离合器; 6一转向齿条; 7一横拉杆:8一转向轮:9一输出轴: 10一拥力杆: 11一捆矩传感器:

12-转向齿轮

电动机的转矩通过电磁离合器向减速机构 减速增矩后, 施加在汽车的转向机构上, 使之 获得一个与汽车工况相适应的转向作用力。

- 3) 电动式 EPS 的特点
- 电动式 EPS 的特点如下。
- (1) 质量轻, 由动式 EPS 通常押由动机。 离合器、减速装置、转向杆等各部件装配成整 体、结构紧凑、质量较轻,与液压式 EPS 相 比、质量经25%左右。
- (2) 能源消耗少。电动机只是在转向时才 被接通电源, 所以动力消耗和燃油消耗均可降 到最低程度。而液压式动力转向系统的转向油 泵始终处于工作状态,动力消耗较大。
- (3) 减少环境污染。省去了油压系统的油 路,没有漏油现象。

转向助力特性好。由于微机速度快, 灵敏度高,可以按照汽车性能的需要设置、修改转向助力特性。

2. 电动式 EPS 主要部件的结构及工程基理

电动式 EPS 各部分的结构和工作原理如下。

1) 糾矩传感器

扭矩传感器的作用是测量转向轴与转向器之间的相对扭矩, 传感器可分为无触点式扭 矩传感器和有触点式扭矩传感器。

(1) 无触点式相矩传感器。图 5,25 所示为无触点式相矩传感器的结构及工作原理。




图 5.25 无触点式扭矩传感器的结构及工作原理

在输出轴的极靴上分别绕有 A、B、C、D 共 4 个线圈。汽车直行, 转向轴处上中间位 置时, 扭力杆的纵向对称面正好处于极靴 AC、BD 的对称面上。当在两端 V、W 加上连 续的输入脉冲电压信号U. 时,由于通过A、C、U、T 的闭路磁通量为零,所以在U、T两端检测到的输出电压信号 U。=0;转向时,扭力杆和输出轴极靴之间发生相对扭转位移 θ, 极靴 A、D之间的磁阻增加, B、C之间的磁阻减少, A、D与B、C之间的磁通量不

能互相抵消,于是在 U、T 之间就出现了电位差。其电位差与扭力杆的扭转角 θ 和输入电压 U,成一定的函数关系。

通过测量 U、T 两端的电位差就可以测量出扭力杆的扭转角 θ 的大小,也就可计算出转向盘施加的转动积矩。

(2) 有触点式扭矩传感器。图 5.26 所示为滑动可变电阻式扭矩传感器的结构和工作原理。它是将转向力矩引起的扭力杆角位移转换为电位器电阻的变化以引起输出电压的变化,并经滑环传递出来作为扭矩信号。

2) 由 动机

电动式 EPS -般采用直流电动机。其工作 原理与起动用直流电动机的原理基本相同。其 电压为 12V、最大通过电流一般为 30A 左右、 额定转矩为 10N·m 左右。

左右转向助力时,需用宜流电动机正反转控制,图 5.27 所示为其控制电路。 a_1 、 a_2 为电子控制单元触发信号端。当 a_1 端得到输入信号时,晶体管 VT_1 导通、 VT_2 得到基极电流而各回路,电动处 VT_2 一电动机 $M \rightarrow VT_1$ 而构成闭合回路,电动机 VT_1 一电动机 VT_2 而构成闭合回路,因电流方向相反,电动机则反转。通过控制触发信号端电流的大小,就可以控制通过电动机电流的大小,

3) 电磁离合器 人

图 5.28 为单片干式电磁离合器的工作原理 图。在图 5.26 所示的滑动可变电阻式扭矩传感

器中、当电流通过滑环进入电磁离合器线圈时,主动轮产生电磁吸力,带花键的压板被吸引与主动轮压紧,于是电动机的动力经过轴、主动轮、压板、花键、从动轴传递给执行机构。





图 5.27 电动机正反转控制电路



传感器的结构和工作原理

图 5.28 单片干式电磁离合器的工作原理 1 滑环;2 线圈;3 压板;4 花键; 5 从动轴;6 上动轮;7 滚动轴承



电动式 EPS -般都设定一个工作范围、例如、当车乘法到 45km h 时、就不需要辅助 动力转向,这时电动机就停止工作,为了不使电动机和电磁离合器的惯性影响转向系统的 工作,离合器应及时分离,以切断辅助动力。另外,当电动机发生故障时,离合器会自动 分离, 这时仍可利用手动控制转向。



一种电动转向助力器

电动转向助力器结构如图 5.29 所示。工作原理如图 5.30 所示。其由静止和旋转两 部分构成 静止部分包括外部磁路(奈依等)和励磁线圈,励磁线圈紧固存转向器奈依 上。旋转部分包括水磁体[图 5.30(a)]和齿型组件[图 5.30(b)]。水磁体由 30 个磁极构



转向助力器

成的永久磁环和塑料保持架组成、并通过注塑连接在阅芯轴上。齿 型组件由一个较大的内齿环和一个较小的齿轮组成。齿环和齿轮各 有 15 个轮齿, 齿轮套在齿环的中心部位, 两者齿顶相对。但错开半 个轮齿,并且齿顶之间留有一定的间隙[图 5,30(d)], 齿环和齿轮用 金属板固结成一体(齿型磁回路),并固定在阀套上。永磁体插入齿 型组件的齿顶间的间隙中,而励磁线圈位于齿型组件的下方。

当驾驶人转动转向盘时。因担杆产生角位移。使永磁体与齿

型组件之间既产生相对转动,又随转向盘一起旋转。当电子控制器感受车速信号并发出 适合这一车速的电流指令时。电磁助力器的励磁线圈接受这一电流后。产生相应的磁调 量,在磁力线通过齿型组件时,齿顶端部出现了磁极[图 5,30(e)、图 5,30(f)]这些磁极 与永久磁环的磁极相互作用, 使永磁体和齿型组件之间的磁性作用力增加(加大扭杆刚 性)或減小(減少扭杆剛性)。从而改實了操作转向盘的转向力(增大或減少)。芸励磁线 圈为右旋绕组。则当通过正向电流时,按右手定则磁力线应是自下而上由中心向外环 流,将齿轮的齿顶端部磁化成 N 极,齿环的齿顶端部磁化为 S 极,这两种磁极分别与永 久磁环的磁极发生磁力作用(同性相斥,异性相吸),其结果使永久磁环处干稳定的中间 平衡状态,即使永久磁环离开此平衡位置时(即与齿型组件产生相对位移),仍需要克服 电磁力的作用才能实现。故增加了转向阻力、使车辆高速运行更加稳定。

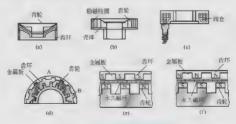


图 5.30 电动转向助力器工作原理

4) 减速机构

藏谏机构是电动式 EPS 不可缺少的部件。目前实用的藏谏机构有多种组合方式。。 般采用蝎轮蝎杆与转向轴驱动组合式,也有的采用两级行星齿轮与传动齿轮组合式。为了 抑制噪声和提高耐久性, 减速机构中的齿轮有的采用特殊齿形, 有的采用树脂材料制成。 减速机构分为蜗轮蜗杆减速助力传动机构和差动轮系助力减速传动机构等。

- (1) 蜗轮蜗杆减速助力传动机构。蜗轮蜗杆减速助力传动机构由电磁离合器、一对蜗 轮蜗杆助力传动机构组成,如图 5.31 所示。电动机提供的转向助力通过蜈轮蜗杆机构放 大作用干转向柱、辅助驾驶人进行转向动作。车辆高速行驶不需要助力或在助力转向系统 出现故障时,为了增加转向的可靠性,在电动机与助力机构之间采用电磁离合器来实现电 动机与转向系统的分离。
- (2) 差动轮系助力减速传动机构。差动轮系助力减速传动机构由一套蜗轮蜗杆机构和一 套差动轮系机构组成,如图 5,32 所示。转向输入轴与差动轮系的中心轮相连,电动机经过 一级蜗轮蜗杆减速机构带动齿圈运动、合成的运动由行星架输出。其工作原理是根据至速和 手动转向角度、电子控制单元按照事先确定的控制规律使电动机提供一个与手动转向同方 向的辅助转角,并利用差动轮系的运动合成得到前轮转向角度,这间接地减小了转向系统 的传动比,从而减小了毛动转向角度和驾驶人消耗的转向功。在电动相不转即毛动转向条 件下,由于蜗轮蜗杆机构设计成反向自锁,故齿圈固定,转向动作通过行星架减速输出。 这种助力减速传动机构方案的最大特点是不需要电磁离合器。而且不会造成手力的突变。

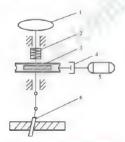



图 5.31 蜗轮蜗杆减速助力传动机构






图 5.32 差动轮系助力减速传动机构

1 转向盘; 2 扭矩传感器; 3 蜗轮蜗杆机构; 1 转向盘; 2 转角传感器; 3 差动行星齿轮机构; 4-蜗轮蜗杆机构;5-齿轮齿条转向器

5.4 四轮转向控制系统

四轮转向汽车(4WS汽车)是指 4 个车轮都是转向车轮的汽车,或 4 个车轮都能起转向 作用的汽车, 其控制方式有转向角比例控制、横摆角速度比例控制和车速前馈控制。

5.4.1 转向角比例控制四轮转向系统

转向角比例控制是指后轮转角与前轮转角成比例。低速区,前后轮逆向;中高速区,前后轮间向。中高速区的转向操纵应能使前后轮平衡稳定并处于恒定转向状态,以便汽车的前进方向和车体的朝向一致,得到稳定的转向性能。

1. 系统组成

转向角比例控制四轮转向系统如图 5.33 所示。系统前、后轮的转向机构机械连接、 转向盘的转动传到前转向器(齿轮齿条式)、齿条使前转向横拉杆做左右运动以控制前轮转 向。同时,输出小齿轮旋转,通过连接轴传递到后转向齿轮箱、后轮的转角与转向盘的转 角成比例变化,使其低速转向时、后轮与前轮反向转动;中高速行驶时,后轮与前轮同向 转动。

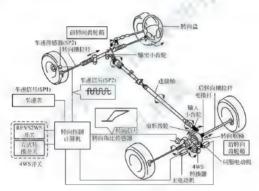


图 5.33 转向角比例控制四轮转向系统

1) 转向枢轴

后转向齿轮箱的转向板轴如图 5.34 所示。转向板轴的外圈与扇形齿轮做成一体,可绕转向枢轴左右倾斜运动,内座圈与一个突出在变换杆上的偏心轴相连、变换杆由 4WS 变换器中的电动机驱动,绕其旋转中心,可正、反向运动,并使偏心轴可在转向枢轴内上、下旋转 55°。

与变换杆相连的输入小齿轮向左或向右转动时,旋转力传到扇形齿轮,扇形齿轮带动 转向枢轴并通过偏心轴使变换杆左右摆动。变换杆的左右摆动义使后转向横拉杆移动,从 而带动后转向节臂转动,使后轮转向。

转向枢轴与偏心轴的运动使后轮产生与前轮同向或反向转动的关系、如图 5.34(b)所示。当偏心轴的前端与转向轴左右旋转中心一致时,使转向枢轴左右倾斜,变换杆完全不

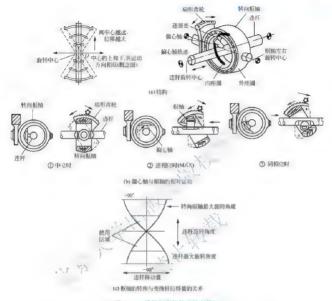


图 5.34 后轮向齿轮箱的转向枢轴

动,此时后轮处于中间位置。当偏心轴的前端位于转向枢轴旋转中心上方或下方,并有一 定的偏距时,转向枢轴的左右倾斜就会使变换杆产生较大的位移量。当偏心轴的前端处于 转向枢轴的上方时, 后轮相对前轮反向转动; 若偏心轴的前端处于转向枢轴的下方, 后轮 相对前轮间向转动。

2) 四轮转向变换器

四轮转向变换器结构如图 5.35 所示,变换器由主电动机与辅助电动机组成的驱动 部分、行星齿轮组成的减速部分和使变换杆转动的蜗杆构成。通常、主电动机工作、辅 助电动机不工作。辅助电动机的输出轴与行星齿轮机构中的太阳轮相连,主电动机输出 轴与行星齿轮相连,而行星齿轮机构中的齿圈就成为变换器的输出轴。太阳轮固定、与主 电动机相连的行星齿轮轴转动,即行星齿轮在围绕太阳轮公转的同时自转,带动四轮转向 变换器输出轴的齿圈转动。


当主电动机不下作时,行星齿轮就成为一个中介的惰轮(只自转,不公转),直接将辅 助电动机的转动传给货圈,从而带动变换杆同向转动。

3) 车速传感器

ECU 根据车速传感器检测的车速信号控制后轮转向角和相位。

4) 转角比传感器

转角比传感器安装在执行器上,如图 5.36 所示,为一只可变电阻。通过检测转角比传感器输出的电压值,可表明执行器的状态和转向情况、转向比例及根据前轮转向情况所得到的后轮最大偏转量。



1一偏心轴: 2一辅助电动机: 3一四轮转向变换器:

4-主电动机:5-四轮转向变换器输出轴: 6-连接杆:7-蜗轮:8-转角比检测用齿轮

2. 转向角比例控制四轮轴向系统控制原理

转向角比例控制四轮转向系统控制原理如图 5.37 所示。

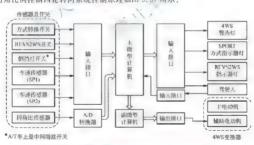


图 5.37 转向角比例控制四轮转向系统控制原理

1) 转角比控制

按图 5.37 所示进行转角比控制, 再根据行驶车速控制主电动机, 从而实现对转角的控制。驾驶人可使用四轮转向模式切换开关, 选择 NORMAL或 SPORT 模式。

2) 两轮转向选择功能

当两轮转向选择开关设定在()N位置,并且变速器被挂入倒挡时,后轮转向量被设置为零。

3) 故隱诊断控制

当系统发生异常情况时, 防误操作控制点亮驾驶室内的"四轮转向警告灯", 提示驾 驶人。同时,将故障以代码的形式存储在故障存储器中。

- (1) 主由动机异常。此时、驱动辅助电动机、仅利用转角控制图中 N()RMAI.模式的 同向转向部分, 进行与车速相对应的转角比控制。
- (2) 4連焦咸器异常 使用至速焦咸器 SP1 SP2 中输出的较高至速值。通过主由动 机仅进行同向转向的转角比控制。
- (3) 转角比传感器异常。利用辅助电动机驱动到同方向最大值, 然后中止其后的控 制, 若此时辅助电动机异常,则用主电动机完成上述工作。
- (4) ECU 异常。利用辅助电动机驱动到同方向最大值,然后停止其后的控制,此时要 避免出现反方向转向。

5.4.2 横摆角速度比例控制四轮转向系统

横摆角速度比例控制四轮转向附加横向摆动率反馈控制,利用横向摆 动率传感器检测车辆转向, 抵消转弯力以控制后轮转向, 使汽车能主动适 应行驶中横向摆动率的变化,确保车辆行驶的稳定性。



1. 系统组成

【四轮转向系统】

横缨角速度比例控制四轮转向如图 5.38 所示,根据检测出的车速横缨角速度控制后。 轮转向量,使用多个传感器检测转向信息和汽车行业状况,并用新型后轮转向执行机构主

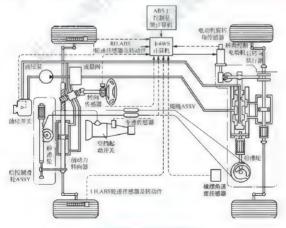


图 5,38 横摆角速度比例控制四轮转向

现代汽车新技术概论(第3版)



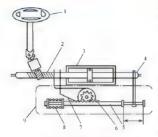


图 5.39 前轮转向机构

1-转向盘:2-齿轮齿条:3-转向齿轮油缸: 4-齿条端部;5-控制器齿条;6-前滑轮; 7-钢丝绳;8-复位弹簧;9滑轮驱动

动控制后轮的转向角度,系统主要由机械转 向控制模块(改善低速下的操纵件)和电子转 向控制模块(改善中、高速时的操纵性和稳定 件, 提高拉干扰能力)组成。

1) 前轮转向机构

前轮转向机构加图 5.39 所示,转向盘的 转动传到转向器中的齿轮齿条上。齿条端部 的移动又使控制齿条左右移动, 带动小齿轮 转动, 使与小齿轮做成一体的前滑轮产生正 反方向的转动。滑动轮的转动通过转角传动 钢丝绳传递到后轮转向机构中的滑轮上。控 制齿条存在一个不敏感行程,转向盘左右约 25°以内的转角正好处于此范围内。因此,此 范围内不产生与前轮联动的后轮转向, 高速 行驶时不可能产生这样大的转角, 其后轮仅 由脉动电动机控制转向,

2) 后轮转向机构

后轮转向机构如图 5.40 所示,机械转向时,钢丝绳传到后滑轮,带动控制凸轮转动, 凸轮随动件沿凸轮的轮廓线运动, 使视觉左右移动, 当转向原左转时, 后滑轮右移, 此时 凸轮的轮廓线是向半径减小的方向转动, 将凸轮随动件拉出, 使阀管向左边移动。当转向 盘右转时,凸轮的轮廓线向半径增大的方向转动,把凸轮随动件推向里面,使阀管向右移 动,来自高压油泵的油压油路根据阀管与阀轴的相对位移进行切换。当转向盘左转时,阀 管向左移动,将来自油泵的高压油输进油缸的右室,驱动动力活塞向左移动。此时,与活 塞做成一体的油缸就被推向左方,带动后轮向右转向。相反,当前轮向右转向时,动力活 寒被椎向右方,带动后轮向左转向,

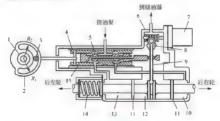


图 5.40 后轮转向机构

1一后滑轮: 2一控制器凸轮: 3一凸轮随动件: 4一般管衬套: 5一般轴: 6 驱动齿轮:7 脉动电动机;8 从动齿轮;9 阀控制杆;10-右室; 11 活塞; 12 油缸轴; 13 左室; 14 复位弹簧; 15 阀管

在电动转向时、阀管固定不动、此时、由脉动电动机驱动阀控制杆的左右摆动、使阀轴 左右移动、从而引起动力活塞的左右运动、其动作原理与上述机械转向时一样。脉动电动机 根据 PCU 的指令、可进行正、反向转动、因此它可完成与前轮转向无关的后轮转向操作。

2. 控制原理

与前轮的转向量相对应、后轮转角控制可分为大转角控制与小转角控制两种。

1) 大转角控制(机械式转角控制)

当前轮转角处在不破感范围内时, 阀轴与阀管的相对位置处于中间状态。因此,来自油泵的油液流回储油器,动力油缸中的左、右室仅存较低油压,油缸轴在回位弹簧的作用下,处于中间位置。

当前轮左转时,阀管向左方移动,与阀轴之间产生相对位移、使图 5.41 中 a 部与 b 部的 节流面积缩小、高压作用到动力油缸的石室、将动力活塞排向左方、使后轮向右转向。此时油缸轴电向左方移动。由于脉动电动机没有起动、阀撑割杆就绕支点 A 转动,带动阀轴移动到比 B 点更左边的 B'点。已缩小的 a 部与 b 部的节流面积又增大、使动力油 盆径内 医 方 下降。当油缸轴移动到目标位置后,a 部与 b 部的节流面积正好达到与由 车轮产生的外力相平衡的位置,从而使后轮不产生过大的较高。



1—后拎割器滑轮,2—滑轴;3—支点A;4—阀控制杆;5—油缸轴; 6—活塞;7—阀管;8—后控制器凸轮

在外力发生变化时,油缸轴也产生微量的移动变化,立刻引起阀控制杆对阀轴产生一个相应的反馈量,变化到与外力相平衡所需的活塞压力的节流面积,使其始终保持平衡。

2) 小转角控制(申动转角控制)

脉动电动机的旋转由涡轮传送到被动齿轮、再通过曲轴使阀控制杆摆动。被动齿轮左转时、阀控制杆的上端支点 A 以被动齿轮的中心点 O 为转动中心向 A 点摆动。在脉动电动机起动的瞬间、后转向轴投有移动、因此阀控制杆以 C 点为中心向左方摆动,使杠杆的中间点 B 移到 B '点,带动阀轴移向左方。在钢丝绳设动作时, 阀管固定 K 不动风轴 的移动使阀管、阀轴之间产生相对位移,引起图 K 3. K 42 中 a K 84 b K 86 b K 66 b K 66 b K 67 b K 67 b K 67 b K 68 b K 69 b K 68 b K 69 b K 68 b K 69 b K 69 b K 69 b K 60 b K 6



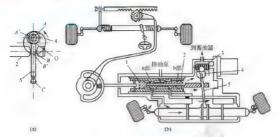


图 5.42 小转角控制(同向转向)

1—阅管,2—阅轴;3—支点;4—从动齿轮;5—阅控制杆(反馈杆)

当油缸轴向右移动时,反馈杆以支点 Λ' 为中心转动,带动阀轴向右移动到 B',使 a 部和 b 部的节流通道打开,使油压降低、达到与机械转向时相同的平衡。

5. 4. 3

车速前馈控制四轮转向系统



车速前微控制四轮转向系统如图 5.43 所示,采用了车速前微控制法, 前、后轮均采用液压助力转向,但后轮转向为机一液一电联合控制。后轮 偏转的角度根据车速及转向盘转动角度,按事先设定好的程序由微型计算 机进行控制,即后轮的转角根据车速及前轮的转角而确定,与转向盘操纵

【主动转向系统】力的大小无关。

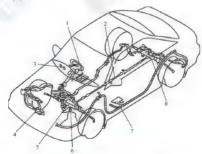


图 5.43 车速前馈控制四轮转向系统

1 四轮转向继电器与定时器; 2 后转向轴; 3-2号车速传感器; 4 风门式泵; 5 前动力转向系统; 6-1号车速传感器; 7 ECU; 8 后转向控制箱

1. 基本组成

1) 前轮转向系统

前轮转向系统为普通液压动力转向系统。如图 5.44 所示。




图 5.44 前於转向系统

1-转向动力缸活寨杆; 2-转向动力缸; 3-转向控制阀; 4-转向油泵; 5-储油罐;6-齿条;7-后轮转向传动轴;8-小齿轮;9-连接板

转向器为齿轮齿条式转向器,齿条被加长,另外设置一个小齿轮与齿条啮合,该小齿 轮周定在与后轮转向传动轴相连的齿轮轴上。当转动转向盘使前轮转向时、齿条的水平移 动一方面推动前轮转向,一方面通过小齿轮带动后轮转向传动轴旋转,将转向盘转动的信 息(转动的方向、快慢和转动的角度)传给后轮转向系统, 以控制后轮转向。

2) 后轮转向系统

后轮转向系统如图 5.45 所示,主要包括相位控制器、液压控制阀、后轮转向动力征 及电子控制系统等部件。


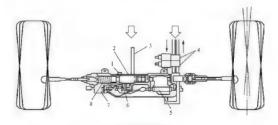


图 5.45 后轮转向系统

1 转角比传感器; 2-后轮转向动力缸; 3-后轮转向传动轴; 4-电控油路; 5 液压控制阀: 6 动力输出杆: 7 步进电动机; 8--同位弹簧





1—扇形控制齿板,2—转角比传感器;3—大锥齿轮,4—液压控制阀联杆; 5—液压控制阀;动杆;6—液压控制阀,7—后轮转向传动轴;

8-摆杆臂; 9-- 步进电动机; 10-- 小维齿轮

(2) 液压控制阀。按照相位控制器给定的信号、控制由转向油聚输送给后轮转向动力 缸的油量和供油方位、从而控制后轮的转角大小和偏软的方向。液压控制阀如图 5.47 所 环、溶阀位置取决于车速和面轮转向系统转角。图 5.47 所示滑阀移到左侧,此时油条送 来的油液通过液压控制阀进入动力缸右腔。同时动力缸左腔通过液压控制阀与储油罐相 通。在动力缸左右腔压力差的作用下,动力输出杆左移,使后轮向石编转。因为阀套与边 为输出杆固定在一起,所以当动力输出杆左移时将带动阀套左移,从而改变油路通道大 小。当油压与回位弹簧及转向力的含力达到平衡时,动力输出杆连转同阀套)停止移动。

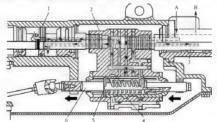


图 5.47 液压控制阀 1 动力缸活塞; 2 网套; 3 一动力输出杆; 4 一滑阀; 5 一回油道; 6 液压控制阀主动杆; A 进油口; B—闸油口

当滑阀右移时使后轮向左偏转、其作用过程与上述相反。

- (3) 后轮转向动力缸。接受由液压控制阀送来的高压油,使之转化为水平推力,从而移动横拉杆的位置,使后轮做转向运动。
- (4) 电子控制系统。根据车速传感器信号计算车速、再根据车速的高低计算汽车转向时前后轮偏转的转角比;比较前后轮理论转角比与当时的前后轮实际转角比、并向步进电动机发出正转或反转及转角大小的运转指令。另外还起监视控制四轮转向的电子线路工作是否正常的作用;发现四轮转向机构工作出现异常时,启动警告信号灯,并断开电控油阀的由源。使步进由动机处于网轮转向状态。

3) 转角比传感器

检测相位控制器中扇形控制齿板的转角位置,并将检测出的信号反馈给四轮转向控制器,作为监督和控制信号使用。

4) 由控油阀

控制由转向油泵输向后轮转向动力缸的油路通断。当液压回路或电子控制线路出现故 除时,电控油阀就切断由转向油泵通向液压控制阀的油液通道,使四轮转向装置处于一般 两轮转向工作状态,起到失效保险的作用。

2. 工作原理

车速前馈控制四轮转向工作原理如图 5.48 所示。ECU 根据来自车速传感器的信号, 把对应于车速的信号传送到后转向控制箱的步进电动机,使控制拨叉转动;利用转向操纵,只在与此相对应的方向与角度上,利用后转向轴便后转向控制箱内的扇形齿轮旋转。

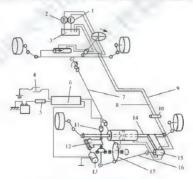


图 5.48 车速前馈控制四轮转向工作原理

1-F前动力转向系统油压,2-R后轮转向控制箱油压,3-风门式泵,4-年速传滤器, 5 四轮转向继电器,6-ECU,7-后转向轴,8-回流管,9-压力管,10-电磁螺线圈; 11-后转向传感器,12-控制拨叉,13-步进电动机,14 动力杆;

are the delicate and the delication are the tricile delicated

15 控制阀;16-控制阀杆;17 扇形齿轮

控制叉的转动与扇形齿轮旋转在相位控制机构内叠加,以决定控制阀杆的行程方向和行程 (与转向操纵、车速相对应的方向和行程)。这样,在控制阀内油路被切换,动力杆控制后 轮转向

当车速低于35km h 时,如图 5.49(a)所示。扇形控制齿板在步进电动机的控制下向负方向偏转,车速越低,其偏转角度越大。假设这时转向盘向右转动(前轮向右偏转),与后轮转向传动轴相连接的小锥齿轮向空白箭头所示方向转动。与小锥齿轮动。与小锥齿轮动。它白箭头所示方向转动。同时带动大锥齿轮中心贯通的控制杆也围绕大锥齿轮轴线旋转,控制杆的运动带动摆臂随之运动。由于扇形控制齿板向负方向转动,因此摆臂向右上方摆动。控制杆在摆臂这种合成运动的作用下,推动液压控制倒输入杆向右移动,其行程大小与廊形控制齿板的转角大小成正比。

当液压控制阀的输入杆向右移动时,由转向油泵输送的高压油液进入后轮转向动力缸 的左腔,使后轮向左偏转,即后轮相对于前轮反向偏转。

当车速高于35km h时,如图5.49(b)所示。相位控制器中的扇形控制齿板向正方向转动,若转向盘仍向右转动(前轮向右偏转),则摆臂向左上方摆动,将控制杆向左拉动,结果使后轮向右偏转,即后轮相对于前轮同向偏转。

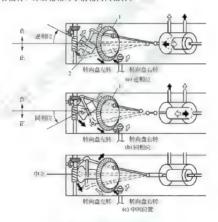


图 5.49 相位控制系统工作原理 1---大维齿轮: 2--扇形控制齿板

当年速等于 35km/h 时, 相位控制器中的扇形控制齿板处于图 5.49(e)所示的中间位置, 摆臂处于与大锥齿轮轴线垂直的位置。控制杆和液压控制阀输入杆(柱塞)均不产生轴向位移, 后轮转向动力缸左、右油腔均没有高压油液输入, 后轮保持与汽车纵向轴线平行的直线行驶状态。

为使四轮转向系统工作安全可靠,应满足以下要求。

- (1) 当四轮转向系统的电子控制系统出现故障时,应使后轮处于中间位置,汽车转向系统自动进入前轮转向状态(两轮转向)。
- (2) 当四轮转向系统的液压控制系统出现故障时,汽车也应保持在前轮转向(两轮转向)状态下行驶。

5.5 线控转向系统简介

线控技术(X-by-Wire) 源于飞机控制系统,将这种控制方式引到汽车驾驶上,就是将驾驶人的操作动作经过传感器转变战电信号,通过电信号网络传输到功率放大器再推动执行机构。

在车辆高速化、驾驶人员大众化、车流密集化的今大、针对更多不同水平的驾驶人群,汽车的易操纵性设计显得尤为重要。线控转向系统(Steering-By-Wire System, SBW)的发展,正是满足议种客观需求。

线控转向系统 - 般由转向盘模块、转向执行模块和主控制器 ECU、自动防放障系统及电源等模块组成。图 5.50 所示为线控转向技术组成。

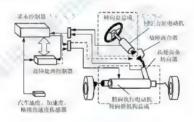


图 5.50 线控转向技术组成

它是继 EPS 后发展起来的新一代转向系统,具有比 EPS 操纵稳定性更好的特点,它 取消了转向盘与转向轮之间的机械连接,完全由电能实现转向、彻底摆脱传统转向系统所 固有的限制,提高了汽车的安全性和驾驶的方便性。

转向盘总成包括转向盘、转向盘转角传感器、力矩传感器、转向盘回正力矩电动机。 转向盘总成的主要功能是将驾驶人的转向盒图 通过测量转向盘转角 转换成数字信号,并 传递给主控制器。同时接收主控制器送来的力矩信号、产生转向盘回正力矩,以提供给驾 驶人相应的路感信息。转向执行总成包括前轮转角传感器、转向执行电动机、转向电动机 控制器和前轮转向组件等。转向执行总成的功能是接收主控制器的命令、通过转向电动机 控制器格制转向车轮转动,实现摆映人的转向意图。 主控制器对采集的信号进行分析处理,判别汽车的运动状态,向转向盘回正力矩电动机和转向电动机发送指令,控制两个电动机的下作,保证各种下况下都具有理想的车辆响应,以减少驾驶人对汽车转向特性随车速变化的补偿任务,减轻驾驶人负担。同时控制器还可以对驾驶人的操作指令进行识别,判定在当前状态下驾驶人的转向操作是否合理。当汽车处于非稳定状态或驾驶人发出错误指令时线控转向系统会将驾驶人错误的转向操作屏蔽,面自动进行稳定控制,使汽车层依地恢复到稳定状态。

自动防故障系统是线控转向系统的重要模块,它包括一系列的监控和实施算法,针对不同的故障形式和故障等级做出相应的处理,以求最大限度地保持汽车的正常行驶。作为应用最广泛的交通工具之一,汽车的安全性是必须首先考虑的因素,是一切研究的基础,因而故障的自动检测和自动处理是线控转向系统最重要的组成之一。它采用严密的故障检测和处理逻辑,以更大地提高汽车安全性能。

汽车线控转向系统的工作原理如图 5.51 所示。用传感器检测驾驶人的转向数据、然后通过数据总线将信号传递给车上的 ECU. 并从转向控制系统获得反馈命令。转向控制系统也从转向操纵机构获得驾驶人的转向指令,并从转向系统获得车轮情况。从而指挥整个转向系统的运动。转向系统控制年轮转到需要的角度,并将车轮的转角和转动转矩反馈到系统的其余部分,比如转向操纵机构,以使驾驶人获得路够,这种路感的大小可以根据不同的情况由转向控制系统控制。

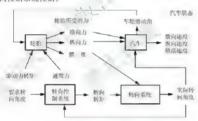


图 5.51 线控转向系统的工作原理

汽车线控转向的优势在干,

- (1)提高了整车设计自由度、便于操控系统布置。例如、没有了机械连接、可以很容易把左舵驾驶换为右舵驾驶。
- (2) 转动效率高,响应时间短。控制单元接收各种数据,可以在瞬时转向条件下,立刻提供转向动力,转动车轮。
 - (3) 改善驾驶特性,增强操纵性。
 - (4) 取消转向柱、转向器后, 有利于提高汽车碰撞安全性和整车上动安全性。
 - (5) 有利干整合底盘技术和降低底盘综合开发成本。

围绕汽车开发的节能、环保和安全主题。未来汽车的主体将是零排放汽车。混合动力 电动汽车(HEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)等新型电动汽车的逐步推广应用为线控电动 转向系统的应用带来了非常广阔的前景。

(本章小结)

本章主要介绍了液压式电控动力转向系统 (液压式 EPS)、电动式电控动力转向系统 (电动式 EPS)、四轮转向的组成及工作原理及控制方式。

电控动力转向系统根据动力源不同可分为液压式 EPS 和电动式 EPS。液压式 EPS 是在传统的液压动力转向系统的基础上增设了控制液体流量的电磁阀、车速传感器和 电子控制单元等部件。电子控制单元根据检测到的车速信号、控制电磁阀。使转向动 力放大倍率实现选续可调,从而满足高、低速时的转向助力要求。电动式 EPS 是利用 直流电动机作为动力源。电子控制单元根据转向参数和车速等。卡拉制电动机扭矩 的大小和方向。

四轮转向汽车是指1个车轮都是转向车轮的汽车,或1个车轮都能起转向作用的 汽车,其控制方式有转向角比例控制、横摆角速度比例控制和车速前馈控制3种。

【关键术语】

汽车转向 液压式 EPS 电动式 EPS 四轮转向

| 100 | | | | | | |
|-----|------|-----|----|---|-----|---|
| - | | 2 6 | ÷. | 4 | 经家 | 3 |
| | - 79 | 100 | 40 | | 2/1 | - |

| 1. 填空題 | X | | |
|-------------------|-----|----------|-----|
| (1) 汽车液压式 EPS 主要由 | *** | <u>`</u> | 组成。 |
| (2) 汽车电动式 EPS 主要由 | | \ | 组成。 |
| (3) 汽车四轮转向控制方式有 | | | 3 种 |
| | | | |

- 2. 简答题
- (1) 简述汽车四轮转向技术原理。
- (2) 简述 EPS 的基本要求。

第6章

汽车防滑和制动力分配技术




通过本章的学习, 熟悉并掌握电控驱动防滑系统和制动力分配系统, 了解它的理论基础, 基本组成及工作原理,了解防滑差速器的相关内容。

数学要求

| 知识要点, 之_ ′ | 能力要求\ | 相关知识 | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 防滑系统的概述 | 了解什么是防滑系统以及其作 用、热悉它的理论基础及控制 方式 | 防滑理论基础知识 | | |
| 电控驱动防滑系统制动力 分配系统的基本组成和工作 原理 | 熟悉并掌握驱动防滑系统制动 力分配系统的基本组成与工作 原理 | 驱动防滑系统制动力分配系统 的基本组成、工作原理及其相应 的传感器、电控单元、执行器等 | | |
| 防滑差速器 | 了解防滑差速器的作用,熟悉 凡种防滑差速器 | 差速器的知识 | | |

导入案例

图 6.1 为电动驱动防滑系统(ASR,也称TR()的示意图。ECU 根据各轮途传感器 的信号,确定驱动轮的滑转率和汽车的参考速度。当 EC'U 判定驱动轮的滑转率超过设 定的极限值时,就使驱动副节气门的步进电动机转动、减小节气门的开度。此时,即 使主节气门的开度不变,发动机的进气量也会减少,使输出功率减小,驱动轮上的驱 动力矩就会随之减小。如果驱动车轮的滑转率仍未降低到设定的控制范围。ECU就会 控制 ASR 制动压力调节装置和 ASR 制动压力装置对驱动车轮施加一定的割动压力, 使制动力矩作用于驱动轮、从而实现对驱动轮的控制。

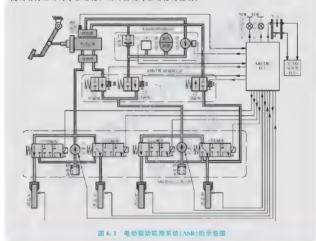

6.1 汽车防滑技术概述

防滑控制系统主要包括制动防滑系统和驱动防滑系统两种。前者 的功能是防止汽车在制动过程中车轮被拖死滑移, 使汽车的制动力法 到最大,缩短车辆的制动距离,并且能提高汽车在制动过程中的方向 稳定性和转向操纵能力,被称为制动防抱死系统(Anti Lock Brake System, ABS); 但是当汽车在驱动过程(如起步、转弯、加速等过程)



中,ABS 不能防止车轮的滑转,因此针对这个要求又出现了防止驱动车轮发生滑转的驱动

防滑(Acceleration Slip Regulation, ASR)系统。由于驱动防滑系统是通过调节驱动车轮的 驱动力来实现工作的,故它也常被称为驱动力控制系统(Traction Control System, TCS)。

1. 电控驱动防滑系统的理论基础

在驾驶人、汽车、道路 者组成的行车系统中、影响车辆行驶状态的基本因素是车轮与路面之间的作用力。而该作用力又是由车辆行驶方向的纵向作用力和垂直于车辆行驶方向的水平横向作用力组成。驾驶人对车辆的控制其实质是控制车轮与路面之间的作用力、而该作用力又受车轮与路面间的附着条件(即附着系数)的限制。车辆纵向驱动力受纵向附着条数限制。而抵拉外界横向力则是受横向散着条数限制。

在硬质路面上, 车轮与路面之间的附着为就是车轮与路面之间的摩擦力。由摩擦定律 可推知, 车轮与地面之间的附着为取决于车轮的垂直载荷与附着系数,即

$$F_z = G \cdot \varphi$$

式中: F_s 为车轮与地面之间的附着力(N);G 为车轮与地面之间的垂直载荷(N); φ 为车轮与地面之间的附着系数。

实际在汽车行驶过程中,车轮与地面之间的垂直载荷和附着系数都会随着很多因素的变化而变化,所以,车轮与地面之间的附着力也是变化的。假设忽略车轮垂直载荷的变化,那么,附着力就只取决于车轮与地面之间的附着系数,而附着系数主要取决于道路状况(道路种类、干湿程度等)及车轮相对于路面的运动状态。而要设法对驱动轮进行控制,道路状况与车轮状况是不能随时改变的,因此只有从车轮相对于地面的运动状态,有要设法对驱动轮进行控制,道路状况与车轮状况是不能随时改变的,因此只有从车轮相对于地面的运动状态角度进行考虑。

1) 车轮滑动率对附着系数的影响

在汽车的整个行驶过程中,在汽车的纵向行驶方向上,车轮相对于地面的运动形式可以分为以下3种,即纯滑动、纯滚动和边滚边滑。而边滚边滑的运动中又有两种情况;一种是车轮滚过的计算距离大于汽车纵向实际走过的距离(即车轮存在原地打转的情况),另一种是车轮滚过的计算距离小于汽车纵向实际走过的距离(即车轮存在被拖着向前的情况)。习惯把前一种称为滑转,而后一种称为滑移。汽车驱动防滑系统研究的就是车轮滑转的情况。

下面引入一个表征车轮滑转时滑动部分所占比例的概念——滑动率。汽车在驱动过程中滑动率由以下式子进行确定。

$$S_{W} = \frac{r\omega - v}{r\omega} \times 100 \%$$

式中: S_{θ} 为车轮相对于地面的滑动率; r 为车轮的滚动半径(m); ω 为车轮的转动角速度 (rad/s); v 为车轮中心点的纵向移动速度(m/s)。

若 $S_w = 0$ 、说明午轮中心的纵向速度与午轮滚动的计算速度相等,即年轮做自由滚动 (纯滚动 $r_w = v$);若 $S_w = 100\%$,说明午轮中心点的纵向移动速度为零(纯滑动v = 0);若 $0 < S_w < 100\%$,说明午轮处于边滚边滑状态,并且 S_w 值越大,年轮滑转得越严重。

经试验测得,在硬质路面上,弹性车轮与路面之间的附着系数 φ 和滑动率 $S_{\#}$ 之间存在图 6.2 所示的关系。

从图 6.2 中可以看出, 当车轮的滑动率处于 20% 左右时, 纵向附着系数达到最大, 说

明此时驱动车轮有最大的驱动力。表 6-1 列出的是各种路面条件下车轮与路面间的最大级向附着系数。

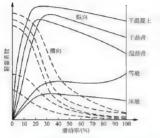


图 6.2 附着系数与车轮滑动率之间的关系

| 表 6 1 各种路面条件 | 上卜載大纵同附看系数 | | |
|-----------------------|------------|--|--|
| 路面种类及状况 | 最大纵向附着系数 | | |
| 沥青路面和水泥路面 | 0.8~0.9 | | |
| 沥青路面(湿) | 0.5~0.7 | | |
| 水泥路面(湿) | 0.8 | | |
| 石子路面 | 0.6 | | |
| 土路面(干) | 0.68 | | |
| 土路面(建) | 0.55 | | |
| क कर लेंद्र (हो को) | 0.9 | | |

冰路面

从图 6.2 还可以看出: 当年轮在地面上做纯滚动(S_{*}-0)时,其与路面之间的横向附着系数达到最大,随着年轮的滑动率的增大,横向附着系数迅速减小;当年轮在路面上产生纯滑动时,横向附着系数减到几乎为零,年轮则完全失去抵抗外界横向干扰力的能力,此时,若年轮上存在外界横向的干扰力(如汽车重力的横向分力、路面不平产生的横向力以及横向风力等),车轮将会发生横向滑移。

当年轮的滑动率处于 S_{\bullet} (S_{\bullet})为最大纵向附着系数时的滑动率)左右时,横向附着系数达到了 $50\% \sim 70\%$,则车辆能达到最佳的行驶效果,因为此时纵向方向上的附着力最大,车轮具有最大的驱动力,而此时横向附着力也较大,有利于车辆的操纵和抵抗横向的滑移。

2) 驱动防滑系统的功能

为了使汽车获得较大的纵向和横向附着力,现代汽车中很多都已经装备了驱动防滑系统,其功能就是使汽车能够自动地将车轮控制在纵向和横向附着系数都比较大的滑动率范围内,一般滑动率为15%~20%。

前面在讨论最大附着力时,假设了车轮垂直截荷是不变的,而在车辆的实际运行过程中,垂直载荷不但与汽车实际装载质量及静态分布有关外,还与汽车的行驶状态有关。例如,汽车上坡时,后轮的垂直载荷会增大,而前轮的垂直载荷会减小;汽车下坡时,情况的变化与上述刚好相反;汽车转弯时,内侧车轮的垂直载荷会减小,而外侧车轮的垂直载荷会增大;汽车加速时,前轮的垂直载荷会减小,而后轮的垂直载荷会大;此外,空气的作用和路面上推引起的车轮跳动也会使车轮的垂直载荷发生变化。

综上所述可知,实际车轮附着力受很多因素影响,它是一个随机的变量。因此,为了 控制车轮的滑动率,就要对作用于车轮上的力矩进行实时的自适应调节,即要求防滑控制 系统具有足够快的反应速度和足够高的调节精度,否则,就难以将车轮的滑动率控制在最 理想的范围内。






车辆动力学控制系统

除了 ABS 和 ASR 的优点之外, 车辆动力学控制 (VDC) 系统集成了车辆悬架控制 技术, 在所有工作模式达到极限状态时可增强车辆的操纵稳定性和行驶能力; 即使在极 端的转向操作中,也可增强车辆的稳定性,使滑溜的危险迅速减少;同时改善车辆的驱 动能力并缩短制动距离。车辆动力学控制系统布置如图 6.3 所示。

通过汽车上安装的各种传感器。检测到汽车的速度、角速度、转向盘转角及其他的汽 车运动状态信息。根据需要可以主动地对车轮进行制动。来改变汽车的运动状态、传汽车 达到最佳的行驶状态和操纵性能,增加了汽车的附着性,控制性和稳定性。图 6.4 所示是 在极端的转向操作时的情况。

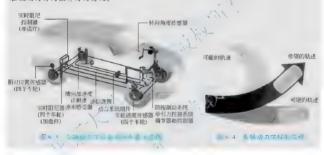

2. 驱动防滑的控制方式

控制车轮的滑动率是通过控制作用于车轮上的力矩实现的。合理地减小汽车发动机转 短或动力传动中任一部件的扭矩都可以实现驱动防滑控制的目的。控制驱动车轮的滑动率 主要有以下途径。

1) 发动机输出转矩控制

当驱动车轮发生滑转时。表明作用于驱动车轮的驱动力矩过大。此时如果以自活应的 方式调节发动机的输出转矩使作用于驱动车轮的驱动力矩适度调节,就可对驱动车轮的滑 动率进行控制,调节发动机输出转矩的涂径主要有。①调节发动机的进气量;②调节发动 机的供油量;③调整发动机的点火参数。

减小发动机的进气量可以通过设置由驱动防滑转电子控制装置控制的副节气门或可变 配气相位机构进行自适应调节来实现、目前广泛采用节气门调节方式、即调节发动机的进 气量。节气门开度调节是指在原节气门通道的基础上, 串联一个副节气门, 通过传动机构 控制其开度,从而使其有效节气门开度获得调节。副节气门的开度通过步进电动机控制, 但由于副节气门从全开位置驱动到全闭位置需要一定时间。因此,使用节气门调节发动机 输出转矩的时滞大,响应时间略长。这种控制方式工作平稳,过渡圆滑,易于与其他控制 方式配合使用。

供油量调节是减少供油或暂停供油,即当发现驱动轮发生过渡滑转时,电子调节装置, 将自动减少供油量,甚至中断供油来减小发动机的输出转矩。

点火参数改变主要是指减小点火提前角。点火参数调节是一种比较迅速的驱动防滑控制方式、反应时间仅为30~100ms。但是点火参数调整和供油量的调节都会导致汽油机的不正常 T 作、影响发动机和传动系统的使用寿命、发动机噪声偏大、振动比较厉害、发动机运转不平稳。由于燃烧不充分、造成排气污染。

2) 驱动轮制动控制

驱动轮制动力短调节是在发生打滑的驱动轮上施加制动力矩,使车轮转速下降、把滑动率控制在理想的范围内。该调节控制方式反应时间短,是防止滑转的最迅速的一种方式。但在车轮速度较高的情况下、制动控制方式会影响汽车行驶的舒适性和稳定性。同时、特别在高速行驶的状况下、制动力控制容易造成车身的抖震。而且由于制动系统的摩擦较大,摩擦力做功后,把车轮的动能转化为摩擦片的热能,使得摩擦片过热,影响摩擦片的寿命。所以制动力控制一般在海流的时候,作为发动机调节输出较新控制的补充方式。

制动控制方式主要应用在左右车轮的路面附着情况不一样的情况下(图 6.5),汽车在这种路面上行驶就会造成左右车轮的附着情况差别。施加制动力矩能够起到控制差速作用。左右两轮行驶在分离高低附着力系数的路面上,看歌动轮处于低附着力系数路面,这时、汽车的驱动力只取决于低附着力系数路面上的驱动力,要降低低附着为系数路面上的驱动力。要降低低附着为系数路面上的驱动力。要降低低附着为系数路面上的驱动力。要降低低附着为系数路面上的驱动力。要降低低附着为系数路面上的驱动力。要将低低附着为系数路面上的驱动力。要将低低附着为系数路面上的驱动力。要将低低附着为系数路面上的驱动力。要将低低附着为系数路面上的驱动力。

一制动力。通过对低附着系数路面上的驱动轮施加制动




图 6.5 车轮在不同附着系数上行驶

力,实际上加大了非滑转轮的驱动力,就可以充分利用高附着路面的附着条件,提高汽车的 驱动力,从而使得两个率轴产生参源的作用,改善汽车的滑转转况。

驱动轮制动控制的特点是反应速度、控制强度和灵敏度强。但控制强度大会影响车辆 行驶的平稳与舒适。因此在高速行驶中使用制动控制会影响车辆行驶平稳舒适,应尽量避 免使用。

3) 差速锁控制方式

普通的开式差速器在任何时刻都向左右轮输出相同的扭矩。这在路面两侧附着系数差别较大时,如图 6.6 所示。高附着系数。侧驱动轮的驱动力得不到充分发挥、限制了车辆的牵引性。当汽车起步时,调节差速器的锁止程度。能使驱动力充分发挥,提高车速与行驶稳定性;当左右驱动轮在不同的分离附着系数路面上及弯道上行驶时,能提高汽车稳定行驶的能力。但该方法成本较高,主要用在高档轿车上。

调节作用在离合片上的油液压力,即可调节差速器的锁紧程度。油压逐渐降低时, 差速器 锁紧程度逐渐减小, 传递给驱动轮的驱动力就逐渐减小, 反之油压升高时,驱动力将逐渐增大。

4) 离合器或变速器控制

离合器控制是指当发现汽车驱动轮发生过度滑转时,减弱离合器的接合程度,使离合器 E,从动盘出现部分相对滑转,从而减小佐输到半轴的发动机输出转矩。

变速器控制是指通过改变传动比来改变传递到驱动轮的驱动转矩,以减小驱动轮滑转



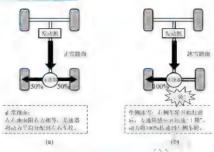


图 6.6 美速链作用示意图

程度的一种驱动防滑控制。由于离合器和变速器控制反应较慢,变化突然,所以一般不作 为单独的控制方式, 而且由于压力和磨损等问题, 使其应用也受到很大限制。

5) 采用电控悬架实现车轮载荷分配

在各驱动轮的附着条件不一致时,可以通过电控悬架的主动调整使载荷较多地分配在 附着条件较好的驱动轮上, 使各驱动轮附着力的总和有所增大, 从而有利于增大汽车的牵 引力,提高汽车的起步加速性能;也可以通过悬架的主动调整使载荷较多地分配在附着条 件较差的驱动轮上, 使各驱动轮的附着力差异减小, 从而有利于各驱动轮之间牵引力的平 衡,提高汽车的行驶方向稳定性。目前在 ASR 领域中电控悬架参与控制技术已日趋成熟, 而且这项技术综合多项汽车行驶信息,集成多项汽车控制技术,形成了汽车 ESP 系统。

表 6-2 是上述几种控制及其组合控制在性能上的对比。由于各自控制方式的局限性, 所以一般不仅仅使用一种控制手段,而是组合应用。现在广泛采用的控制方式是发动机节 气门开度调节和驱动轮制动力矩调节的组合应用。

| 控制方式 | 牵引性 | 操纵性 | 稳定性 | 舒适性 | 经济性 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 节气门开度调节 | | _ | - | ++ | - |
| 点火参数及燃油供油调节 | 0 | + | + | _ | ++ |
| 驱动轮制动力矩调节 (快) | ++ | - | - | | - |
| 驱动轮制动力矩调节 (慢) | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差速器锁止控制 | ++ | + | + | _ | |
| 离合器或变速器控制 | + | 0 | + | | - |
| 节气门开度 + 制动力矩调节 (快) | ++ | ++ | ++ | + | _ |
| 节气门开度 + 制动力矩调节 (慢) | + | 0 | 0 | + | _ |
| 点火参数+制动力矩调节 | + | ++ | ++ | + | _ |

注:"+"表示性能改善程度;""表示性能下降程度;"0"表示性能不改变。

由控驱动防滑系统 6. 2

6, 2, 1 驱动防滑系统的基本组成与工作原理

1. 基本组成

驱动防滑(ASR)系统是制动防瓶系统(ABS)功能的延伸。ASR系统判定车轮的运动 状态往往采用的是与 ABS 共用的车轮转速传感器: 而 ASR 系统的电子控制单元既可以是 与 ABS 系统共用的, 也可以是独立的; ASR 系统的制动压力调节器也通常与 ABS 的制动 压力调节器共用。在发动机输出功率的控制中、节气门开度的控制通常是通过副节气门和。 主节气门位置传感器(TPS),最佳点火提前角的控制是通过发动机电子控制单元对点火系 统的控制来实现的。因此 ASR 系统并非独立。它的工作过程往往与 ABS 及发动机由子校 制系统交织在一起。ASR有自己的警告装置(故障指示灯):

图 6.7 所示为一种较为典型的具有制动防抱死和驱动防滑功能的 ABS/ASR 防滑控制 系统、其中、ABS 与 ASR 系统共用由子控制单元和生轮转速传越器、只是在通往驱动车 轮制动轮缸的制动管路上增设了一个 ASR 制动压力调节器, 在由加速踏板控制的主节气 门的前方增设了一个由步进电动机控制的副节气门。并在主、副节气门轴 的一侧各设置了一个节气门位置传感器。

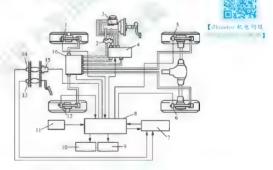


图 6.7 典型 ABS/ASR 系统的组成

1—右前车轮转速传感器: 2—比例阀和差压阀: 3—制动主缸: 4—ASR 制动压力调节器: 5 有后车轮转速传感器; 6 左后车轮转速传感器; 7 发动机 变速器电子控制单元(ESU); 8-ABS/ASR 电子控制单元(ECU); 9-ASR 关闭指示灯; 10-ASR 工作指示灯; 11-ASR 选择开关; 12-左前车轮转速传感器; 13-主节气门开度传感器; 14 副节气门开度传感器; 15 副节气门驱动步进电动机; 16 ABS 制动压力调节器

2. 工作原理

该系统的「作过程如下:汽车在驱动过程中、ABS/ASR 电子控制单元根据各车轮转速传感器发出的车轮转速信号,通过计算、分析、比较确定驱动车轮的滑动率和汽车的参考速度;当 ABS ASR 电子控制单元判定驱动车轮的滑动率超过设定的极限值时、它就发出指令、驱动副节气门的步进电动机就开始工作、以减小副节气门的开度;这个过程中、虽然 E节气门的开度不变,但发动机的进气量也由于副节气门的开度减小而下降,发动机的输出功率随即减小、驱动车轮的滑动率也跟着减小。ABS ASR 电子控制单元通过车轮转速传感器随时监测着车轮的运动状况,当它认为驱动车轮的滑动率还未降低到设定的范围时,ABS ASR 电子控制单元就会控制 ASR 制动压力调节器和 ABS 副动压力调节器,向驱动车轮前一。空的制动压力,使驱动车轮号到制动力矩的作用。

图 6.7 中、ABS ASR 中的 ASR 制动压力调节器主要由制动供能装置和电磁控制阀总 战两部分组成。制动供能装置主要由电动泵和蓄能器组成;电磁阀总成中有 3 个二位二通 电磁阀。ABS 制动压力调节器与 ASR 制动压力调节器所组成的制动液压系统如图 6.8 所示。

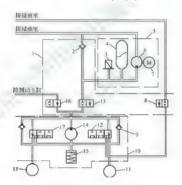


图 6.8 ASR 制动液压系统

1—ASR 电磁阀总成, 2—单向阀, 3—压力开关, 4—蓄能器, 5—制动供能装置, 6—电动泵, 7—电动机, 8—电磁阀【, 9—单向阀, 10—ABS制动压力调节器, 11—左后驱动车轮; 12—电磁阀【, 14—回滚泵, 15—储液室, 16—电磁阀Ⅱ, 17—电磁阀Ⅴ, 18—右后驱动车轮

当 ABS, ASR 电子控制单元判定要对驱动车轮施加制动力矩时, ABS ASR 电子控制单元使 ASR 制动压力调节器中的 3 个 1位 1.通电磁阀通电, 电磁阀 III 把制动主缸至后制动轮缸的制动管路切断, 电磁阀 II 打开蓄能器至 ABS 制动压力调节器的制动管路, 电磁阀 II 打开储液率与 ABS 制动压力调节器的制动管路, 蓄能器中具有一定压力的制动液经

过处于开启状态的电磁阀Ⅱ、电磁阀Ⅳ和电磁阀Ⅴ进入两后制动轮缸、驱动车轮的制动力矩随着制动轮缸制动压力的增大而增大;当ABS/ASR电子控制单元判断对两驱动车轮施加的制动力矩合适时,使ABS制动压力调节器中的两个三位三通阀Ⅳ和Ⅴ通以较小的电流。这时,电磁阀处于中间位置。两后制动轮缸的进、出油液管路被切断。两后制动轮缸的制动压力处于保持状态;当ABS/ASR电子控制单元判断两驱动车轮的制动力矩需要减小时,则使电磁阀Ⅳ和Ⅴ通以较大的电流,此时两个电磁阀把两后制动轮缸的进油管路切断。而出油管路打开,两后制动轮缸中的制动油液通过电磁阀Ⅳ、Ⅴ和Ⅰ流回制动主缸,两后制动轮缸中的制动出下上下路

在1.述系统的整个制动压力调节过程中、ABS/ASR 电子控制单元随时接收车轮转速传感器的信号、对驱动车轮的滑动率实施监控,并且通过控制流过电磁阀IV、V中电流的情况、来实现对驱动轮缸中制动压力的控制、即进行以下循环;增大一保持一减小、从而使驱动车轮的制动力矩满建要求。如果 ABS ASR 电子控制单元确定需要对两驱动车轮实行不同控制时、它就分别调节通过电磁阀IV和V中的电流。对两驱动车轮的制动力矩进行独立的调节。如果 ABS ASR 电子控制单元判断不需对驱动车轮的制动力矩进行独立的调节。如果 ABS ASR 电子控制可入测度系统 在 ABS/ASR 电子控制单元解除驱动车轮的制动力重加到图 6.8 所示的状态,两后制动轮缸中的制动油液通过电磁阀IV和V流回制动主缸、制动力矩完全消除,在 ABS/ASR 电子控制单元解除驱动车轮的制动力重的同时,它还控制步进电动机,使制节气门打开。

尽管不同车上的 ASR 系统的具体结构有所差别, 但它们都具有以下特点。

- (1) ASR 系统是否进入「作状态可以由驾驶人通过操纵 ASR 选择开关进行控制。当 ASR 系统工作时、ASR 系统工作指示灯就会自动点凳;如果关闭 ASR 系统、则 ASR 关 闭指示灯就会自动点亮。
- (2) 当 ASR 系统处于关闭状态时、副节气门就会自动处于打开状态; ASR 系统的制动压力调节器不会影响车辆制动系统的正常工作。
- (3) 当 ASR 系统处于工作状态时,若驾驶人踏下制动踏板,则 ASR 系统就会自动退出工作状态,而不会影响车辆的正常制动过程。
- (4) ASR 系统的 E作是有速度条件的, 当车速超过某一值(一般为 120km/h 或 80km/h) 后, ASR 系统就会自动退出工作状态。
- (5) ASR 系统在其工作范制内具有不同的优先选择性、当年速较低时,以提高牵引力为优先选择、此时、对两驱动轮所加的制动力矩可以不一样、即对两后制动轮缸进行独立调节。当车速较高时,以提高行驶的方向稳定性作为优先选择、此时、对两驱动车轮所加的制动力矩是相同的,即对两后制动轮缸进行统一调节。
- (6) ASR 系统具有故障自诊断功能, 当 ASR 系统发生故障时, 它将会自动关闭, 同时向驾驶人发出警告信号。

6.2.2 驱动防滑系统的传感器

驱动防滑系统中的传感器主要由车轮转速传感器和主、副节气门位置传感器组成。前 者的功能是检测车轮的速度、并把它转变为电信号送入 ASR 系统的电子控制单元。目前、 汽车上用的车轮转速传感器主要有两种类型、即电磁式和霍尔式。节气门位置传感器的功能是检测节气门的开度,并将开度的大小转换成电信号送入 ECU。

1. 车轮转速传感器

1) 电磁式车轮转速传感器

电磁式车轮转速传感器的工作原理是通过改变磁通量来产生感应电动势的、它的结构 主要由传感头和齿圈两部分组成、如图 6.9 所示。




图 6.9 电磁式车轮转速传感器

1一齿圈; 2一传感头; 3一制动盘; 4一缸架; 5一轴座

齿圈 · 般安装在轮毂或轴座上,对于后轮驱动且后轮采用。同控制的汽车,齿圈也可以安装在差速器或传动轴上。齿圈与车轮或传动轴。起转动,传感头通过固定在车身上的支架安装在齿圈附近,传感头与齿圈之间的间隙约为1mm,传感头的安装必须可靠。否则在汽车的制动过程中容易由于振动而产生于扰信号。

图 6.10 所示为传感头的构造。它主要由水磁体 2、 機輔 5 和感应线圈 4 组成, 永磁体 5 极辅相连、感应线圈套在极辅的外面、极辅头都有凿式和柱式两种。齿圈 6 旋转时,齿顶和齿隙交替对向极轴、当齿顶与极轴相对时、磁路中的空气间隙最小、磁阻也最小、通过感应线圈的磁通量则最大; 反之、当齿隙与极轴相对时、磁路中的空气间隙最大, 磁阻最大, 通过感应线圈的磁通量则最小。如此反复, 在齿圈的旋转过程中, 通过感应线圈的磁通量则最小。如此反复, 在齿圈的旋转过程中, 通过感应线图的磁通量上生交替变化, 因而在其内部产生感应电动势。该信号通过感应线图未端的电缆, 1 输入 ASR 系统的电子控制单元,当齿圈(车轮)转速发生变化时, 感应电动势的频率电险之发生变化图 6.11). ASR 系统的电子控制单元就是根据信号的频率来检测车轮的转速的。




图 6.10 传感头的构造

1 电缆;2-永磁体;3 外壳;4 感应线圈;5 极轴;6-齿圈



图 6.11 车轮转速传感器产生的电压信号

电磁式车轮转速传感器的主要优点是结构简单、制造成本低。而它的主要缺点是输出电压信号的幅值随转速的变化会发生变化。一般在规定的转速下、输出信号的幅值范围为1~15V。当车速过慢、车轮转速过低时、其输出的信号会低于1V.太低的信号电压将导致电子控制单元无法检测;当车速过高、车轮转速过快时、传感器频率的响应跟不上、容易产生误信号(信号失真);还有就是抗电磁波的干扰能力差,尤其是在其输出电压信号幅值较小时。

目前国内外防滑控制系统的控制速度范围一般为5~160km h.以后的控制范围要求达到8~240km h.甚至更大、很显然、电磁式车轮转速传感器就很难适应、因此、霍尔式车轮转速传感器的应用会越来越广泛。

2) 霍尔式车轮转速传感器

電尔式车轮转速传感器主要由传感头和齿圈组成,如图 6.12 所示,传感头由永磁体、霍尔元件及电子电路组成,永磁体的磁力线穿过霍尔元件通向齿圈。

当齿圈转到图 6.12(a)所示位置时,穿过霍尔元件的磁力线比较分散,磁场相对较弱, 而当齿圈位于图 6.12(b)所示位置时,穿过霍尔元件的磁力线比较集中,磁场相对较强。




图 6.12 霍尔式车轮转速传感器示意图 1一永磁体; 2一霍尔元件; 3一齿圈

因此,当齿圈在转动过程中,穿过霍尔元件的磁力线密度发生变化,使得霍尔电压发生改变,于是霍尔元件就输出。个毫优级的准正弦波电压,该电压信号再由电子电路转换成标准的脉冲电压。转换过程可由图 6.13 所示的流程图来表示。霍尔元件输出的电压经运算放大器放大为优级的电压信号再送到施密特触发器,施密特触发器将正弦波信号转换成标准的脉冲信号,再送到输出级经放大后再输出。

霍尔式车轮转速传感器相对于电磁式具有以下优点:①输出电压信号的幅值不受转速的影响, 在电源电压正常情况下, 其输出信号电压为11.5~12V, 即使车速降到接近零, 其幅值也基本不变;②它的频率响应高, 可达20kHz, 相当于车速为1000km/h 时所检测



图 6.13 霍尔式车轮转速传感器电压信号转换图

的信号频率;③抗电磁波干扰能力强,这是因为其输出的信号电压不随转速而变化,且幅 值较高的缘故。

2. 主、副节气门位置传感器

节气门位置传感器 ·般有开关型和线性式两种。以雷克萨斯 LS400 轿车为例,它属于线性式节气门位置传感器、安装位置在节气门轴的 ·侧,其结构和信号特性如图 6.14 所示。

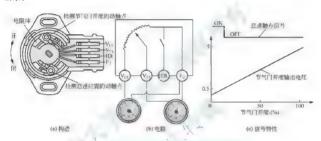


图 6. 14 线性式节气门位置传感器结构和信号输出特性 V., 二 4 题, V., 一节气门开修输出信号, IDL 一 8 速信号, F. 一 始线

传感器志部是可以转动的。它与节气门轴联动。在传感器志部周围设置有固定的怠速信号(IDL)触点、输出信号($V_{\rm T}$)触点、接地($E_{\rm T}$)点、电源($V_{\rm TL}$)接头,其内部电路实质为滑动电阻。当节气门全开时,节气门位置传感器中的 IDL 触点闭合,此时 IDL 上的电压为 50.00 $V_{\rm TL}$ 上的电压为为 0.70 "当节气门全关时,IDL 触点断开,此时 IDL 上的电压为 50.00 医CU 的参考电压(50.00 而 0.00 $V_{\rm TL}$ 上的电压为 0.00

3. 驱动防滑系统的电子控制单元

电子控制单元是 ASR 系统的中枢。它的功能是接收传感器的信号,并对信号进行放大、分析、运算、比较、处理、得出驱动车轮的滑动率,再发出指令,从输出级输出、控制制动压力调节器、点火系统及副节气门电动机。

电控单元由输入级电路、运算电路、输出级电路、安全保护电路等组成。

(1)输入级电路。输入级电路的功能是把车轮转速传感器输入的正弦交流信号转换成 方波脉冲信号,经整形放人后输入运算电路,输入级电路主要由低温滤波器和用以抑制干 批并放大输入信号的输入放大器组成。 (2) 运算电路。运算电路的主要功能是进行车轮线速度、初速度、滑动率、加减速度 的运算,以及调节电磁阀控制参数的运算和监控运算。把放大处理后的车轮转速传感器信 号输入运算电路,由电路运算出车轮的瞬时速度。对瞬时速度进行积分、比较运算,得出 车轮的利速度、滑动率及加减速度、电磁阀控制运算电路根据滑动率、加减速度,计算出 由磁阀控制参数。

电子控制单元一般都有两套运算电路,同时进行运算和传递数据,利用各自的运算结果进行比较,相互监督,以确保工作的可靠性。

- (3)输出级(电磁阀控制)电路。输出级电路的功能是接收运算电路输入的电磁阀控制 参数信号,控制大功率晶体管向电磁阀提供控制电流。
- (4) 安全保护电路。安全保护电路的功能是将汽车电源系统的电压(12V或 24V)转变为电脑标准电压 5V,对电源电压是香稳定进行监控。同时对车轮转速传感器输入放大电路、运算电路及输出级电路的故障进行监控。当系统出现故障时。安全保护电路将停止系统的工作,车辆转入正常的驱动状态、警告指示灯点亮、并自动将故障以代码的形式存入存储器中。

1, 驱动防滑系统的执行器

驱动防滑系统的执行器主要由 ASR 制动压力调节器和辅助节气门执行器组成。

1) ASR 制动压力调节器调压方式

ASR 制动压力调节器可以采用流通调 压方式或变容调压方式进行防滑转制动压 力调节,因此,ASR 制动压力调节器有循 环式和可变容积式两种。

(1) 循环式防滑转制动压力调节器。循环式防滑转制动压力调节器 · 般与 ABS 制动压力调节器组合成一个整体、它主要由 供能装置和电磁阀组成,供能装置包括电动泵、蓄能器和储液室、如图 6.15 所示。

当 ASR 系统不工作时,电磁阀 I 将制 动主缸与三位三通电磁阀 I 和 III 相通,当 ASR 系统工作时,分为对两驱动车轮一同 控制和分别控制两种情况。

在对两驱动车轮进行一同防滑转控制时,电磁阀处于图 6.15 所示的状态。当需要增大两驱动车轮的制动力时,ECU 通过控制三位三通阀电磁 I 切断制动 上紅 与制动轮缸之间的油路,而连通制动轮缸 与蓄能器之间的油路,于是,蓄能器 四 月 有一或能器之的制动液就进入制动轮缸,两制动动轮缸的制动压力增大;当驱动车轮的滑动动车处在比较理想的范围时,ECU 通过控制

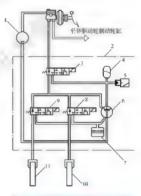


图 6 15 循环式防滑转制动压力调节器

由磁阀「切断制动主缸与制动轮缸及蓄能器与制动轮缸之间的油路、两制动轮缸的制动压 力就保持不变: 当需要减小两制动轮缸的制动压力时, ECU 就通过控制电磁阀 I 使制动 轮缸与制动主缸的油路相通而与蓄能器的油路切断。制动轮缸中的压力油就流回制动主 缸, 其制动压力随之下降。储液室中的制动液先由供油泵供给回油泵。再由回油泵泵入资 能器, 使蓄能器中的制动液保持一定的压力, 以作为防滑转制动压力调节的能源。

在对两驱动车轮进行分别防滑转控制时、ECU通过控制电磁阀工将制动主缸与制动 轮缸之间的油路切断,而蓄能器与电磁阀Ⅱ和Ⅲ相通,再通过分别控制电磁阀Ⅱ和Ⅲ对两 制动轮缸的制动压力进行分别增大、保持和减小的调节、在制动压力减小的过程中、制动 轮缸流入储满室的制动满再由同油泵泵入套能器.

(2) 可变容积式防滑转制动压力调节器。可变容积式防滑转制动压力调节器中的 ASR 制动压力调节器与 ABS 制动压力调节器分开, 其结构如图 6,16 所示。

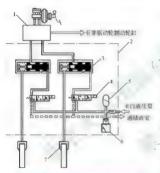


图 6.16 可变容积式防滑转制动压力调节器 1—ABS 制动压力调节器; 2 —ASR 制动压力调节器; 蓄能器中 一定压力的制 动液 就进入调压缸 3-湖压缸: 1- · · 位 · 通电磁阀: 5-储能器: 6一压力开关: 7一级动车轮制动器

ASR 制动压力调节器主要由调压缸、 电磁阀和供能装置组成,而供能装置与 ABS 共用 ASR 系统制动压力调节器位于 ABS制动压力调节器至车轮制动轮缸的制 动管路中。在 ASR 制动压力调节器不工作 `时。'三位三通电磁阀将调压缸右腔与蓄能 器之间的油路切断,而与储液室的油路相 诵,此时,调压缸中的调压柱塞在弹簧领 紧力的作用下处于右极限位置,调压缸左 端中央的诵游孔打开。使制动轮缸与 ABS 制动压力调节器相诵。故 ASR 制动压力调 节器不会影响汽车的制动过程。

在 ASR 系统制动压力调节器过程中, 当需要增大驱动车轮制动压力时, ECU 诵 讨控制三位三通电磁阀使调压缸右腔与蓄 能器的油路相通, 而与储液室的油路切断, 右腔,调压柱塞在油压的推动下左移,当 柱塞左端中央的通液孔被截止阀关闭后,

调压缸左腔中的制动液进入驱动车轮制动轮缸、制动轮缸的制动压力就增大。当需要保持 驱动车轮的制动压力时, ECU 通过三位三通电磁阀将调压缸右腔与蓄能器及储液室的油 路都切断, 调压柱塞的位置不变, 制动轮缸的制动压力也就保持一定; 当需要减小驱动车 轮的制动压力时, ECU 通过三位三通电磁阀将调压缸右腔与蓄能器的油路切断, 而将调 压缸右腔与储液室的油路相通,此时、调压柱塞右移,制动轮缸中的制动液就流回调压缸 的左腔,制动压力随之减小。

2) 辅助节气门执行器

且有 ASR 系统的汽车发动机 一般有两个节气门(主节气门和辅助节气门)。如图 6,17 所示, 主节气门与加速踏板相连, 由驾驶人控制其开度大小; 辅助节气门由执行器控 制,它实际上是一个步进电动机受控于 ECU。当 ASR 系统不工作时,辅助节气门处于

全开状态、进入气缸的空气量完全取决于驾驶人操纵的主节气门开度; 当 ASR 系统工作时、ECU发出指令驱动少进电动机工作。通过凸轮齿轮机构控制辅助节气门的开度; 在步进电动机发生故障时、电动机电源被切断、辅助节气门在弹簧的作用下处于全开状态。




图 6.17 辅助节气门执行器工作状况

辅助节气门关小时,进入气缸的空气量减少,喷油量也随之下降,使发动机的输出功率及转速都降低,从而减轻驱动轮的打滑程度。

6.3 防滑差速器

普通差連器使汽车通过坏路面的行驶能力受到限制,为了提高汽车在坏路面上的通过能力,一些越野汽车、高速小客车和载重汽车装用了防滑差速器(ASD)。



[USL . .]

年来又发展了电子控制式防滑拿速器。人工强制式差速器是人为地将 整速器暂时锁住, 使差速器不起差速作用。而自锁式差速器是在汽车行驶过程中, 根据路

汽车上常用的防滑差速器有人工强制锁止式和自锁式两大类。近

差速器暂时锁住, 使差速器不起差速作用。而自锁式差速器是在汽车行驶过程中, 根据路面情况自动改变驱动轮间的转矩分配。自锁式差速器又有摩擦片式、滑块凸轮式和托森式等多种形式。下面简单介绍防滑差速器的工作原理。

1. 人工强制锁止式差速器

强制锁止式差速器是在普通差速器上设计了差速锁、图 6.18 所示为奔驰 20026A 型汽车上用的强制锁止式差速器。它的差速锁由牙嵌式接合器及操纵机构两大部分组成。牙嵌式接合器的闭定接合套 26 用花键与差速器壳 21 左端连接, 月用弹件挡圈套 27 轴向限位。滑动接合套 28 用花键与半轴 29 连接, 并可轴向滑动。操纵机构的拨叉 37 装在拨 叉轴 36 上并可沿导向轴 39 轴向滑动,其叉形部分插入滑动接合套 28 的环槽中。

当汽车在好路面上行驶时,牙嵌式接合器的固定接合套 26 与滑动接合套 28 不嵌合,即处于分离状态,此时为普通行星锥齿轮券速器。

当汽车通过坏路面时,通过驾驶人的操纵,压缩空气由进气管接头30进入气动活塞缸左腔,推动带密封圈的活塞31右行,并经调整螺钉33和拨叉轴36推动拨叉37,复位弹簧38右移,从而拨动滑动接合套28右移,与固定接合套26接合,将左半轴29与差速

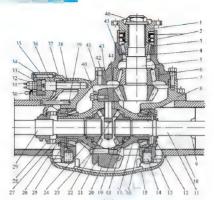


图 6.18 奔驰 20026A 型汽车强制锁止式差速器

1 一枝动凸線, 2 一油封: 3, 6、16 一轴承: 1 一調整隔側, 5 一下減速器 | 均齿轮: 7 一調整模片: 8 一 主減速器 売: 9 一片油盘: 1 - 一桥売: 11、29 一 半轴: 12 一帯片油盘的調整螺母: 13 一轴承盖: 11 - 钳: 15 一 集油槽: 17、21 一 光速器 売: 18、11 - 推 力垫 月: 19 一半軸 取稅: 20 一 主減速器 从功齿轮: 21 一 供飯。 22 一 計畫: 23、12 一 螺栓: 25 一 二 減速器 人 3 日 電影響量 1: 26 一 同定接套 全章: 27 一 煙性 片圖 会: 28 一滑 却接合 全: 30 一 正 《管程表》: 31 一 電影 目的 音楽。 32 一 差速器 執着 形式 月天:

計动接行性, 30—进行管接头, 31—宿衛封岡的諸塞; 32— 菸建器頓指示封升关 33—调整螺钉及其頓紧螺母, 34—缸盖; 35—缸体, 36—接义轴; 37—接义; 38—复位弹簧, 39—导向轴, 40—行显齿轮; 41—密封圈; 43—十字轴; 45—轴承座, 46—螺母

器壳 24 连成一个整体,则左方两半轴被锁成一个整体转动,即差速器锁死不起差速作用, 这样发动机转矩就直接分配给了好路面上的车轮。

当需要解除差速器的锁止时,通过操纵机构、放出气缸内的压缩空气,接合套在复位 弹簧 38 的作用下左移,接合器分离,差速器恢复差速作用。

强制锁止式差速器结构简单,制造方便,但要在停车时才能操纵。

2、摩擦式自销差速器

摩擦式自锁差速器是在普通差速器基础上发展起来的,其结构如图 6.19 所示,两半轴齿轮骨面与差速器壳 1 之间各安装了。套摩擦式离合器,用以增大差速器内部摩擦阻力矩。摩擦式离合器由推力压盘 1. 主、从动摩擦片 3 和 2 组成,推力压盘的内花键与半轴相连,而其外花键与从动摩擦片 2 的内花键连接。 主动摩擦片 3 的外花键与差速器壳 1 的内花键连接。 主、从动摩擦片及推力压盘均可做微小的轴向移动。十字轴 6 由两根互相垂直的行星齿轮轴组成,其轴颈的端部均切有凸 V 形斜面 7. 两根行星齿轮轴是反向安装的。

在汽车直线行驶过程中,两根半轴的转速相等,发动机的转矩平均分配给两根半轴。 由于差速器壳是通过 V 形斜面驱动行星齿轮轴,在传递转矩时,斜面上产生的平行于差速

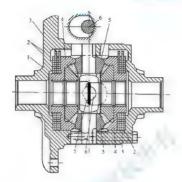


图 6.19 摩擦式自锁差速器 一差速器点: 2—从动度擦片: 3—主动度擦片

1-差速器壳; 2-从动摩擦片。3-主动摩擦片; 4-推力压盘; 5-行星齿轮,6-十字轴; 7-V 形斜面

器轴线的轴向分力迫使两根行星齿轮轴分别向左、右方向略微移动,通过行星齿轮推动压 盘压紧摩擦片。此时,转矩经两条路线传给半轴,一路为经行星齿轮轴、行星齿轮和半轴 齿轮将大部分转矩传给半轴;另一路为由差速器壳、主、从动摩擦片,推力压盘传给半轴。

当汽车转弯或其中一侧的车轮在坏路面上滑转时,两根半轴的转速不等,即其中一侧半轴的转速高于差速器壳的转速,而另、侧低于烧速器壳的转速。这样,由于转速差及摩擦力的存在,主、从动摩擦片间将产生摩擦力矩,且经从动摩擦片及推力压盘传给两半轴的摩擦力矩方向正好相反;与快转速半轴的转向相反,而与慢转速半轴的转向相同。因此,慢转速半轴所分配到的转矩,且摩擦作用越强,两半轴的转矩,接度大,最大可达5~7倍。

摩擦式自锁差速器具有结构简单、工作平稳的特点。常被应用干轿车和轻型货车上。

3. 电子控制式防滑差读器

电子控制式防滑差速器主要是防滑控制得式差速器(V TCS)和主动防滑控制(LSD) 差速器两种,其电子控制均采用模糊控制技术。

V TCS(Vehicle Tracking Control System)型防滑差速器是根据汽车驱动轮的滑移量、通过电子控制装置来控制发动机转速和汽车制动力进行工作的。也有按照左、右车轮的转速差来控制转矩。并采用提高转向性能的后湿式防滑差速器与后轮制动器相结合的方法、最优分配后轮的驱动力。同时减少侧向风力的影响、从面增强车辆行驶的稳定性、原理如图 6.20 所示。

LSD(Limited Slip Differential)型防滑差速器的「作原理是利用车上某些传感器,掌握各种道路情况和车辆运动状态,通过操纵加速踏板和制动器,采集或读取驾驶人所要求



的信息,并按照驾驶人的意愿和要求来最优分配左、右驱动车轮的驱动力。LSD 型防滑差 速器控制系统结构如图 6.21 所示。

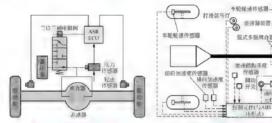


图 6 20 防治美速器工作原理

图 6,21 [5]) 型防滑差速器控制系统结构

=0-



四轮驱动防滑差速器结构如图 6.22 所示, 其包括:①中央差速器,将变速器输出 动力均匀分配给前后驱动轴和吸收前后驱动轴的转速差;②差速限制机构;当前后车轮 间发生转速差时,按照转速差控制油压多片离合器的接合力,从而控制前后轮的转矩 分配。

防滑差速器电子控制系统如图 6.23 所示。该系统主要根据节气门开度、车速和变 速器变速信号,由 ECU 控制并改变差动,限制离合器的压紧力,可以实现①起步控制; ②打滑控制: ③通常控制。


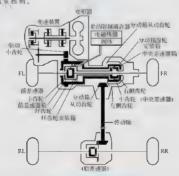


图 6.22 四轮驱动防滑系统图

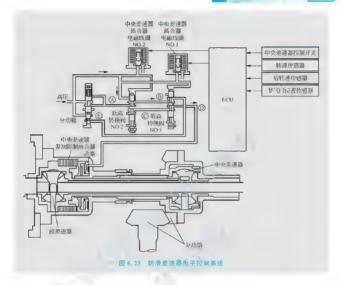

电子制动力分配系统简介 6.4

1. 电子制动力分配系统概述

电子制动力分配(Electric Brake force Distribution, EBD)系统是 在 ABS 的基础上进一步发展衍生而来的。 ABS 解决了汽车在紧急制 动时附着系数的利用问题,可以使汽车获得较短的制动距离和较好的



【制动力分配系统】

方向稳定性,但没有解决汽车制动系统中的所有缺陷。因为汽车制动时,在滑动率达到的 控制范围之前,汽车车轮上的制动压力同时增大。但由于惯性,直行制动时汽车前、后轮 或转弯制动时汽车左、右轮上的垂直载荷已经转移、导致四个车轮达到最佳滑动率的时间 不同。所以路面附着力的利用率不能达到最大。

在 ABS 硬件设备的基础上, 只需改进其控制逻辑便可实现 EBD 系统的控制功能。 EBD 作为 ABS 的辅助系统,它在 ABS 起作用之前,便根据路面的附着情况和汽车车轮上 垂直载荷的大小,来调整最佳滑动率并分配合理的制动力给每个车轮。使制动压力尽量满 足理想的制动力分配曲线,让车轮尽快达到同步附着条件,保证汽车获得最大的制动强



度, 有效缩短汽车制动距离, 并防止出现 "甩尾"和侧滑, 进一步提高汽车的行驶稳定性, 完善 ABS 的功能。

在轮速传感器将车轮转速传至电子控制器的条件下,EBD系统要实现其控制功能,还需设置参考车速、滑动率和制动力分配系数的计算程序、电子控制器的执行程序及制动力的跟踪调节程序。

目前 EBD 系统的控制技术,主要有以下三种;

- (1)通过比较前、后轮的滑动率进行控制。当前轮滑动率高出后轮滑动率一定值时、前、后轮制动器制动力之间存在一个最佳的分配比例,让后轮滑动率最大值保持在前轮滑动率最大值的某一百分数上下。关于制动力的调节,可分别对两前轮和两后轮进行相同调节,也可仅对后轮进行调节。
- (2) 通过比较前、后轮的车轮转速进行控制。类似于 ABS, 在汽车直行制动时, 根据 转速最小的后轮与转速最大的前轮之间的转速差来调节制动力, 使后轮的最小转速比前轮 的最大转速稍小一些,来保证后轮具有较大的制动力。
- (3)根据后轮制动减速度或后轮轮速与参考车速之间的关系进行控制。当后轮减速度 不变或后轮轮速与参考车速之间的差值不变时,保持制动力;当后轮减速度增大或后轮轮 速与参考车速之间的差值增大时,减小制动力,否则增大制动力。

2. 电子制动力分配系统的基本原理/ (下)

EBD 系统包括轮速传越器、电子控制器和液压执行器 : 部分。其中、轮速传感器用来检测车轮转速、需在汽车每个车轮安装一个。液压执行器主要由控制压力的常开阀。常 附阅及用于暂存降压时所排出制动液的低压蓄能器组成。电子控制器根据接收的车轮转速信号计算出参考年速和滑动率、并发出信号来控制液压执行器。当电子控制器识别出有车轮将要炮死、滑动率大于某一值时,便会安控制信号给液压执行器中的电磁阀、来降低此车轮的制动力、保证其不会抱死。

对于传统的 ABS 系统、液压制动系统在汽车制动时施加在每个车轮上的制动力是固定比例而且一直增大。然而当车轮抱死拖滑时,虽然制动器制动力不断增大,但此时车轮的附着系数已经减小。导致实际的制动力减小。所以不能有效利用制动器制动力、造成制动能量损失。

在 ABS 的控制下,汽车在制动初期制动器制动力不断增加,当车轮滑动率进入 ABS 的控制范围 15%~20%时、ABS 使发出指令来控制制动器制动力,使车轮滑动率保持在这个范围内。这样可以有效利用地面附着力,从而达到缩短制动距离和提高制动时方向稳定性的目的。但如果制动时汽车四个车轮行驶在不同的路面上,也就是各车轮的附着条件不同,那么在 ABS 的作用下,给车轮施加相间的制动力就很容易产牛侧滑和横摆等现象。

而对于先进的 EBD 系统、汽车制动时、系统会实时采集车轮转速、车轮阻力及车轮 载荷等信息、经计算得出不同车轮最合理的制动力并分配给每个车轮。在刚开始制动时、 EBD 系统使会根据车轮垂直载荷和路面附着系数分配制动器制动力。充分利用路面附着 系数、从而缩短制动距离开提高汽车的方向稳定性。同样、当制动被释放(加速)的时候、 程序的应用恰好相反。

EBD系统对制动器制动力的调节分为升压、保压和降压:个阶段。刚开始制动时,制动压力(此时常开阀打开,常闭阀关闭)逐渐增大,车轮转速迅速降低,系统处于升压阶

段,此阶段,直持续到电子控制器识别出车轮有抱死趋势为止。当车轮有抱死趋势时(常 开阀关闭,常闭阀关闭),系统进入保床阶段。此时,如果车轮仍有抱死趋势,EBD系统 则进入降压阶段,常开阀关闭,常闭阀打开,来降低制动压力。制动结束松开制动踏板,制动监口压力降为零,常闭阀打开后,降床阶段暂存在低压蓄能器中的制动液,会返回制动主机,为EBD系统进行下一次制动力分配做准备。

汽车直行制动时,由于存在惯性、导致车轮上的垂直载荷会从汽车后轮向前轮转移。此时,如果汽车没有安装 EBD 系统、后轮将先抱死拖滑,其滑动率将先达到 ABS 的控制 范围。装有电子制动力分配系统的汽车、制动器制动力分配系数 β 并不是固定值,而是首 先根据汽车的运动学参数和制动强度,实时计算出理想的 β 值。然后根据 β 值合理地分配制动力给每个车轮来实施制动,并控制每个车轮的滑动率,使其保持在最佳滑动率范围之 ,保证后轮不先于前轮抱死。这样,可平衡每个车轮的制动力,缩短制动距离并保持制动时的方向稳定性。

电子制动力分配系统不仅可对汽车前、后轮制动器制动力进行分配。而且可根据汽车的行换厂况、实时、合理地分配制动力给左、右车轮、防止汽车发生跑偏。另外、当汽车出现失稳趋势时、EBD系统还可通过调节某车轮的制动压力、来主动遏制此失稳状态、从而避免汽车发生倾斜甚至倾斜。基于车轮滑动率的 EBD系统、无论车轮垂直载荷和路面附着条件怎样变化,都可迅速。合理地分配制动器制动力。

转弯制动时,以汽车向右转弯为例,由于载荷转移,使汽车左前轮上的垂直载荷最大,而石后轮上的垂直载荷最小。因此,汽车的石后轮会最先出现抱死趋势。EBD系统会在车轮上施加与垂直载荷和附着系数相关的制动力,保证汽车各车轮制动力相对质心的偏转力矩始终小于地面提供的侧滑力矩。

如图 6.21 所示、将每个车轮上的制动力分解为纵向制动力 F, 及侧向制动力 F, 、EBD 系统可使四个车轮得到的纵向制动力之和 ΣF , 尽可能达到最大、以提高制动效率使侧向制动力对质心的偏转力矩之和 ΣM , 小于地面提供的侧向力矩 M, 保持汽车制动时的方向稳定性。




图 6.24 汽车转弯制动时受力图

3. 电子制动力分配系统的控制过程

EBD 系统的工作示意图如图 6.25 所示,其工作过程包括以下三步;

(1)轮束传感器检测出车轮转速后,将其传递给电子控制器。

(2)电子控制器计算出参考车速和滑动率后,发指令给制动力调节装置,进行制动力分配,并调节车轮的最佳滑动率。

(3)制动力调节装置执行电子控制器传来的指令,将合理的制动力作用于汽车的车轮,使其满足要求。




图 6,25 EBD 系统的工作示意图

汽车在附着系数为 φ 的路面上制动时,汽车前、后轮同时抱死是一种稳定 L况,对汽车的方向稳定性较为有利,同时附着条件的利用情况也较好。

前、后轮制动器制动力 F_m、F_m之间的关系曲线如图 6.26 所示, 称之为理想的前、后轮制动器制动力分配曲线, 简称 J 曲线。




图 6,26 前后制动器制动力分配曲线

但实际上前、后制动器制动力的分配很难严格满足曲线要求。有些两轴汽车、前制动器制动力与急制动器制动力之比为常数 β 。在图 6.26 中表示为过坐标原点且斜率为 $\tan\theta$ $(1-\beta)$ β 的 直线,简称 β 线, β 线和 1 曲线交点对应的附着系数称为同步附着系数 φ 。 对于此类汽车、要想使前、后轮同时抱死、必须在同步附着系数的路而上制动。但实际情况比较复杂、导致大多数情况下不能满足理想的制动力分配要求。

为满足以上要求、人们在制动系统中采取增加限压阀、比例阀和感载阀等装置的方法 来调节 β 值、计前、后制动器制动力之比尽可能接近 I 曲线。但此方法不能调节制动压力,没有完全解决车轮构死的问题。

汽车电子制动力分配系统则采用电子技术替代了传统的比例阀、感载阀等,来控制和分配汽车前、后制动器制动力。一口发现车轮有粮死趋势,电子控制器便会控制制动器来降低制动压力,使前、后轮制动器制动力分配曲线始终位于1曲线下方。并且无限核近于1曲线。在保证制动稳定性的同时。能够充分利用附着系数。使车轮获得最大的制动力。从而缩短制动距离。提高行车安全性。

(本章小结)

本章主要介绍了防滑控制系统,主要包括制动防滑系统和驱动防滑系统两种。为 了控制车轮的滑动率,就要对作用于车轮上的力矩进行实时的自适应调节,将车轮的 滑动率控制在最理想的范围内。

驱动防滑(ASR)系统是制动防枪死系统(ABS)功能的延伸。驱动防滑系统中的传感器主要由车轮转速传感器和主、制节气门位置传感器组成。驱动防滑系统的执行器 主要由 ASR 制动压力调节器和辅助节气门执行器组成。

普通差速器使汽车通过坏路面的行驶能力受到限制,本章介绍了防滑差速器,有 人工强制辖止式差速器,自锁式差速器和电子控制式防滑差速器。

本章也简单介绍了电子制动力分配系统。

【关键术语】

汽车驱动 汽车制动 驱动防滑 防滑差速器 ASR EBD

| 净综合练 到 | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| 1. 填空題 | | |
| (1) 汽车 ABS 由、、、 | | |
| 组成。 | | |
| (2) 驱动防滑系统由、、 | 组成。 | |
| (3) 汽车防滑差速器有、、、 | | |
| (4) 汽车电子制动力分配系统由、、 | | 组成。 |
| 2. 简答题 | | |
| (1) 简述电控驱动防滑系统的理论基础。 | | |
| (2) 防抱死制动系统由哪几部分组成? 各部分起到什么作用? | | |

- (3) 详述液压调节器的组成及工作过程。(4) 简述电子控制单元的组成及各部分的功能。
- (5) 简述电子制动力分配系统的控制过程。

第7章

现代汽车悬架技术



通过本章的学习,了解电控悬架的类型,熟悉电控悬架系统的基本组成和工作原理。

数学 要求

| 知识要点 人 | 能力要求、 | 相关知识 |
|-------------|---|----------------------------|
| 电拉悬架的概述 73 | 了解电拉悬架与一般悬架的区 别,了解电拉悬架的优势、特点 | 悬架的主要功能, 电控悬架的 主要功能及优势 |
| 电控悬架的类型 | 了解电拉悬架有哪些类型及各 类型的特点 | 几种典型的电控悬架 |
| 电控悬架系统的基本组成 | 掌握电控悬架系统的 3 种基本 组成元件, 并热悉各种组成元件 的构成及相关的工作原理 | 电控悬架系统的基本组成,各 元件的相关知识 |
| 电控悬架的工作原理 | 熟悉电控悬架的结构和相应的 工作原理 | 半主动悬架系统和主动悬架系 统的结构和工作原理 |
| 电子稳定性控制系统 | 熟悉电子稳定性控制系统的组 成和工作原理 | 电子稳定性控制系统的组成和 工作原理 |

导入案例

现代汽车电控悬架的基本组成如 图 7.1 所示。

汽车电子控制悬架系统的作用是 根据悬架的位移、车递、转向及制动 等传感器信号,由电控单元处理后, 控制 电磁式或步进电动机式执行元 件,实施悬架刚度与车身高度的自动 调节,从而提高汽车的乘坐舒适性和 摄纵稳定性。

汽车电子控制悬架系统的控制特 点主要有以下几个方面。




图 7.1 现代汽车电控悬架的基本组成

1. 抗侧倾

当汽车转向行驶时,由于离心力的作用,使车身向外侧倾斜。此时,转向传感器输出转弯方向和转向角度的信号,车速传感器输出车速信号,电控单元通过执行元件 使弹簧刚度和减振器阻尼力转换到高值,从而抵抗车身侧倾。

2. 抗后坐前仰

当汽车加速时,由于惯性力的作用, 车身将后坐前仰,此时悬架电控单元通过与 发动机和自动变速器电控单元之间的联系,可检测到节气门的开启角度和开启速度。 电控单元通过执行元件将弹簧削度和减振器阻尼力调到高值,从而抵抗车身后坐前仰。

3. 抗前俯后仰,

当汽车制动时,由于惯性力的作用,车身将前俯后仰。此时,悬架电控单元根据 割动开关的信号,使前悬架的刚度和减振器的阻尼力增加,从而抵抗车身前俯后仰。

4. 抗高速效应

当汽车高速行驶,一旦车速超过设定值(如110km h)时,悬架电控单元便会使悬架的刚度变大,减振器的阻尼力变小,从而提高了高速行驶时的操纵稳定性。

5. 抗坏路、振动感应

在坏路面上行驶时, 悬架电控单元根据车身高度传感器信号变化的途率, 对悬架的刚度和减振器的阻尼力进行控制,以使刚度和阻尼力随路面的变化而进行或大、或小的变化,以抑制车身的前后颠簸, 跳动等大动作,从而可有效地提高乘坐的舒适性。

6. 自动控制车身高度

电子控制悬架系统根据车身质量的增加,其高度会自动下降。当高度下降至一定 值,低于原设计的设定值时,悬架电控单元会根据车身高度传感器输送来的、经处理 后的反映车身高度的电压信号,经解析处理以后,输出控制指令,以使车身升高到设 定的高度。

当车身质量减少时,其高度便上升。当高度高于设定值时,悬架电控单元根据车 身高度传感器的信号进行处理,以保持该高度为正常值。

7. 停车车高控制

在停车时断开点火开关以后,如果车身高度高于正常值、则悬架电控单元根据点火 开关信号和车身高度传感器输送来的信号,将车身降至正常高度,或者比正常高度高出 30~50mm,以改善汽车停车时的容势。保证停车时车辆的平稳性。

7.1 现代汽车悬架技术概述



悬架是连接车架(承载式车身)和车桥(或车轮)之间的传力连接装置的 总称。悬架系统的主要功能如下。

- (1) 与轮胎 ·起,吸收和减缓汽车行驶中由于路面不平所造成的各种 颤动、摇摆和振动,从而保证乘客和货物的安全,并提高驾驶稳定性。
 - (2) 将路面与车轮之间摩擦所产生的驱动力和制动力传递到底盘和车身。
- (3) 支撑车身,并使车身与车轮之间保持适当的几何关系。

当汽车在不同的路面上行驶时,由于悬架系统实现了车身和车轮之间的弹性支撑,有效 地降低了车身与车轮的振动,从而改变了汽车行驶的平顺性和操纵稳定性。同时,它也引起



图 7.2 传统暴望系统

在汽车起步、制动、转向时车身的俯仰、点头和侧倾等现象,影响汽车的平顺性和操纵稳定性。

传统悬架主要由弹性元件、减振器和导向机构等组成、如图 7.2 所示。其中弹簧、减振器和轮胎的综合特性决定了汽车的行驶性、操纵性和乘坐的舒适性。由于传统悬架系统使用的是定刚度弹簧和定阻尼系数减振器,只能适应检查状态的道路与行驶条件,无法满足变化莫测的路面状态见和汽车行驶状况,而且这种悬架只能被动地承受地面对车身的各种作用力,无法对各种情况进行主动调节,从而使操纵性和乘坐祭话性法到和谐。

电子控制悬架系统(简称电控悬架系统)的主

要功能是:汽车在行驶过程中,根据实际的需要,使悬架的基本参数(如刚度、阻尼)随时调节,从而达到最佳的行驶平顺性和操纵稳定性。电控悬架系统的基本功能有以下3个。

- (1) 车高调整功能。无论汽车的负荷是多少、均能使车高保持一定。当汽车在很差的 道路上行驶时,可以使车高增加,加大离地间隙;当汽车高速行驶时,又可以使车高降 低,以便减小空气阻力,提高操纵稳定性。
- (2) 衰減力控制功能。作用是提高汽车的操纵稳定性,在急转弯、急加速和紧急制动的情况下,可以抑制汽车姿势的变化。
- (3) 弹簧弹性系数的控制功能。利用控制弹簧弹性系数的办法,控制汽车起步时的姿势。按使用目的,本项功能分为运动型(Sport)和舒适型(Touring)两种。

电控悬架系统主要有半主动悬架和主动悬架两种。

(1) 半主动悬架是指悬架元件中的弹簧刚度和减振器阳尼系数之一可以根 据需要进行调节。为减少执行元件所需的功率、主要采用调节减振器的阻 尼系数法。可以根据路面的激励和车身的响应对基架的阻尼系数进行自活 应调整、使车身的振动被控制在某个范围之内。半主动悬架是无源控制。 因此,汽车在转向、起动、制动等工况时不能对刚度和阻尼进行有效的控制。





(2) 全主动悬架简称主动悬架。它是右源控制、且右做功能力的悬架。 它通常包括产生力和转矩的主动作用器(液压缸、气缸、伺服电动机、电 磁铁等)、测量元件(加速度、位移和力传感器等)和反馈控制器等。当汽 车载荷, 行舯速度, 路面就况等行帅条件发生变化时, 主动悬架系统能自

动调整 悬架刚度和阳尼(包括整体调整和单轮调整),从而能同时满足汽车行驶平顺性和操 纵稳定性等各方面的要求。此外、主动悬架还可根据车速的变化控制车身的高度。

另外、根据悬架介质的不同、电控悬架系统又可分为油气式主动悬架和空气式主动悬架。

- (1) 油气式电控悬架主要由油泵、车高传感器、加速度传感器、电控单元 (ECU)、 液压气动缸、控制阀等组成。油泵产生油压、供给各层架的液压气动缸、ECU 根据各种 传感器的输入信号, 经积分、比例运算等, 对油压进行控制, 可使转弯时侧倾很小, 制动 时抑制前倾。以及控制恶劣路而上的汽车上下跳动。
- (2) 空气式电控悬架是用空气弹簧代替普通的螺旋弹簧,并使密封在气囊里的空气具有弹 簧的性能。同时还能根据行驶条件,通过计算机对弹簧刚度、阻尼力和车高进行自动控制。



各种独立悬架形式的应用实例

双横臂式独立悬架如图 7.3 所示。它有两个不等长的摆臂,当车辆在不平路面行驶 时, 车轮可以上下跳动, 左右摆动旋转。装在横梁与下臂间的螺旋弹簧与减振器可支撑 车重并减缓冲击裁荷,此外,在左右轮下摆臂处,装有稳定杆;并且,有橡胶缓冲块, 装干上下摆臂或车架,

纵臂式独立悬架如图 7.4 所示。纵臂式独立悬架是指车轮在汽车纵向平面内摆动的



图 7.3 典型的双横臂式独立悬架结构图



图 7.4 典型的纵臂式独立悬架结构图

悬架结构,又分为单纵臂式和双纵臂式两种形式。单纵臂式悬架当车轮上下跳动时会使 主销后倾角产生较大的变化,因此单纵臂式悬架不用在转向轮上。双纵臂式悬架的两个 摆臂一般做成等长的,形成一个平行四杆结构,这样,当车轮上下跳动时主销的后倾角 保持不啻。双纵臂式悬架多应用在转向轮上。

麦弗逊式(滑柱摆臂式)独立悬架目前在轿车中采用很多、如图 7.5 所示。麦弗逊式 悬架将减振器作为引导车轮跳动的滑柱、螺旋弹簧与其装于一体。这种悬架将双横臂上 臂去掉并以橡胶做支撑、允许滑柱上端做少许角位移。内侧空间大、有利于发动机布 置、并降低车子的重心。车轮上下运动时,主销轴线的角度会有变化,这是因为减振器 下端支点随横摆臂摆动。以上问题可通过调整杆系设计布置合理得到解决。

単針臂式独立悬架是 Sierra 轿车、宝马 5 系列轿车使用的后悬架类型,如图 7.6 所示。这种悬架是单横臂和单纵臂独立悬架的折中方案。其摆臂绕与汽车纵轴线具有一定交角的轴线摆动, 这种悬架适于做后悬架。

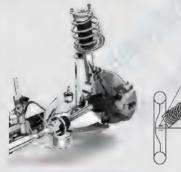


图 7.5 麦弗逊式独立悬架结构示意图




图 7.6 单斜臂式独立悬架

7.2 电控悬架系统的基本组成

虽然现代汽车电控悬架系统由于控制功能和控制方法的不同,其结构形式多种多样、但它们的基本组成都是相同的。如图7.7所示。电控悬架系统主要由反映汽车运行状况的各种传感器、开关、电子控制单元(EMS、ECU) 投执行机构等组成。传感器和控制单元的EMS、ECU输入信号,EMS、ECU接收传感器和控制单元输入的电信号,并向执行元件发出控制指令,执行元件产生。定的机械动作。从而改变车身高度、空气弹簧的刚度或

减振器的阻尼。传感器 ·般有车高传感器、车速传感器、加速度传感器、转向盘转角传感器、节气门开度传感器等。表7-1列出了各种用于电控悬架系统的传感器。开关有模式选择开关、制动灯开关、停车开关和车门开关等。执行机构有可调阻尼力的减振器,可调节弹簧高度和弹性大小的弹性元件等。

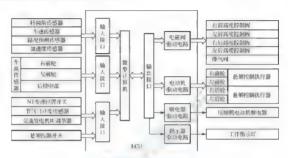


图 7 7 电控料架系统的组成

表 7 1 用于电子控制悬架系统的传感器 化硫聚用涂

| 传感器名称 | 传感器用途 | |
|----------|-----------------------------|--|
| 车身加速度传感器 | 检测车身的振动。可间接反映汽车行驶的路面状况 | |
| 车身位移传感器 | 检测车身相对车桥的位移。可反映车身的平顺性和车身的高度 | |
| 车速传感器 | 检测车轮的转速,反映车速和用于计算车身侧倾程度 | |
| 转向乱转角传感器 | 检测转向盘转角,用于计算车身侧倾程度 | |
| 制动压力开关 | 检测制动管路的制动液压力,提供汽车制动信号 | |
| 制动灯开关 | 检测制动灯电路的通断,提供汽车制动信号 | |
| 节气门位置传感器 | 检测节气门的开度、提供汽车加速度信号 | |
| 加速踏板传感器 | 检测加速踏板的动作,提供汽车加速信号 | |

1. 电控悬架系统的传感器

国家标准 GB/T 7665 2005 对传感器下的定义是:"能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成",汽车传感器的 主要作用是将汽车行驶的速度、起动、加速度、转向、制动和路面状况、汽车振动状况、车身高度等信导输送舱由 千粒制模块。这里主要介绍申校悬架中的几种传越器。

1) 车身高度传感器

车身高度传感器的作用是把车身与车桥之间的相对位置变化量转化为电信号送给悬架 ECU,然后通过有关执行元件。随时对车身高度进行调节、以维持车身高度基本不随载荷 的变化而变化;还可以在汽车起步、转向、制动及前、后、左、石车轮载荷相应发生变化 时,随时调整有关车轮悬架的侧度、以提高汽车抗俯仰、抗侧倾的能力。从而保证良好的操 纵稳定性,也可以在汽车各轮载荷不同时,分别对各轮悬架的高度进行调节,以维持车身姿势基本不变。高度传感器的数量与车上装备的电控悬架系统的类型有关。图 7.8 所示为车高 传感器的结构。车高传感器的一端与车架连接,另一端装在悬架系统上,如图 7.9 所示。

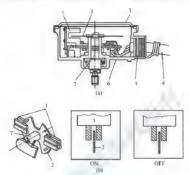


图 7.8 车高传感器结构

1-遮光器; 2-圆盘; 3-盖; 4-电缆; 5-金属封油环; 6-壳体; 7-轴

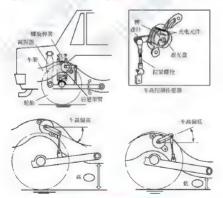


图 7.9 车高传感器的安装位置

在空气悬架中, 车高传感器用于采集车身高度信息; 在某些行驶平顺性控制系统上, 车高度传感器还用来探测基架运动情况以确定是否需要硬阻尼。 车高传感器可以是模拟式的,也可以是数字式的;可以是线位移式,也可以是角位移 式的。

2) 转向盘转角传感器

转向盘转角传感器安装在转向轴上,其作用是检测转向盘的转角信号,从而得到汽车转向程度信息,即得到两个信息,①转向盘位置。②转向盘转向速率。

转向截转角传感器装于转向轴上, 可向 ECU 提供汽车转向速率、转角大小及转向方向信息,由 ECU 确定需调哪些车轮的悬架及调节量需要多大。该传感器主要用于对汽车悬架系统的侧倾刚度进行调节。它既适用于主动悬架系统、又适用于半主动悬架系统、转向盘转 有传感器信号在 E作中主要与车速传感器信号相配合。图 7.10 所示为该传感器的安装位置和构造。图 7.11 所示为其 F作原理。

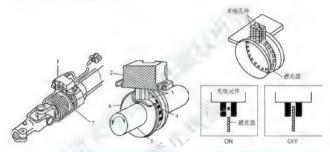


图 7 10 转向盘转角传感器安装位置及构造

1、2一转向盘转角传感器; 3一光电耦合器; 4、7一遮光盘; 5一转向轴; 6一侧盘

图 7 11 转向盘转角传感器的工作原理

.

3) 车速传感器

悬架控制模块可从车速传感器、各种其他控制模块或多路传输网络接收车速信号,如图 7,12 所示,用于实现系统的各种控制功能。



图 7.12 车速信号的输入

车速传感器信号是交流波形信号、其頻率和电压随车速提高而增加,由信号频率便可获知车速。

4) 加速信号

当汽车起动或突然加速时,动力传动控制模块(PCM)根据节气门位置传感器信号或空气流量信号生成加速信号,然后将加速信号提供给悬架控制模块,悬架控制模块控制执行器使其转换到硬阻尼状态,以便减少汽车给头(后坐)。

5) 车门信号

悬架控制模块利用车门信号实现系统的某些功能,如在车门打开时防止排气或保持目 前行她高度等。在车门关闭时,系统恢复正常工作状态。

6) 制动开关

省汽车制动时,制动开关给悬架控制模块一个制动信号,悬架控制模块收到制动信号 后,控制执行器将悬架由软转换到硬的状态,以防止汽车点头(翘尾)。

7) 悬架控制开关

悬架控制开关包括悬架刚度和阻尼选择(LRC)开关、东高控制开关和锁止开关(高度 控制 ON/OFF 开关),前两个开关一般都装在驾驶室内变速器变速杆旁边,如图 7.13 所示,锁止开关一般装在行李箱内,如图 7.14 所示。



图 7.13 LRC 开关和车高控制开关



图 7.14 锁止开关(高度控制 ON/OFF 开关)的 安装位置(常克萨斯 400)

- (1) 锁止 ON OFF 开关装在汽车尾部行李箱的左边、当此开关处于 ON 位置时,电子控制悬架系统可按驾驶人的选择方式自动控制车身高度; 反之, 当此开关处于 OFF 位置时,电子控制悬架系统不进行车身高度控制。
- (2) 高度控制开关位于驾驶室内变速杆旁边、用于选择控制车身高度。当此开关处于 HIGH(高)位置时、电子控制悬架系统对车身高度的调整进入"高值自动控制"状态;当此开 关处于 NORM(标准)位置时、电子控制悬架系统对车身高度的调整进入"常规自动控制"状态。
- (3) LRC 开关位于驾驶室内变速杆旁边,用于选择控制悬架的刚度、阻尼力参数。当此开关处于 SPORT(运动) 位置时, 电子控制悬架系统进入"高速行驶自动控制"状态;当此开关处于 NORM(标准)位置时, 电子控制悬架系统对悬架闸度、阻尼力的调整进入"常规值自动控制"状态。此时, 悬架 ECU 根据转速传感器等信号, 使悬架的刚度、阻尼力自动处于 Soft(载)、Medium(中间)、Firm(坚硬)3个位置。

2. 电控悬架系统的电子控制模块

电子控制模块(悬架 ECU)接收各种传感器的输入信号并进行各种计算。然后对执行器输出控制悬架的刚度、阻尼力和车身高度的信号。同时、悬架 ECU 还监测各种传感器的信号是否正常,若发现故障,则存储故障码和相关参数,并点亮故障指示灯。

3、电控悬架系统的执行元件

通常所用的执行元件是电磁阀、步进电动机和气泵电动机等。当执行元件接收悬架 ECU 的控制信号后,及时准确地执行操作,从而按照要求调节悬架的刚度、阻尼力和车身高度。

7.3 电控悬架的工作原理

7.3.1 半主动悬架系统的结构和工作原理

从行驶平购性和舒适性出发,弹簧侧度和破振器的阻尼系数应能随汽车运行状态而变化,使悬架系统性能总是处于最优状态附近。但是,弹簧刚度选定后,又很难改变,因此从改变减振器阻尼人手,将阻尼分为两级或三级,由驾驶人选择或根据传感器信号自动选择所需要的阳尼级。

半主动悬架系统通常以车身振动加速度的均方根值作为控制目标参数,以悬架减振器的阻尼为控制对象。半主动悬架的控制模型如图 7.15 所示。

在悬架控制单元中,事先设定了一个目标控制参数 σ ,它是以汽车行驶平顺性最优控制为目的设计的。汽车行驶时,安装在车身上的加速度传感器产生的车身振动加速度信号 经整形放大后输入 EW,EW 立刻计算出当前车身振动加速度的均方根值 σ ,并与设定的目标参数比较,根据比较结果输出控制信号。

- (1) σ=σ, 控制器不输出调整悬架阻尼控制信号。
- (2) σ<σ,√控制器输出增大悬架阻尼控制信号。
- (3) σ≥σ, 控制器输出减小悬架阻尼控制信号。

控制器的悬架阻尼控制过程如图 7.16 所示。




图 7.15 半主动悬架控制模型图

控制器; 2 整形放大电路; 3 加速度传感器;
 4 悬架质量; 5 阻尼可调减振器; 6 悬架弹簧;

7 非最架质量: 8 轮胎的当量质量



图 7,16 控制器的悬架阻尼控制过程

图 7.17 所示为一个由外部电磁铁控制的减振器简图。满足舒适性要求时,可选择较低 阳尼级;汽车高速行驶时,可洗择较高阳尼级。高阳尼可提高汽车行驶安全性,但舒适性下 降; 低阻尼可降低系统自振频率, 减少对车身的冲击, 利于提高舒适性, 但安全性下降。

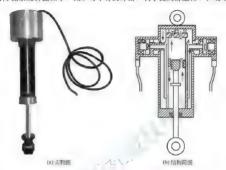


图 7.17 外部电磁铁控制的减振器

蒸架阻尼的改变一般是通过控制步进电动机驱动可调阻尼减振器中的有关部件改变阻尼 孔的大小实现的, 图 7.18 中所示为一种阻尼力可连续调节的半主动悬架系统。其阻尼力能 在几臺秒內由最小空到最大, ECU 接收速度, 位移, 加速度等传感器信号后, 计算出相应的 阻尼值,向步进电动机发出控制信号,经阀杆调节阀门,使节流孔阻尼连续变化。

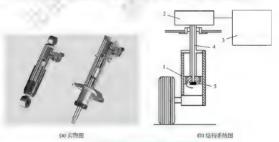


图 7,18 阻尼力可连续调节的半主动悬架系统

1-节流孔; 2-步进电动机; 3-ECU; 4-阀杆; 5-阀门

图 7.19 所示的悬架阻尼调节装置为三级可调式减振器。三级可调式减振器的旁路控 制阀调节电动机带动控制杆使回转阀转动。便可通、断油孔和控制油路截面积的变化。使 控制阀具有小、中、大3个位置,产生3个阻尼值,以适应不同的行驶条件。

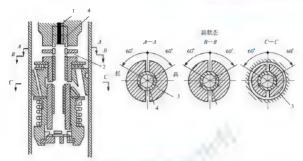


图 7.19 三级可调式减振器结构

1一阻尼调节杆; 2一阻尼孔; 3一活塞杆; 4一回转阀

与阻尼调节杆连接的回转阀上有3个阻尼孔,执行器通过调节杆来控制阻尼孔的开 闭,从而改变悬架阻尼的大小。

如图 7.19 所示, A-A、B-B、C-C 这 3 个截面的阻尼孔全部被回转阀封住, 此时 只有减振器下面的主阻尼孔仍在工作,所以这时阻尼为最大,减振器被调节到"硬"状 态。当回转阀从"硬"状态位置顺时针转动 60°时, B-B 截面的阻尼孔打开, A-A、C-C 两截面的阻尼孔仍关闭。因为多了一个阻尼孔参加工作。所以减振器处于"运动"状态。 当回转阀从"硬"状态位置逆时针转动 60° 时,A-A、B-B、C-C 这 3 个截面的阻尼孔 全部打开, 这时减振器的阳尼最小, 减振器处于"软"状态。

图 7.20 所示为三级可调式减振器阻尼控制执行器的结构与工作状态。执行器装在减

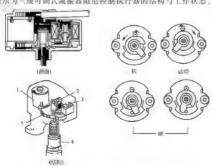


图 7.20 三级可调式减振器阻尼控制执行器的结构与工作状态

1 直流电动机: 2 档块: 3 档块用电磁铁: 4 减振器: 5 减速齿轮



振器的上部,执行器可以带动回转阀转动,从而转换阻尼力大小。执行器由直流电动机、 限制减速齿轮旋转的挡块、带动挡块的电磁铁、减速齿轮等组成。

根据电动机与电磁铁的通电方式,可以形成3种阻尼,通电方式见表7 2。

表 7-2 电动机与电磁铁的通电方式

| 现在的角度 | 驱动角度 - | 电动机 | | als 194-246- |
|-------|---------|-----|------|--------------|
| | 40. 初用度 | 正极 | 负极 | 电磁铁 |
| - | 软 | _ | + | 断开 |
| - | 运动 | + | _ | 断开 |
| 軟 | 硬 | _ | + | 接通 |
| 运动 | 硬 | + | -Y-X | 接通 |

田直流电动机和电磁铁作为执行器的优点如下。

- (1) 可缩小体积、减轻部件的质量。
- (2) 在不继续涌电的情况下,也能保持执行器输出轴的旋转角度。
- (3) 驱动电流小。12V 系列电动机, 20°时电流约为 0.75A, 电磁铁电流约为 1A。
- (4) 响应运度快。

主动悬架系统的结构和工作原理



主动悬架系统能根据车身高度、车速、转向角度及速率、制动等信 号,由电子控制单元控制悬架执行机构,进而改变悬架系统的刚度、减振 器的阻尼力及车身高度等参数,从而使汽车具有良好的乘坐舒适性和操纵 稳定性。

> 1. 空气弹簧主动悬架系统 拉制系统】

图 7.21 是一种空气式主动悬架的工作原理图。在这个控制系统中,用到了 5 个基本 行车工况和车身状态传感器。

- (1) 车身位移传感器。安装于车身与车桥之间,用来监测车身与车桥的相对高度,其 变化频率和幅度反映了车身的振动。
- (2) 节气门开度传感器。它通过监测节气门开度的变化向控制器提供汽车的加速度 信息。
- (3) 转向盘转角传感器。安装于转向柱上,通过监测转向盘的转角,向控制器提供汽 至转向的程度, 包括转向的快慢和大小。
- (4) 车速传感器。它实际上就是装于车轮上的车轮转速传感器,控制器可根据它输入 的脉冲信号和转向信号, 计算出车身的侧倾程度。
- (5) 制动灯开关。它送人控制器的是一个阶跃信号,向控制器提供了汽车制动信息, 控制器可据此产生抑制车身"点头"的控制信号。

模式洗择开关用下手动洗择"软"或"硬"两种模式。有的悬架控制系统则是由计算 机来确定"软"或"硬"模式的。

车门传感器是为防止行车中车门未关而设置的。

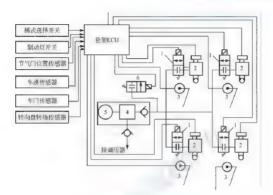


图 7.21 电子控制委令式是架工作原理

1一高度控制阀; 2一空气悬架; 3一车身拉移传感器; 1一上燥器; 5一空气泵; 6一排气阀

控制器(电脑)根据各个传感器输入的信号、经过运算分析后输出控制信号、使执行机 构准确地执行动作、及时改变悬架的刚度、阻尼系数和车身高度、以确保汽车行驶过程中 的操纵稳定性和乘坐舒适性。高度控制阀按照控制器的控制信号完成开闭动作、以改变空 气悬架的充气量、实现车身的高度调节。调压器使空气泵输出的压缩空气压力保持稳定。

主动悬架按其控制功能、可分为车速与路面感应控制、车身姿态控制和车身高度控制。

1) 车速与路面感应控制

车速与路面感应控制主要是根据车速与路面的变化来改变悬架的刚度和阻尼系数。可以有"软"和"硬"两种选择,由电脑控制或由驾驶人通过手动开关选择。空气主动悬架是驾驶人通过模式选择开关来选择"软"或"硬"这两种模式。在这两种模式中,又按刚度和阻尼的人小分为低(软)、中(标准)、高(硬)3种状态。在"软"模式中,悬架常处在"低"状态、而在"硬"模式中,悬架则经常处于"中"状态。在这两种不同的模式下,悬架由控制器控制这3种状态、根据车速和路面的变化自动地调节刚度和阻尼系数,使车身的振动达到最佳状态。

车速路面感应控制包括高速感应控制,前后车轮相关控制和坏路而控制3种控制功能。

- (1) 高速感应控制。在车速很高时,控制器输出控制信号,使悬架的刚度和阻尼相应增大,以提高汽车高速行驶时的操纵稳定性。
- (2)前后轮相关控制。当汽车前轮在遇到路面接缝等突起时、控制器输出控制信号、相应减小后轮悬架的刚度和阻尼、以减小车身的振动和冲击。当后轮越过障碍后悬架又自动回到选定模式。
- (3) 坏路面感应控制。当汽车进入坏路面行驶时,为抑制车身产生大的振动,控制器 输出控制信号,相应增大悬架的刚度和阻尼。



2) 车身姿态控制

车身姿态控制是指在汽车车速突然改变及转向等情况下,控制器对悬架的刚度和阻尼 实施控制,以抑制车身的过度摆动,从而确保汽车乘坐舒适性和操纵稳定性。它包括转向 车身侧倾控制,制动车身占头控制和起步车身俯仰控制。

- (1)转向车身侧倾控制。在汽车急转弯时、应增大悬架的刚度和阻尼、以抑制车身的 侧倾。
- (2)制动车身点头控制。在汽车紧急制动时、应增大悬架的刚度和阻尼、以抑制车身的点头。

(3) 起步车身俯仰控制。在突然起步或突然加速时、也应增加悬架的刚度和阻尼、以 抑制车身的俯仰。

3) 车身高度控制

车身高度控制是控制器在汽车行驶车速和路面变化时,控制器对悬架输出控制信号,调整车身的高度,以确保汽车行驶的稳定性和通过性。车身高度控制分为"标准"模式和"高"模式两种情况,在每种模式中又分"低""中""高"3种状态。控制方式包括高速磁应控制和连续环路面行驶控制。

- (1) 高速感应控制。当车速超过 90km h 时,为了提高汽车的行驶稳定性和减少空气阻力,控制器输出控制信号,使排气阀和高度控制阀通电工作,悬架气室向外排气,以降低车身的高度。如果悬架是在"标准"模式下,则车身高度将从"中"状态降低到"低"状态;如果是"高"模式,则从"高"状态转人"中"状态。当年速低于 60km h 时,又恢复原有的高度。提高车身高度是通过控制器输出的控制信号,使空气压缩机和高度控制阀通电工作,将压缩空气送入悬架空气室实现的。
- (2)连续坏路面行驶控制。汽车在坏路面行驶时,应该提高车身,以减弱来自路面的 突然抬起感,并提高汽车的通过性能。

当年身位移传感器连续 2.5 s以上输出大幅度的振动信号,且年建在 40~90km/h 时,如果悬架处于"标准"模式,则年身高度从"中"状态转为"高"状态;如果是"高"模式,则维持在"高"状态不变。

当汽车在连续不平路面行驶的速度在 90km h以上时,汽车的行驶稳定性优先考虑。因此,在标准模式下车身高度将维持"中"状态不变,在"高"模式下则从"高"转入"中"的状态。

另外,还具有驻车时车身高度控制功能。当汽车处于驻车控制模式时,为了便车身外观平衡,保持良好的驻车姿势。当点火开关关闭后,ECU即发出指令,使车身高度处于常规模式的低控制模式。

电子控制主动式空气悬架系统元部件在车上的布置如图 7.22 所示,主要由空气压缩机、干燥器、空气电磁阀、牛身高度传感器,带有减振器的空气弹簧、悬架控制执行器、悬架控制选择开发 ECU 容组成。空气压缩机由直流电动机驱动产生压缩空气、压缩空气经干燥器干燥后由空气管道经空气电磁阀送至空气弹簧的 主气室。当车身需要降低时,ECU 控制电磁阀使空气弹簧上气室中的压缩空气排到大气中。如图 7.23(a)所示,空气弹簧压缩、车身降低,当车身需要升高时。ECU 控制空气电磁阀使压缩空气进入空气弹簧的 b 巨气室,使空气弹簧伸长,车身升高,如图 7.23(b)所示。在空气弹簧的长,轴气室

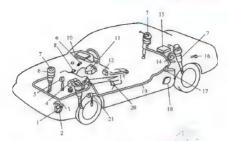


图 7.22 电子控制主动式空气悬架系统元部件的车上布置

1—空气压缩机,2—空气也融阀,3—干燥器,4—节气门位置传感器,5—车身高度传感器, 6—带减振器的空气弹簧,7—悬架控制执行器,8—较向传感器,9—停车灯开关;10—TEMS指示灯; 11—电子多点线解器,12—悬架控制开关,13—1号高度控制阀;11—号高度控制阀; 15—显示器 ECU;16—诊断用接头;17产车身高度传感器;18—悬架用 ECU; 19—空气管道;20—车速传感器;21—车身高度传感器

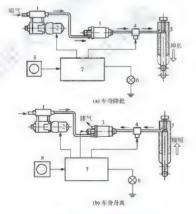


图 7,23 车身高度调整过程

1 压缩机和调压器,2 电动机,3一干燥器和排气阀,4 高度控制电磁阀, 5 空气悬架,6 指示灯,7 ECU,8-年身高度传感器 之间有一个连通阀、空气弹簧的上部装有悬架控制执行器。ECU 根据各传感器输出信号、 控制悬架执行器、一方面使空气弹簧主、辅气室之间的连通阀发生改变、从而使主、辅气 室之间的气体流量发生变化、因此改变悬架的弹簧刚度;另一方面、执行器驱动减振器的 阻尼力调节杆改变减振器的阻尼力。

2. 油气弹簧主动悬架系统

油气弹簧以气体作为弹性介质,而用油液作为传力介质,一般由气体弹簧和相当于液 压减振器的液压缸组成。通过油液压缩气室中的空气实现刚度特性,通过电磁阀控制油液 管路中的小孔节流实现变阻尼特性。图 7.24 所示为告铁龙 XM 轿车的主动式油气弹簧悬 架布置图,该系统采用了 5 个基本行车状态的传感器。




图 7.24 (雷铁龙 XM 轿车的主动式油气弹警悬架系统

1—ECU; 2—转向戲转角传戀器; 3—加速與传戀器; 1—制动压力传戀器; 5—车速传戀器; 6—车身位移传邀器; 7—电磁阀; 8—辅助压力阀; 9—刚度调节器; 10—前油气室, №—后油气室

- (1) 转向盘转角传感器安装在转向柱上,用于测量转向盘转角信号,并将信号送入 ECU。
- (2) 加速度传感器与加速踏板连接,将测得的加速动作信号送给 ECU。
- (3)制动压力传感器安装于制动管路中、制动时向 ECU 发送一个阶跃信号表示制动、 使 ECU 产生抑制"点头"的信号输出。
- (4) 车速传感器安装于车轮上、送出与转速成正比的脉冲、ECU 利用它和转向盘转角信号,可以计算出车身的侧倾程度。
- (5) 车身位移传感器安装于车身与车桥之间,用来测量车身与车桥的相对高度,其变 化频率和幅度可反映车身的平顺性,同时还用于车高自动调节。

油气上动悬架系统工作原理如图 7.25 所示,电磁阀在 ECU 指令下向右移动,接通压力油道,使辅助液压阀的阀芯向左移动,中间的油气室与主油气室连通,使总的气室容积增加,气压减小,从而刚度变小。a、b 节流孔是阻尼器,在图 7.25(a)所示位置,系统处于"轶"状态。在图 7.25(b)所示位置,是在地磁间过,在弹簧的作用下,阀芯左移,关闭压力油道。原来用于推动液压阀的压力油通过电磁阀的左边油道泄出,辅助液压阀阀左右移,关闭刷度调节器,气室急容积减小,刚度增大,使系统处于"使"状态。

在正常行车状态时,系统处于"软"状态,以提高乘坐舒适性;当高速、转向、起步和制动时,系统处于"硬"状态,以提高汽车的操纵稳定性。

3. 带路况预测传感器的主动悬架系统

图 7. 26 所示为带路况预测传感器的主动悬架系统。该系统包括 · 个悬架弹簧和 · 个单向液压执行器。控制阀 6 通过油管 8 与单向液压执行器的油压腔相通。油管上还接有 · 个支管 8a、该支管与 · 个 蓄能器 11 相连 · 蓄能器内充有气体,该气体具有弹簧的作用。另外,支管中间还没有一个主节流孔 12. 以限制蓄能器和油压腔之间的油流,从而形成减振作用。在油管和蓄能器之间还设有 · 个旁通管路 8b,该旁路上带有 · 个选择阀 10 和 · 个副节流孔 9,副节流孔的直径大于上节流孔的直径。当选择阀打开时,油流通过选择阀的副节流孔,在蓄能器和油压腔之间流动,从而减小振动阻尼。因此,悬架系统在选择阀的作用下,具有两种不同的阻尼参数。

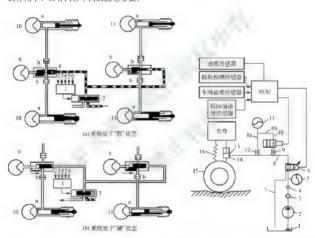


图 7.25 油气丰动悬架系统的工作原理

ECU; 2 转向盘转角传感器; 3 加速度传感器;
 4一制动压力传感器; 5一年速传感器;
 6 车身位移传感器; 7 电磁阀; 8 辅助压力阀;
 9一网度调节器; 10—前油气室; 11—后油气室。
 a、b一节流孔。

图 7.26 带路况预测传感器的主动悬架系统

油箱; 2一油泵; 3一滤清器; 1一单问阀;
 新能器; 6一控制阀; 7一回油阀;
 8一油管; 8a、8b-支管; 9 周节流孔;
 10一选择间; 11一蓄能器; 12-主节流孔;
 13-油压腔; 14-液压执行器;
 15- 午轮; 16 是聚弹簧


控制阀的开度可以随控制电流的大小而改变,以控制进入油管的油量,进而控制施加到液压执行器的油压,随着输入控制阀的电流的增加,液压执行器承载能力也增加。

在该悬架系统中、输入到ECU的信号有。各车轮上设置的检测车身纵向加速度的传 感器输出的信号。路面预测传感器测出的汽车前方是否有凸起物及其大小的检测信号。在 各车轮外检测车身高度的传感器输出的信号及车速传感器输出的车速信号等。控制单元根 据这些信号,对设置在各车轮上的控制阀和洗择阀进行控制。

路况预测传感器的设置情况如图 7,27 所示。该传感器通常为超声波传感器、颗率为 40kHz 左右。它安装在车身的前面,以便对其下方的路面状况进行检测。

在汽车正常行驶时, 选择阅关闭, 液压执行器的油压胶通过主节流孔与蓄能器相 诵,它可以吸收并降低因路面不平面引起的微小振动。当路况预测传感器发现路面上有 格引起振动的凸起物时, ECU 控制选择阀打开, 并将悬架系统的阻尼系数减小到一特 定值。

图 7.28 所示为路况预测传感器的输出信号。输出信号的幅值与路面凸起物的大小成 正比 如果完全按照传感器输出信号进行控制。基架系统的阻尼变化就会过于频繁。因 此,在控制系统中设置了一个低阈值 V。另外,如果在汽车通过一个很大的凸起物时, 悬架系统的阻尼系数调整得过低,就可能会产生极大的冲击力,形成悬架底部与车桥的刚 性碰撞。因此,控制系统中还设定了一个高阈值 V 。只有在路况预测信号介于 V 和 V. 之间时, ECU 才输出一个打开选择阀的控制信号。

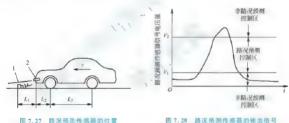

1 凸起物: 2 路况预测传感器

图 7.28 路况预测传感器的输出信号

ECU 根据车速可以估算出测得的凸起物和实际车轮通过凸起物之间的滞后时间, 控 制洗择阀应恰好在车轮通过凸起物时打开、使悬架的阻尼系数做短暂变化、车轮过了凸起 物后, 洗择倒再次关闭。具有路况预测传感器的主动悬架系统可以在汽车到决之前对路面 情况讲行预测处理, 因而大大改善了悬架的工作性能。

电子稳定性控制系统简介 7.4

电子稳定性控制(Electronic Stability Control, ESC)系统, 又称电子稳定程序(Electronic Stability Program, ESP), 是在 ABS/ASR 基础上增加测量车辆运行资态的传感器, 当车辆在行驶过程中遇到紧急情况躲避障碍物或高速急转弯时,通过在左右车轮上施加不 同的制动力对车辆的动力学状态进行主动干预,以防止车辆发生失控旋转等失稳情况,保证行车安全。ESC系统具备以下三大特点,

- (1)实时监控; ESC 系统能够实时监控驾驶人的操控动作、路面反应和汽车运动状态、 并不断向发动机和制动系统发出指令。
- (2) 主动 下预; ABS 等安全技术 主要是对驾驶人的动作起 干预作用,但不能调控发动机。而 ESC 系统则可以通过主动调控发动机的转速,并调整每个年轮的驱动力和制动力,来修正汽车的转向过度和转向不足。
 - (3)事先提醒: 当驾驶人操作不当或路面异常时, ESC 系统会用警告灯提醒驾驶人。

1. 电子稳定性控制系统组成

ESC 系统主要由传统制动系统、电子控制单元(ECU)、轮速传感器、转向盘角度传感器、横摆角速度传感器、侧向加速度传感器及辅助系统等组成, 其系统布置如图 7.29 所示。



图 7.29 ESC 系統布置示意图

1)ECU

ECU包括电源管理模块、传感器信号输入模块、执行机构驱动模块、指示灯接口及 CAN总线通信接口等,是车辆电子稳定控制系统的核心部件,用于接收和处理传感器的 信号信息。作为执行控制算法逻辑的载体,ECU是整个系统的大脑中枢,继而驱动稳定 控制系统的执行器实现对车辆非稳态的干涉和调节。

2)转向盘角度传感器

转向盘角度传感器用以测量转向盘角度和转角变化速率,以此预测驾驶人的操作意 图、从而为 ESC 系统 ECU 提供控制动作的依据。转向盘角度传感器按照其输出信号和应 用方式,可分为绝对值转角传感器和相对值转角传感器,其中前者基于电阻分压原理,通 常使用导电塑料作为电阻器来分压。属于传统的转角传感器;后者则包括光电感应式传感 器,电磁感应式传感器及纯粹由电器元件组成的传感器等。

3) 檔摆角凍度传感器

车辆的横摆运动是绕垂直轴的旋转运动,横摆角速度传感器主要测量车辆绕质心垂直轴的角速度,如果偏转角速度达到一定值,则提示车辆将有发生侧滑或甩尾的危险。横摆角速度传感器是一种振动陀螺仪,利用科里奥利(Corioli)力效果,通过物体在转动时的运

动速度,即横摆角速度和振动速度产生科式加速度从而测量转动率,并输出一个高精度的 类比电压。

4)加速度传感器

加速度传感器用以测量汽车纵向和侧向加速度。加速度传感器有很多种,有利用压电 石英谐振器的力 频特性进行加速度的测量,还有就是使用衰减弹簧质量系统进行加速度 测量,车辆在行驶过程中可通过传感器内部的电压变化来判断加速度的大小和方向。

2. 工作原理

汽车理论中的轮胎侧偏特性是影响整车操纵性的基础、ESC 系统力求使每个轮胎的受力处于侧偏特性中的稳定区域、而宏观上其实就是改变轮胎受到的模摆力矩。使得车辆有可能在即将冲出临界工况时,被强行拉同稳定行驶工况。因此,ESC 系统需要不断地检测驾驶人的操作和车辆当前的行驶信息,并及时判断是否即将失稳,其中转向过度和转向不足是车辆最容易发生的临界稳定状态。

当车辆在低附着路面上行殃时,前轮侧偏力(轮胎所能提供的转弯时所需要的力)首先 饱和,这时前轮侧偏力非常小,由于横摆力矩的减小,驾驶人想使车辆按照自己意图轨迹 行走变得很困难,车辆会偏离理想轨迹而驶向外侧,造成转向不足,而当后轮侧偏力首先 竞于极限时,后轮侧偏力很小,横摆力矩会突然增加,过多的横摆力矩无疑将造成较大的 轮胎侧偏角和横摆轴速度,转向过度在所推卷。

ESC 系统的任务就是在这两种 L况下主动干涉、协助驾驶人对车辆进行稳定操控。一方面监测驾驶人操纵意图 主要是转向盘的转动角度、角速度及转动幅度) 另一方面也是最重要的是监测车辆"前的行驶状态。 有没有跟踪驾驶人的操纵意图,评估与操纵意图 相差多少。宏观上看就是实际的运动轨迹与理想的运动轨迹相差多少。 得到这个偏差,且偏差超过一定范围时 ECU 便发出控制指令,对制动系统或发动机进行干涉、调整施加在相应轮胎上的制动力或减少发动机输出的动力,避免事故的发生。一颗具有转面不足特性的车辆。在左



图 7.30 ESC 系统功能示音图

转向时,会在前轮上产生向外拉的效果,通过 ESC 系统在左后轮上施加制动力,车辆将被拉回连 由的行驶轨迹上;在同样的弯道上,一辆具有转向过度特性的 安辆。会在后轮上产生向外拉的 放果而偏离弯道,此时通过在右前轮上施加制动力, ESC 系统会相应产生一个具有稳定作用的顺时针扭矩,从而将车辆拉回到正确的 行驶轨迹上,如图 7.30 所示。

无论是在弯道上或紧急避

让状态,还是在制动、加速过程中,或是在车轮打滑时,一旦车辆行驶状态变得危急, ESC 系统都能利用这一原理来增加车辆行驶的方向稳定性。同时,ESC 系统还能缩短 ABS 在弯道上和对开路面(车辆的一侧为光滑路面)上的制动距离。

(本章小结)

本章主要介绍了电控悬架系统。电控悬架可以使汽车在行驶过程中,根据实际的 需要,使悬架的基本参数(加刚度、阻尼)随时调节,从而达到最佳的行驶平顺性和操 纵稳定性。

电控悬架系统有半主动悬架和主动悬架两种。另外根据悬架介质的不同, 电控悬架系统又可分为油气式主动悬架和空气式主动悬架。

电控悬架系统主要由反映汽车运行状况的各种传感器、开关、电子控制单元 (EMS、ECU)及执行机构等组成。传感器和控制单元向 EMS、ECU 输入信号、EMS、 ECU 接收传感器和控制开关输入的电信号,并向执行元件发出控制指令,执行元件产 生一定的机械动作,从而改变车身高度、空气弹簧的刚度或减振器的阻尼。

电子稳定性控制系统是在 ABS/ASR 基础上增加测量车辆运行姿态的传感器。当车辆在行驶过程中遇到紧急情况躲避障碍物或高速急转弯时,通过在左右车轮上施加不同的制动力对车辆的动力学状态进行主动干预,以防止车辆发生失控旋转等失稳情况。保证车行安全。

【关键术语】

汽车悬架 电子控制 主动控制 车身高度 刚度 阻尼 ESC



- 1. 填空題
- (1) 电控悬架包括
- (2) 电控悬架系统可以分为
- (3) 悬架的基本参数有
- (4) 电子稳定性控制系统具备的三大特点
- 2. 思考题
- (1) 汽车悬架的作用有哪些? 采用电控悬架的意义是什么?
- (2) 车高控制为什么在空气悬架大客车上得到广泛采用? 它对悬架性能有哪些主要改讲?
 - (3) 可调阻尼坐主动悬架阻尼大小是如何根据车速控制的?
 - (4) 卡动悬架、半卡动悬架和被动悬架它们之间卡要差别是什么?
 - (5) 主动悬架电控单元输入的主要参数是什么?可以对汽车进行哪些控制?
 - (6) 主动悬架、半主动悬架是如何实现对平顺性和操纵稳定性控制的?
 - (7) 简述电子稳定性控制系统的工作原理。

第8章

车用新材料



通过对典型汽车新材料选材的介绍,了解当前国内外新材料的发展动向,掌握汽车常用金属材料、非金属材料和新型材料的性能、分类、品种,以及合理选择、正确使用等基本知识。



| 知识要点 / | 能力要求 | 相关知识 |
|-------------------|--|---|
| 汽车材料的分类 | 掌握汽车材料的分类并了解汽 车材料的发展趋势 | 金属材料的力学性能 |
| 年用钢材类型及有色金属 材料 | 掌握 年 用 锅材 类型 及 有 色 金 属 材料 在 汽 年 各 部 件 的 应 用 范 围 | 黑色金属、有色金属及其台金,汽车零件的选材 |
| 复合材料、塑料及纳米 材料 | 理解复合材料、塑料及纳米材 科等本用新材料在汽车零部件上 的应用领域 | 复合材料的低成本制造技术 复合材料的界面控制和化化柱 水,不同尺度、不同结构异质和 料复合新技术,以及复合增强和 料的高性能、低成本化技术 |



站在汽车材料的临界点上

2008年面世的鲍车 Splinter (图 8.1) 从车身、底盘到轮级都由木头打造的, 由此带来的超轻车身赋予它比保时捷更 校的天赋;而宝马发布的 GINA 概念车 则采用布料作为车身,能在瞬间变幻外 形。这两数车试图突破汽车设计的边界, 在车身轻量化的临界点实现突围,改变 人们对现代汽车的固有认知。

Splinter 是一辆快过保时捷的木头跑 车。木头在历史上曾是制作汽车的主要 材料之一,这也是为何福特曾在美国密 数根州北部实下大片森林的原因。今天,



图入1 新村村 表於此本

在汽车身上已经看不到太多木材的使用、光其是外形方面、但这个趋势没有阻止美国北市罗来纳州立大学的毕业生们设计出 Splinter 这样由复合木材制成的绝本。这款全珠首稿本头制成的超级跑车比保时捷和兰博基尼还快。Splinter 双机械增压的 1.61. V8 发动机能够爆发出 510kW 的动力——比保时捷 911 几乎多出了 220kW.而 386km h 的最高车速则让保时捷县至兰博基尼当时最新 Reventon 等都望出草及。

这款由极木和夹板等材料打造的跑车质量只有 1134kg, 比保时捷 911 足足轻了 240kg, 这款两座环保车型配备了同样用于 Corvette 跑车的六速手动变速器, 0~100km/h 的加速时间仅为 38 多一点。除了杰出的动力,设计师声称这款造型极酷的木制频车百公里综合油耗只有 12.31.左右。

这款超级跑车在设计上试图突破汽车工业的边界,从而证明木头作为汽车材料的 潜力。这款 4.57m 长的跑车采用了层压胶合式木头底盘和内里由木材构成的 20 in 轮 毂,而悬架系统则通过层压式的木臂实现,弹簧也由橘黄色的木头制成 从车身到 各个组件,只要能用木头的地方就尽可能地使用木头。

理论上而言,这层织物在汽车上任意一点都能移动。驾驶人在转向盘前只需按一个按 组即可调节某些点、线、面,而其他地方可以在行进当中自动调节自身的形态。以较高车速 行驶及空气阻力增加时,车体结构就会自动变硬,侧面框梁也会自动调节其轮廓,后部则自 动向上延伸,以形成一种扰流器。开启车灯时,发动机罩侧前端会像眼皮一样"睁开",露 出两侧的前侧灯,转向提示器剔保留在织物车具之下,请讨半语明的织物发出程示对先



8.1 车用新材料概述

材料作为现代「业发展的三大核心支柱之一,在汽车「业中起到非常重要的作用。材料对于汽车整体性能的提高有着重要的影响。同时也和汽车的制造成本密切相关。因此、汽车材料技术的进步和革新是推动汽车「业发展和「业化进程的重要因素。

1. 汽车用材料的分类

汽车用材料含汽车工程材料与运行材料两类。汽车工程材料指用于制造汽车的材料、按照物理特性分为金属材料和非金属材料。金属材料包括黑色金属(钢和铸铁)、有色金属(铝、铜、铅等)及其合金;非金属材料义分为有机高分子材料(塑料、橡胶等)、无机非金属材料(玻璃、陶瓷等)及新型的复合材料。汽车运行材料是在汽车运行中所消耗的燃料、润滑剂、工作液和轮胎等一些使用周期短、消耗费用大的非金属材料。

2. 汽车用材料的应用现状

LIJ.

1) 研究汽车用材料的意义

汽车的性能、寿命、安全性、舒适性等与采用的材料息息相关。只有采用高性能的材料,配以先进的设计和生产技术,才能生产出高性能的汽车。汽车要降低使用费用,必须提高可靠性、减轻自身质量、降低燃料消耗;而采用高强度合金材料、轻金属材料、工程 塑料等导实践证明的有效涂径、

一辆车约由 3 万个零件构成, 因而使用的材料也是多种多样的, 自 1978 年石油危机以来, 国外轿车原材料中生铁、普通钢、特殊钢的比例下降, 而轻量化材料、高强度钢板逐年上升。新材料的转化越加明显, 有色金属材料总体有所增加, 其中铝的增加显著, 且应用范围广。非金属材料逐年增长, 其中塑料的增长显著, 近年来高能树脂 工程塑料的引进, 可替代金属材料。此外、陶瓷材料主要用于传感器, 近年来高能树脂 工程塑料的引进, 可替代金属材料。此外、陶瓷材料主要用于传感器, 可望将来用于结构件。从国外轿车原材料的构成变化来看, 今后以工程塑料为主, 新金属材料、复合材料、工程陶瓷的采用将加快步伐。在克服石油危机、强化排放限制的过程中, 汽车生产厂对材料技术的理解不断加强。并与材料生产厂、科研机构通力合作, 使新材料的利用十分活跃。世界各汽车生产厂家正在积极开发新材料, 并贴绘在一些汽车上采用。

各种复合材料、陶瓷材料等在汽车上的应用使汽车的性能进一步强化,寿命进一步提高。各种涂覆材料、粘结剂、减振隔声阻热材料等在汽车上的广泛应用,使汽车、特别是轿车,变得越来越好看,成为人们的最佳"伴侣"。各种催化转化、吸附材料的发展及在汽车上的应用,使得汽车排污降低,进一步改善了人们的生活环境。

2) 汽车用材料的应用现状

我国自行开发中型卡车材料构成比,铜材为 64%、铸铁为 21%、有色金属为 1%、非 金属材料为 14%。汽车中塑料用量约为 $17k_B/$ 辆。引进轿车(一汽奥迪)的材料构成比,铜 材为 52%、铸铁为 9.67% 、粉末冶金为 1.23%、有色金属为 8.5%、非金属材料 为 18.6%。

我国汽车厂业钢材年耗量占全国钢材产量的 6.15% 左右(国外占 20%~25%)、铁的年耗量 48.2 万吨、铜材年耗量 1.06 万吨、铝材年耗量 1.7 万吨。国产汽车用金属材料同国外相比、优质钢中含 Cr、Ni 元素较少;低合金高强度钢的用量比国外同吨位载货车多、约占令部钢材用量的 25%;铸铁的用量比国外多、尤其是球墨铸铁的用量;钢铁比为 3:1,有色金属用量比国外少;精铸、精敏、粉末冶金更少,无切削 T. 艺不普及等。钢板和优质钢是汽车的主要钢材,过去有 1/3 靠进口,其中冷轧钢板占 半以上。国产、中型载货汽车用钢板中,60% 为 4mm 以下的薄板,其中 16% 为普通碳素钢板,44% 为碳素优质钢板,其金为低合金高湿度钢板。

国产中型载货汽车中优质铜板用量约占车中 21%,约占铜材用量的 30%。其铜材构成有碳素结构钢。合金结构钢、弹簧钢;还有构成比例比较小的冷墩钢。易切削钢、耐热钢等。为节约 Cr、Ni,汽车行业委托治金厂成功地开发了一批汽车用渗碳、调质、弹簧硼钢、并形成了系列。20 世纪 90 年代开发的含微量 Mn、V、Ti、Nb 的非调质钢及加Ca、S、CaS的非调库易切削钢已取得优良效果。

国产中型载货汽车每辆用有色金属 20~60kg. 其构成为铜 60%~70%、铝 10%~ 20%、锌 15%~20%、锡和铅 5%~10%。随着我国轿车工业的发展,汽车用有色金属用量逐年增加。

我国粉末冶金能力在2万吨左右,汽车工业约占全国用量的21%,所采用的零件大多 是轴套类和中、低强度的结构件。粉末银置差速齿轮、半轴齿轮将用于国产汽车。

我国汽车工业的塑料消费约占全国塑料总产量的 0.1%、每辆汽车塑料用量约为 20kg 左右、约占汽车自重 0.5%。因内石油化工、轻工、建材等部门正为汽车塑料开展加工和相应的研究、并开发了一批塑料和仓金的新品种。近年来,我国先后有多种汽车采用纤维增强塑料零件、如增强骤丙烯和增强尼龙、用于汽车结构件和外装件。目前,各主要汽车厂家均引进新车型。保使产品更新廉化、汽车塑料用量都长幅度增加。

我国现有的涂料生产能力100万吨,品种基本齐全,汽车涂料目前的产量能满足国产车要求。近年来,我国汽车行业分别引进多条汽车涂装线,其中包括漆前磷化处理、阳极电泳涂装、日送风喷漆室等新工艺及全套涂装设备及技术。涂装工业也引进了成套的设备,使国产汽车的涂装质量达到或接近国际同类汽车水平。

当前我国汽车 「业制造及维修用橡胶零件总消耗量占总产量的 30% 左右,车用胶带量、品种基本上满足国产汽车要求,但对于引进车型则无论是种类和质量都不能满足要求。

3) 现代车用材料的发展趋势

近年来,「业发达国家对汽车的发展方向提出的主要目标是;节约能源、防止环境恶 化、改进汽车安全性等。具体体现在下列几个方面。

(1) 新材料回收再用性的研究。汽车上约占自重 25%的材料无法回收再利用,其中 1/3 为各种塑料, 1/3 为橡胶,还有 1 3 为玻璃、纤维。签于这种情况,世界各国都花费大量的人力、物力进行材料的回收再生问题的研究。目前可以通过 3 种途径进行回收;颗粒回收,重新碾磨; 化学回收,高温分解; 能激回收,将废弃物作为燃料。

德国在回收塑料等材料的法规是世界上较完善的,其管理方式非常明确,即首先是避免产生,然后才是"循环使用"和"最终处理"。1991年规定回收塑料中的60%必须是机械性回收,另有40%可以机械回收,也可以采用填埋或能量回收的方式。通过10年的努力,现在的回收率已高达87%。日本是循环经济方法最全面的国家,其目的是建立一个资

源"循环型社会",为此日本对废旧塑料的回收利用 · 直保持积极态度,此外日本还大力 支持以废塑料为主的工业垃圾发电事业。

- (2) 减少材料的品种。未来汽车在工程塑料类型的选择上将会发生巨大的变化。目前汽车使用的塑料由几十种高分子材料组成,世界各大汽车公司致力于减少车用塑料的种类,并尽量使其通用化,这将有利于材料的回收再生和生态环境的保护。
- (3)降低成本。制约汽车车身新材料应用的重要因素是价格。作为主要新材料的高强度钢、玻璃纤维增强材料、铝和石墨使用率增高,其成本分别为普通磁钢的1.1 倍、3 倍、4 倍和20 倍。所以只有大幅度降低这些新材料的制造成本. 才可能使诸多新材料进入批量生产阶段。如玻璃纤维增强材料将在成本上成为钢材的有力竞争者,虽然它的质量减轻有限、但价格却能为用户接受。石墨合成材料尽管性能良好、但因其成本居高不下,目前它在汽车工业上很难有所作为。
- (4) 先进制造工艺的研发。采用新材料与先进的制造工艺是相辅相成的、汽车工业正在努力开发新的制造方法、对传统的工艺进行更新。例如、适用于轻量化设计的焊接工艺近年来有所发展。如德国某汽车公司在大批生产的轿车上采用CO激光束焊接。与传统的焊接工艺相比、焊接成的高强度钢板车身的强度提高了50%; 又如、复合材料SMC壳体较厚、为2.5~3mm、限制了轻量化的辅度、法国需诸公司采用新的A级表面精度的SMC模压技术和低密度填料。减减了零件厚度,使轿车壳体质量比普通SMC工艺下降了30%。
- (5) 车身设计方法的革命。据欧洲汽车界人士预测,轿车自身质量还将减轻,除了大量采用复合材料和轻质合金外,车身设计方法也将发生重大变化。
- 由于大量采用新型材料、传统的车身结构及其设计方法可能不再适用、取而代之的是一种基于生物学增长规律的形状优化设计法、这种设计方法既能减少零件质量、又延长了零件的使用寿命。 此外、采用新的设计方法还能使车身等使数大幅度减少。 如某车毂的零件数已 400个减少到75个,原量有所减轻。美国克莱斯勒汽车公司尚未投放市场的概念车由于采用了创新的优化设计法、使整车自重降至514kg、这说明轻量化设计具有极大的潜力。

8.2 汽车用钢材

长期以来、钢铁一直是构成汽车的主要材料。在汽车用钢中、合金钢比例较高。国外不少汽车采用含 Cr、Ni、Mo 等元素的结构钢和含 Co 量很高的永磁材料。而这些元素的资源都较稀缺、节约合金资源成为指导汽车材料开发和应用的方针之一。



汽车用钢发展与趋势分析

现在,全世界汽车年产能力约 6500 万辆,年汽车总产量接近 6000 万辆,汽车销量规模接近 5800 万辆。全球汽车生产和消费的总体特征:①美国、日本和欧洲等发达国家及地区,汽车生产和销量均达到了一定的饱和状态,面临的课题是提高质量,包括汽

车的整体质量,如轻量化、节能、安全舒适和多功能、低污染到无污染的环保质量; ②广大发展中国家和新兴发展中国家的汽车生产和消费尚处于规模扩张阶段。以上两个 特征对钢材均提出新要求。

汽车用铜中的板材(包括热轧钢板、冷轧钢板和镀层板)是生产汽车的最主要原材料,发达国家板材产量的50%以上是供应给汽车制造厂的。目前。全球汽车制造业在全球所消费的铜材已超过了1亿吨。加上生产汽车部件所消费的钢材。全球每年仅汽车行业消费的铜材就超过1.5亿吨。另外、汽车用铜材、钢板均为高附加值产品,且需求量大、价格高、市场前景好,这些推动着世界各主要铜铁企业都将汽车用铜材、钢板列为最重要的开发、生产和推销的产品。如日本的新日铁、欧洲的铜铁联合企业阿赛勒、美国的US铜铁、韩国的湍项制铁和中国的宝铜都是如此。

新日鉄是亚洲地区汽车用钢板市场最具有竞争力的企业、同时、它生产的汽车用镀 锌板和高性能率用钢材、其技术在世界上居第一位。它生产汽车用钢材最突出的特点 是,实行产品"差别化"市场战略、即避免与其他钢铁业界同行生产雷同化的产品。坚 持不懈地开发生产别人生产不了或生产量较少的市场短浅、高档产品。

阿赛勒是歐洲地区最大的汽车用钢板生产企业,它在企业内专门设有阿赛勒汽车部 (Arcelor Auto)。阿赛勒汽车用钢板生产的最显著的特点是;它在全球的钢铁企业界中, 是第一家与汽车制造生产厂商建立起共同"设计与伙伴"合作关系的企业,这一合作关 系的构筑、使它与汽车生产企业从开发、设计直至生产的全过程中,确立起与客户的紧 密战略协作关系,受益匪浅。

美国的 US 钢铁公司是美国国内最大的一家汽车用钢板生产企业。为适应汽车生产 对钢材需求迅速扩大和质量性能不断提高的要求, US 钢铁公司将它的汽车用钢板生产 部门专门分离出来,并于1999年设立了汽车中心。汽车中心的最主要职能特征是将汽 车用钢材的研究开发机构和销售机构结合为一个整体,其内部设为研究开发、试验检验 和偿业销售3个部门。

韩国的滴项制铁公司在汽车用铜材、特别是钢板生产领域积极引进欧洲的技术和设备,扩大产量、提高质量,其实力在亚洲仅次于日本。它的汽车钢板出口市场主要是中国等亚洲发展中国家、同时也向日本出口。

当前全球汽车工业正积极寻求减轻汽车自重的方法和途径。汽车工业用来减轻汽车自重的先进的高强度相材主要用于汽车外壳和结构件,并和轻金属进行竞争。这种高强度铜材强度为300~800MPa,厚度可以更薄些,称作"轻型铜材"。同时,类层铜板也是改善刚度减轻汽车自重的另一种材料选择。法国 Usinor 钢铁公司开发出汽车工业用类层铜板产品,其中一种类层铜板为两层 0.2~0.15mm 厚铜板中间夹有一层0.025~0.045mm 厚的粘弹性聚合物芯板,这种类层铜板具有减振、降低噪声和减轻重量的优点;另一种类层铜板为两层 0.25mm 厚铜板中间夹有一层 0.4~0.8mm 厚聚合物芯板,用于汽车车体自重减轻,比传统铜板减轻质量 35%,并提高了挠性和扭力刚性。

1 钢板

钢板是汽车的主要用材,按生产厂艺分为热轧钢板和冷轧钢板,如图 8.2 和图 8.3 所示,热轧钢板的厚度多在 3mm 以上,冷轧钢板在 3mm 以上。







图 8.3 冷刻钢板

目前,汽车车身生产中,特别是冲压生产中,使用得最多的是普通低碳钢板。低碳钢板具有很好的塑性加工性能,其强度和刚度也能完全满足汽车车身的强度和刚度要求,同时能满足车身排焊的焊接要求。随着汽车向安全、环保、节能目标发展的要求,冶金企业和汽车生产厂开发出了品强度钢板、深冲钢板、镀层钢板等新观汽车用钢。

- 1) 低合金钢高强度热轧钢板
- 随着汽车向轮量化和节能方向发展,用高强度钢板生产汽车零件已成为发展趋势。热乳高强度钢板在载货汽车上用量很大,占载重车用热轧钢板总量的 60% ~70%,主要用于汽车车架纵梁,横梁,车厢的纵梁、横梁及制动盘等受力结构件和安全件。经过多年的开发和应用研究,我国已形成锋钢或转桶+系列,群、银银、含钛钢系列和含铁钢系列。
- (1)含钛热轧钢板。含钛热轧钢板在汽车上的用量很大。由于含钛钢板强度高、实际中压性能好、不仅可大幅度降低汽车自重、同时可使汽车使用寿命成信提高。钢中加入钛、既提高钢板的强度、又改变钢中硫化物夹杂的形态和分布、含钛钢板的冲击韧度很高。但热轧含钛钢也存在一些问题、如钛对温度很敏感、热轧后冷却速度控制不当、会导致含钛钢板的头、中、尾的强度波动大、形成强度分布的盆形曲线。
- (2) 热轧含铌钢系列。为节约合金元素,降低钢的生产成本,目前,国内外大量应用 热轧含铌钢板。铌的强化能力大于钛,由于钛优先与氮化合并与硫形成钛硫化合物,直接 增加了钛在钢中的含量。铌只是强化元素,要获得同级强度的钢板,钢中含铌量仅为含钛 量的 1/3 左右,显示了含铌的优越性。
- (3) 及相钢板。其主要添加元素为 Si、Mn、Nb、Cr。已形成了 Si Mn 系、Si Mn Cr 系和 Si Mn Mo 系,有 510MPa、590MPa和 610MPa。3 种强度级别材料,强度和延伸率都很高、屈服强度较低,更易变形,具有良好的冷成型性,其重要特性是具有优良的翻边性能,很适合冲压翻边性能良好的部件。东风汽车公司生产东风 EQ1090 汽车的车厢横架使用的是低合金 TS2,厚 3.5mm,强度级别为 510MPa。
- (4) TRIP 钢。TRIP 钢是含有残余奥氏体的低碳、低合金高强度钢,主要化学成分为 C St Mn 元素,强度级别为500~700MPa,强度和塑性配合良好,用于生产汽车的零部

件。浦项钢铁公司开发出了1000MPa级TRIP 钢,并已商业化。在冷轧条件下、Nb 有利于残余奥氏体的形成。对于汽车用热轧低合金钢、宝钢主要生产有;热轧 QSTE 系列汽车结构用钢、热轧汽车大梁用钢和热轧汽车传动轴用钢。据报道、日本川崎钢铁公司成功开发具有世界最高级成型性能的汽车用低合金高强度钢板 SUPERHSLA 钢板。钢板的平均晶粒微细到 2μm 以下,同时添加微量的钛,延伸率提高 30%以上、扩孔加工性能提高 30%以上、冲击能吸收特性提高 10%以上。同时、该公司成功开发了强度高、耐疲劳性好、扩孔率高的热轧钢板、实现了世界上首次采用超高强度钢作为车轮材料。

2) 汽车用冷轧钢板

冷轧钢板比热轧钢板的加工性更优良且表面美观。所以大都使用在汽车车身、机械零件、电机器具等表面平滑美观的构造物及零件上、用途很广泛。冷轧高强度钢板, 主要用于车体内外板, 一般对冲压成型性、表面质量、板形和尺寸公差有要求。低合金高强度钢板的品种主要有含磷冷轧钢板、烘烤硬化冷轧钢板、冷轧双相钢板和高强度 IF 冷轧钢板等。车身设计师可根据板制零件零力情况和形状复杂程度来选择钢板品种。

- (1) 含磷高强度冷轧钢板。含磷高强度冷轧钢板主要用于轿车外板、车门、顶盖和行 等箱盖板,也可用于载货汽车驾驶室的冲压件。其主要特点为;具有较高强度,比普通冷 轧钢板高 15%~25%;良好的强度和塑性平衡,即随着强度的增加,伸长率和应变硬化指 数下降基微;具有良好的耐腐蚀性,比普通冷轧钢板提高 20%;具有良好的点焊性能。
- (2) 烘烤硬化冷轧钢板。煤烤硬化冷轧钢板简称为BH钢板,它经过冲压、拉延变形及烤漆高温时效处理,屈服强度得以提高。该钢板既薄又有足够的强度,是车身外板轻量化设计首选材料之一。
- (3) 冷轧双向钢板。冷轧双向钢板具有连续屈服、屈强比低和加工硬化高、高强度及 高塑性的特点,如经烤漆后其强度可进一步提高;适用于形状复杂且要求强度高的车身零件,主要用于要求拉伸性能好的承力零部件,如车门加强板、保险杠等。
- (4)超低碳高强度冷轧钢板。超低碳高强度冷轧钢板是在超低碳钢(xc,≤0.005У)中加入适量的钛或铌,以保证钢板的深冲性能,再添加适量的磷以提高钢板的强度,实现了深冲性与高强度的结合,特别适用于一些形状复杂而强度要求高的冲压零件。

2. 新型弹簧钢

近年来、随着汽车的轻量化和高性能化、迫切要求提高弹簧钢的强度、提高弹簧的设计应力、进一步提高弹簧钢的强度水平和使用寿命。汽车用弹簧钢可分悬架用弹簧钢和气 11弹簧用弹簧钢,如图 8.4 和图 8.5 所示。



图 8.4 悬架弹簧



图 8.5 气门弹簧



1) 悬架弹簧钢

歷架用的弹簧可分为螺旋弹簧、钢板弹簧和扭杆弹簧。目前弹簧钢的 E 要系列为 Si Mn 系、Cr - Mn 系、Cr - V 系和 Si - Cr 系。Si - Mn 系弹簧钢是用量最大的弹簧钢,以牌号 60St2Mn 用量最大,在热轧弹簧钢中占总量的 30%左右。对于淬透性要求较高的钢种,有的采用 55SiVB 钢、如东风 DFL1140 汽车板簧等,但近年来由于其价格和交货硬度偏高,用量在下降。而大截面板簧和变截面板簧多采用 Cr - Mn 钢和 Cr - V 钢系;对于厚度积大的变截面板簧则采用 60CrMnB 钢制造,如东风 KX1V 汽车变截面板簧就是用该钢制造的。

悬架弹簧经冷、热成型后,均需热处理。通常根据弹簧截面的大小选择淬透性合适的钢种,一般认为截面的中心应能达到80%的均压体,弹簧才会具有较高的疲劳性能和冲击韧度,因此,淬透性是弹簧钢的重要指标。淬透性的高低决定了该类弹簧钢所能够制成的板簧的最大厚度。

在轿车上螺旋弹簧悬架应用较多的是 Si Cr 系弹簧钢(如美国 SAE9254)。这类钢的 抗同火稳定性好、松弛抗力高、疲劳与命较理想、但在 - 些微聚车上, 悬架螺旋弹簧也常 用 60Si2Mn 或 50CrVA 钢。扭杆弹簧结构简单, 有利于生辆整体布置。 在一些轿车和轻 型车上应用, 也有在重型军用车上应用的, 如法国贝利埃军用车上的扭杆弹簧就用 458CD6, 45MB5 等。

2) 气门弹簧钢

气门弹簧工作时承受高频交变负荷,一般发动机转速可达 2000~5000r/min,气门弹簧的平均剪应力在 500~800MPa,高则达到 900~1000MPa,要求气门弹簧具有高的疲劳极限。另外气门弹簧在 150~200℃ 的润滑油环境下工作,因此希望具有一定的耐热性,并希望对发动机排出气体具有良好的抗腐蚀性能。

目前, 气门弹簧用材料大部分为油淬钢丝。油淬钢丝的性能均匀性好, 硬度和强度范围较为一致, 在冷卷成型后, 只需进行消除应力回火。目前, 这类钢丝已列入世界各国标准。

另一类是退火状态供应的弹簧钢丝,这种弹簧钢丝要经绕簧、淬火和回火以达到所需的性能,然后进行喷丸强化处理。目前,气门弹簧钢丝的牌号为Si-Mn系、Cr-V系、Si-Cr系,以60Si2Mn、50CrV、55SiCr等钢种为多。

当今弹簧铜的发展趋势是向经济性和高性能化方向发展。国外观有弹簧铜牌号比较齐 全,力学性能、淬透性和疲劳性能等基本上可以满足目前的生产和使用要求。一方面是充 分发挥观有弹簧铜的潜力、如改进生产了艺、采用新技术对成分进行某些调整等,进一步 提高其性能、扩大应用范围、如针对发动机用高性能气门弹簧而提出的超纯净弹簧铜;另一方面是进行新铜神的研究开发,由于影响提高弹簧设计应力的两个最主要因素是抗疲劳 和按弹性减退,因而这两个因素成为当今弹簧铜钢种研究开发的主题。

3. 微合金非调质铜

微合金非调质钢是 · 种将轧制(或锻造)与热处理结合为 · 体, 在钢中加入微量 V、 Ti、Nb 等元素, 经锻造或轧制冷却后在狭素体、珠光体中析出碳化物或碳氮化物而达到 强化, 省去调质(淬火+高温回火) Γ序的新型节能结构材料, 避免热处理变形和淬火裂纹 造成的废品,降低能耗和生产成本。它是伴随国际上能源短缺而发展起来的 · 种高效节能 钢,其性价比远优于传统合金结构钢,可广泛用于装备制造业。汽车厂业中,非调质钢因 具备。系列优点而被广泛应用。德国、瑞典和日本对非调质钢的研究与应用进行得比较 好,如德国大众、美国福特、意大利菲亚特及俄罗斯伏尔加汽车部采用非调质钢来制造其 抽轴、连杆等零件,日本目前90%以上的曲轴、连杆均采用非调质钢制造。目前我国非 调虚钢的年用量在100万吨左右。其中汽车行业的年用量就达40万吨左右。

1) 曲轴、连杆用铁素体/珠光体型非调质钢

在非调质钢中,应用得较多的是铁素体/珠 光体型非调质钢。这类非调质钢最初用于制造 汽车发动机曲轴等零件,现已扩展到汽车其他 零件。目前国内常用的曲轴用 F/P 非调质钢包 括 48MnV、38MnVS、38MnSiV、49MnVS3 及国外牌号 C38(N2)等,分别可应用于摩托车 曲轴、奥托汽车曲轴及卡车曲轴等。49MnVS3 制造的曲轴如图 8.6 所示。应用非调质钢最成 功的零件是各种汽车发动机连杆,用量约占全 国非调质钢生产总量的一半。






图 8.6 49 Vio VS3 制造的曲轴

善切削加工性能而开发的 12MnBS。贝氏体钢前桥已在一汽、二汽、重汽及攀钢、兴港钢厂、本溪钢厂、抚顺钢厂、唐山贝钢厂等厂家生产。二汽及江铃汽车厂分别用贝氏体钢制 造汽车前桥、转向节、弯直臂等。装车 10 万余辆。马氏体型非调质钢具有异常好的韧性及较好的强韧性配合。可用于制作汽车的连轴节臂等零件。

1. 高强度钢梯

各主要 L.业国家在开发汽车用高强度钢板方面都有长足进步、特别是日本在这方面 发展较快,开发出多种高强度钢板。采用高强度钢板,既可以减少汽车自身的质量,又可以提高汽车的安全性和可靠性。含磷深冲压高强度钢板主要应用在车身、驾驶室上的 深冲压件,使用得当,可降低材料消耗 10%。双相钢板其有较低的屈服强度和高的加 L. 硬化能力,比较适宜于制造变形程度大的冲压或拉延件,根据成型特点,可使零件质量减轻 30%~60%。现在的高强度钢板是在低碳钢内加入适当的微量元素,经各种处理轧制而成,其抗拉强度高达 420N/mm²,是普通低碳钢板的 2~3 倍,拉延性能极好,可料制而成,其抗拉强度高达 420N/mm²,是普通低碳钢板的 2~3 倍,拉延性能极好,可钢板用最分布。

高强度钢板有3种基本类型:普通高强度钢板、回复退火高强度钢板、双相高强度 钢板。

5. 齿轮钢

齿轮是汽车的重要基础零件, 应按其模数和 「况选用不同级别的齿轮钢。在我国目前 变速器和后桥齿轮中大都使用 20CrMnTi, 我国需仿制国外成熟的先进钢种, 形成汽车齿





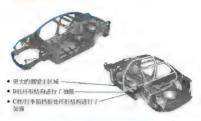


图 8.7 马自达的高强度钢板用量分布

轮用钢系列化。齿轮钢不仅影响车辆寿命、能耗等技术经济指标,而且对于满足安全、环 保及舒适要求也是至关重要的,如图 8.8 所示。

6. 糖增铜板

镀层钢板和钢管的研制与应用是为了改善钢板的耐腐蚀性等性能。国外在汽车上大量 使用覆层钢板,如图 8.9 所示。镀铝或渗铝钢管主要用来制造消声器,排气净化装置的接 触容器反应器部件。镀锌钢板用来制造车身、车架、驾驶室、油箱等零件。含锌、铬的高 分子化合物涂层钢板主要用于制造防腐蚀要求高和不便于涂装的车身、驾驶室零件。



图 8.8 /1 标准轿车用高性能齿轮钢加工成的齿轮 图 8.9 镀菱钢板加工的发动机罩



8.3 汽车用有色金属材料



[+ 2 19 x 1 1 1 2) 还是用铝好】

随着汽车工业的迅速发展,有色金属材料在汽车材料中所占的比 例将越来越大,在代替传统材料,实现汽车轻量化,提高汽车强度、 刚性、耐热性、耐磨性和低公害性等方面起着重要的作用。常见的车 用有色金属材料主要有铝合金、铝基复合材料、镁合金、钛合金、铁 基粉末冶金材料。



汽车工业对有色金属材料提出更高要求

汽车发展中不断对节能、环保、安全和轻量化等方面提出更高要求,这些性能的提 高都与有色金属的性能提高和品种的扩大有直接关系。目前,我国汽车企业和合资企业 中的中高档、高档轿车都在逐步接型和提高产量,对有色金属材料会提出更高要求。

我国提出建立节约型社会的长远目标、汽车在节能、节材和轻量化方面将有大量 工作可做。为不断降低汽车自重、提高其有效负荷能力、从业人员将在采用新材料、 改进汽车结构、零部件结构一体化、薄壁化、中空化、小型化、轻量化等方面对高强 度轻质金属材料、复合材料、短纤维塑料等新材料提出一系列品种、质量和数量上的 要求。

镁合金代替钢铁,使重量大大减轻。近年来,全球镁合金替代钢铁降低整车自重的 推广工作正在普及中,汽车壳体、车身件、骨架等零部件的轻量化正在实施中。

各种铜板、铜带、铜粉等铜材用量将不断提高。目前、每辆中、重型裁重车上约 16~20kg 铜材, 变速器同步器的用铜量也在逐年提高; 散热器、冷凝器、蒸发器的材 质逐渐由铝材替代铜材, 以降低质量, 但对铜材的需求仍然很大, 精度要求也较高。另 外、对电解铜、电解黄铜粉、雾化黄铜粉的纯度和供应也提出了较高的需求。

散热器、空调冷凝器、蒸发器用铝材的精度要求也在不断提高。汽车铸铝件生产中 所需高纯度铝材的供应有时比较紧张、望能增加资源。同时。应增加汽车用薄壁电焊铝 管、汽车用复硅铝带基体、复层 Al-Si合金以及汽车发动机的重要零件轴瓦需要的双 金属轴瓦带 Cu-Pb、高锡铝合金、低锡铝合金和 Al-Pb等产品的供应。

国内精铅80%的消费在铅酸蓄电池,随着电动汽车的大量使用,环保要求的提高, 铅消费结构单一及替代产品出现,"十三五"期间,核国铅将基本维持现有消费水平。 同时,随着新能源汽车产业发展,锂、钴作为动力电池材料,其消费需求将会保持较快 增长,"十三五"期间平均增长13.5%和12.5%。

1. 铝合金



图 8,10 汽车用铝合金型材

1) 铸造铝合金

铸造铝合金具有优良的铸造性能,铸造方法也很多,可根据使用目的、零件形状、尺寸精度、数量、质量标准、机械性能等各方面的要求和经济效益、选择最适宜的合金和铸造方法,尤其是采用压铸法生产的铝合金零件,其成品率高,能减少壁厚和后续加工量,表面质量好、尺寸精度高,很适于大批量生产。

铸造铝合金在汽车上的使用很普遍,主要用于制造离合器壳、变速器壳、后桥壳、转向器壳、插臂盖、正时齿轮壳等壳体类零件,以及保险杠、车轮、发动机框架、转向节液压泵体、制动钳、油缸及制动盘等非发动机结构件,且今后有进一步扩大应用的跨势。

2) 形变铝合金

形变铝合金在成形加工时会产生加工硬化、强度增加、故形变铝合金与铸件相比、强度、韧性都大为优越。形变铝合金在汽车上主要用于制造保险杠、发动机罩、车门、行李箱及车身面板、车轮的轮辐、轮载罩、轮外饰罩、制动器总成的保护罩、消声罩、防抱制动系统、热交换器、车身构架、座位、车厢底板等结构件及仪表板等装饰件。美国汽车工业中形变铝材(铝板材和挤压件等)占较大比例,达36.3%。北京航空材料研究所研制出了7A55合金、该合金在具各较高塑性的同时、静强度突破了700MPa,是目前所公开的变形铝合金中磁度级别最高的之一。

3) 锻造铝合金

锻造件由于价格昂贵,目前只在欧美轿车上少量使用,且多用于形状复杂、厚薄不均匀的托架、货车的车轮和前轴等重要零件,用量仅占所有汽车铝材总量的 1.3% 左右。但由于锻造铝合金具有比强度(强度 质量)高,可与合金钢相媲美,热锻时不氧化、表面光洁、机械加厂余量小、无加厂缺陷等优点,在汽车上的应用正在逐渐扩大。实验证明,锻铝合金产品在受到碰撞后所吸收的能量,要比转铝高出50% 左右。因此,它们在安全部位的使用前景十分广阔。据欧洲生产企业估计,该技术产品在汽车领域的应用范围将有明显的扩大。

6000 系列铝合金锻造性能好,热锻时表面无氧化皮、锻后表面质量好、加厂余量小、材料耐蚀性好、无应力腐蚀开裂倾向;适宜制造汽车底盘中的转向节、插臂等关键汽车零部件和车身、动力传动框架、发动机托架等结构件。

7075 是强度最高的铝合金、但锻造性稍差、有应力腐蚀开裂倾向、若在设计时就预

先考虑锻造性,并采取特殊调质处理消除应力腐蚀开裂,它将是最理想的汽车轻量化材料,可用于制造重型载货车的主轴等大型零件。

4) 快速凝固铝合金

为适应汽车铝合金高性能的要求,目前已开发出了快速凝固铝合金(PM 合金)。这种合金与用熔铸法生产的铝合金(IM 合金)比,具有金属组织晶粒细,合金元素能过饱和固溶,能减少宏观偏析,以及可能通过制造高浓度合金元素的铝合金来提高性能等优点。

5) 粉末冶金铝合金

6) 超塑铝合金

超觀組合金在一定加工条件下,可产生异常大的延伸变形,如 Al-78Zn 在 250% 时延伸率可达 1500%; 2004(T6)在 470% 时延伸率可达 1600%。利用这一超塑性,汽车上形状复杂的零件可一次冲压成型。

7) 纤维增强型铝合金

纤维增强型铝合金具有较高强度、弹性模量、耐热性和耐磨性等优点,各种纤维增强型铝合金的高温抗拉强度与传统材料。未复合相比,其提高幅度从低到高,范围很宽。更重要的是其强度、例性和热胀系数等可以随意变化。而且能够预测。此材料已成功用于发动机活塞环、建作和气缸套等重要零件。如日本本田公司开发的连续铝纤维增强的铝基复合材料用于取代铸铁缸套,不仅可达到减轻质量的目的。而且能够被小气缸变形,提高气缸和活塞的耐糖性。这种证体在汽油机缸体上已大量使用。

2. 铝基复合材料

增强体有连续纤维、短纤维、晶须、颗粒等多种,如图 8.11 所示。



图 8.11 铝基悬架连杆

镀层材料使得减轻质量 3~4.5kg 成为可能。此外,这些替代的轻质材料还可以提高热 传导性能,提高发动机组的刚度和尺寸稳定性,从而减小发动机的摩擦,进而提高发动 机的运行效率。

3. 经合金

镁是一种轻质的银白色金属、在镁材中添加一些其他的金属元素、如铝、锌或者铝、锰等、它就会改变了自己的特征、变成了一种具有较高强度和刚度、具有良好铸造性能和减振性能的轻质合金材料、镁合金材料在现代汽车中已得到广泛的应用。镁合金零件带给汽车的好处是显而易见的。

- (1) 质量轻,其相对密度只有 1.7, 是铝的 2/3, 钢的 1 4, 换用镁合金就能减轻整车质量,也就间接减少了燃油消耗量。
- (2) 比强度高于铝合金和钢。比刚度接近铝合金和钢、能够承受·定的负荷。
 - (3) 具有良好的铸造性和尺寸稳定性,易加工,废品率低,从而降低生产成本。
- (4) 具有良好的阻尼系数, 减振量大于铝合金和铸铁, 用于壳体可以降低噪声, 用于 阵樯, 轮辋可以减少振动, 提高汽车的安全性和舒适性。

从历史上看,早在20世纪30年代大众汽车就使用镁合金,由于镁的价格上升才停止了使用。20世纪80年代初,由于采用新厂艺,严格限制了铁、铜、镍等杂质元素的含量,使镁合金的耐蚀性得到了解决。同时成本下降又大大促进了镁合金在汽车上的应用。从20世纪90年代开始,欧美、日本、韩国的汽车商都逐渐开始把镁合金用于许多汽车零件上,如图8.12所示。



图 8.12 镁合金汽车轮毂

近年来,很多种轿车铸件开始采用镁合金,以适应 汽车转量化的要求。这些镁合金铸件包括:离合器外壳、 发动机單壳、变速器外壳、变速器上盖、发动机罩盖、 转向盘、座椅支架、仪表板框架、车门内板、轮網、转 向支架、制动支架、气力支架等,甚至还有缸盖和缸体。 有60多种零部件已采用或正在开发应用钱合金。车用镁 合金可以分为非承重铸件和承重铸件。前者普遍应用在 封装部件,无大的承重要求,而后者要求承受一定的载 荷、抑制断裂。汽车下业用非承重镁合金铸件主要有变 透水。两合路着、次流发电机完、进气致管 及油盘等。或重锋合金压铸件。即用 AM50 和 AM60 分 及油盘等。或重锋合金压铸件。即用 AM50 和 AM60 方

金,其主要应用在轮毂、转向盘、车梁、座椅、油箱及制动系统上。这些承重件对拉伸性能和疲劳性能要求很高。塑性要求在8%~10%。因为 AM 系列镁合金具有的高塑性,使它们优于 A380 合金,成为该合金的替代品。开发镁合金汽车轮毂可以减重,同时由于 AM 系列镁合金的高塑性和阻尼性能,镁合金轮毂完全可以代替原有的铝和铁轮毂。

1. 钛合金

钛合金具有密度小、比强度和比刚度高、抗腐蚀和疲劳、耐高温、可焊接等 · 系列优 点,是 21 世纪最有发展前途的轻合金结构材料之 · 。近年来,世界钛 Г业和钛材加 Г 技 术进步很快。海绵钛、变形钛合金和钛合金加厂材料的生产和消费都达到了很高的水平、 柱应用领域几乎扩展到了所有的军事和民用厂业部门。

轿车采用钛是因为钛优良的强度与密度比及耐蚀性。钛材的采用、使车体质量减轻、 其结果自然是提高了燃料利用率。除 Ti-6Al-4V 合金等普通材料外、TiAl 基金属化合物及表来的强化钛材具有更高的耐热性及刚性与耐磨性。

一般情况下,汽车所使用钛的耐磨性不好、弹性低于钢、难以进行机械加工。但是耐磨性可通过涂层或强化进行改善、弹性可采用补强来改善、机械加工若采用近净成形技术或活用其他的加工条件,则可把缺点降到最低。而真正妨碍钛广泛应用的是钛的高成本、这是由其熔炼成本及加工过程中的复杂工艺所决定的。

钛合金适于制造悬架弹簧和气门弹簧、气门。用钛合金制造板簧抗拉强度达 2100MPa,与高强度钢相比,可降低自重 20%。用钛合金制造弹簧时必须注意的一个问题 是,当合金强度达到某一水平之后,疲劳强度对抗拉强度有逆依存关系。用钛合金还可以制 适车轮、气门座圈、排气系统零件,还有些公司用纯钛板作车身外板。钛和钛合金应用的最 大阻力來自于其高价格,所以合金的矿制和生产工艺的开发重点都在于降低成本。

用钛合金制造连杆对减轻发动机质量很有效,能大大提高性能,还能制作其他部件, 包括汽车上的螺栓,如图 8.13 所示。

5. 铁基粉末冶合材料

烧结金属是以金属粉末为原料。在金属模具内压缩成型。后烧结而成的材料。无需加工,材料的成分配制能自由控制。它已应用于轴承、排气门座、凸轮、齿轮、支架上。这种材料也可以用来制造连杆、消声器、离合器、转向系统及制动系统部件,如图 8.14 所示。



图 8.13 RAN 发动机钛合金护板



图 8,14 粉末冶金汽车机油泵齿轮

随着粉末冶金厂艺和技术新发展,高强度、高耐磨性、耐热、形状复杂的烧结结构零件和高性能减障材料将大量应用于汽车制造中。所以,高强度烧结合金钢、烧结不锈钢等结构材料、低噪声轴承材料、高温高真空减摩材料、半金属减摩材料等将进一步得到发展和应用,这将对汽车制造产生巨大的影响。

粉末冶金是一种少、无切削的零部件制造「艺,具有材料利用率高、生产效率高,大 量生产时成本较低等优点。粉末冶金件在汽车上应用越来越多,而汽车「业也成为粉末冶 金业的最大市场。日本生产的汽车上每辆平均有粉末冶金件 6.52kg,美国汽车上粉末冶 金件的平均使用率约为日本的两倍。虽然多种有色合金也可以用粉末冶金厂艺加厂,但在

现代汽车新技术概论(第3版)

汽车上应用的主要还是铁基粉末冶金材料。粉末冶金件的 1 3 用于发动机、1/3 用于变速器,其余的 1/3 用于汽车的其他部分。粉末冶金在汽车上应用的进步,主要依靠高强度材料与高强度化的生产技术的开发与应用。在 20 世纪 60 年代应用的铁基粉末冶金零件基本上是低密度多孔质零件。20 世纪 70 年代开发并大量生产了高压缩性铁粉和低合金钢粉、应用了大型多级成型压力机、高温烧结炉和连续真空烧结炉,进入了大批量生产,接近最级形状甚至完全不用加了的高密度结构件的时代。

采用高温烧结、渗碳淬火和回火处理、材料的抗拉强度能达到1000MPa,疲劳强度达到400MPa。它们适用于制造变速器零件和玻璃升降器齿轮等。此外、粉末冶金还在诸如传感器等具有特殊功能部件上广泛应用、结构件和功能件的复合化可能是粉末冶金发挥其优势的一个方面。

6. 车用全层材料的发展趋势

1) 汽车板料成型的发展趋势

为满足较高的安全标准及栗坐的舒适性,就必须增加轿车的质量,但轿车质量的增加 又极大地影响着轿车的油耗及尾气的排放量,因此,汽车工业正努力采用轻型结构来破轻 汽车质量,这就涉及对材料及生产工艺的战略决定,20%~25%的车身具有很大的破轻质 量潜力,车身结构对破轻车身质量的潜在能力起决定性的作用。可以实现车身破重的方法 一类为分开的生产方式(自支撑底盘及独立车身和承载构架及独立车身),另一类为集成式 的加工方法(金属板材整体式车身和无车架车身)。如今金属板材整体式车身在大批量生产 中已广泛使用。

2) 减轻车身质量的方法

大量使用轻质材料是车身减轻质量的主要手段。如今,中型车质量有50%~60%由钢组成、车身中铝的结构比例限于3%~7%(质量)、集中于发动机及底盘生产中,塑料占10%~15%(质量)。在当今大批量生产中,自车身的主要材料是钢。但其他材料如铝合金及塑料正显得愈加重要,过去自车身材料采用常规低碳钢、然而为了减轻质量及增加结构性能,高强度钢(HSS)已变得愈加有前景了。

在可靠的生产工艺下,采用高强度钢可减轻质量。在大多数情况下,结构板件要求更大的拉伸强度及更加复杂的负荷。大批量生产中,屈服强度高达 420MPa 的微合金钢和含磷合金钢在结构部件中(防撞击部件),如车体内侧板、内侧柱等,已广泛应用。

3) 对大批量和小批量生产的影响

在金属车身面板和结构面板的生产成型过程中,深冲压为主要的生产工艺。然而在材料成型方面仍然可以进一步改进。生产工艺必须根据生产规模划分, 车身内面板和外面板的大规模生产通常由冲压线和多工位压力机生产, 因为这些生产方式可以满足批量的要求, 而材料(尤其是超高强度例)对压力机最大许可压力和单位工件生产时间有很大影响。

4) 泡沫金属在未来汽车中的应用

从泡沫塑料在建筑中广泛使用中得到启发、科学家们考虑在汽车厂业中使用"泡沫金属"。目前汽车厂业是消耗金属最多的厂业之一。金属制造业虽然能生产 2500 多种性能各异的钢材和于百种有色金属。但仍然满足不了汽车制造业的特殊需要。如果"泡沫金属"能研制出来、它将成为未来汽车的最佳材料,这种泡沫金属零件的结构是;外表用薄钢制成,中心则用泡沫金属填充。

为了提高汽车的安全性和可靠性,需要从设计上、制造上、特别是材料方面考虑。例如,提高汽车结构材料的强度和韧性,使之更加坚固可靠,一旦发生撞车、翻车等交通事故,能最大限度地减轻损伤程度,保证人员的乘车安全。同时,大力发展各种汽车用的具有特殊功能的材料,以提高汽车的自榨能力,进一步改善汽车的性能。

由于节省能源、轻量化的需要有所改变,新材料相继推出和应用。在比较成熟的金属 材料中,钢铁材料和轻金属材料也出现了新的发展趋势。

8.4 汽车用塑料



2007年,一赦几乎和卡通片中小车一模一样的敞篷汽车在英国上路了,而更让人惊奇的是,这辆汽车各部件完全由塑料制成,如图 8,15 所示。

这款名叫"欢乐敞篷"的汽车,由法国科研人员发明,有黄色、绿色、白色和银色 4种颜色,和诺迪的座驾在外形上几乎相同,没有车顶和车门,前风窗玻璃也只有普通 汽车的一半,因此开起来更像是一部摩托车。



图 8.15 全塑料汽车

而它的与众不同之处在于、整部车子包括内部的各种部件都是由塑料制成的、 因此永远不用担心生锈的问题。车子的座精也采用防水设计、即使下雨也可以放心地将 车停在户外。这部塑料车的质量仅为 370kg、是 普通汽车的 1/3、 并且装配了 500mL 15kW 的发动机、最高时速达 100km,使得车子的动力 重量比配合得非常完美。设计 者表示、轻便的车身可以使车子在弯道上表现得更加敏捷。有意思的是,这数车只有前 进和倒退两个挡位,没有变速器,而且是靠带传动。

1. 汽车用塑料的优缺点

塑料在汽车上的应用已有近50年的历史,其在汽车减重、安全、节能、美观、舒服、耐用等方面功不可没。这是因为塑料与其他材料相比,具有如下优点。

(1) 密度小、质量轻。轻量化是汽车追求的目标、塑料在此方面可以大显其威。 般塑

料的密度在 $0.9\sim1.5$ kg cm 之间、是铝的 1/2; 纤维复合强度密度也不会超过 2.0 kg/cm'、应用塑料是减轻车体质量的有效途径。每 100 kg 的塑料可代替其他材料 $200\sim300$ kg. 可减少汽车自重,增加有效载荷。

(2) 塑料的抗冲击性、柔韧性优良。耐磨、避振,能吸收大量的碰撞能量,能对强烈 撞击有较大的缓冲作用,能对车辆和成员起到保护作用。因此、现代汽车上都采用塑化仪 表板和转向盘,以增强缓冲作用。前、后保险杠和车身装饰条都采用塑料材料,以减轻物 体对车身的冲击力。另外、塑料还具有吸收和衰减振动和噪声的能力,可以提高乘坐的舒 话性。

(3) 比强度高。工程塑料的比强度是材料中最高的。如玻璃纤维增强的环氧树脂(玻璃钢)其比强度比刚高两倍左右。通过不同组分搭配的复合材料有含硬质金属的颗粒复合材料,有以夹层板材和树脂胺合纤维为主的层板复合材料和以玻璃纤维、碳纤维为主的纤维复合材料,这些复合材料具有很高的机械强度,可以代替钢板制作车身覆盖件或结构件,减轻汽车的质量。

- (4) 耐化学耐腐蚀、局部受损不会腐蚀。塑料对酸、碱、盐等化学物质的腐蚀具有很强的抵抗能力。其中聚四氟乙烯(俗称塑料下)是化学性能最稳定的材料,把它放在浓硫酸中煮沸也不起变化。塑料对酸、碱、盐等抗腐蚀能力大于钢板,如果用塑料做车身覆盖件,十分适宜在污染较大的地区使用。
- (5) 电绝缘性和绝热性优良。塑料是电和热的绝缘导体,可与陶瓷、橡胶等绝缘材料相媲美。
- (6) 设计自由度大,外观多样,可制成透明、半透明或不透明的制品,表面可制作具有特色的基位。
- (7) 脊色性良好,可按需要制成各种各样的颜色。添加不同的材料和增塑剂,可适应车上不同部件的用途要求。例如,保险杆要有相当的机械强度,而坐垫和靠背就要采用柔软的聚氨酯泡沫塑料。塑料可以通过添加调色剂形成不同的颜色,可以省去 喧談。
- (8) 成型加工性优良。复杂形状的制品可一次成型,能采用各种成型方法大批量生产,生产效率高,成本低。大量使用会引起传统汽车零部件生产工艺(如大规模冲压、焊接)改变和生产设备(如冲、锻、车、削、磨等)变革。
- (9) 环保、节约资源。塑料可回收利用,能满足环境保护要求,是省资源、节能型的材料。

塑料也有如下若干缺点。

- (1) 熱性较差. 多數只能在 $60\sim150\%$ 下使用。导热性差、线膨胀系数大. 为金属材料的 $3\sim10$ 倍。
 - (2) 收缩率大,难以制得高精密度的制品,尺寸稳定性差。
 - (3) 长期使用性能较差。易老化。易发生蠕变、疲劳、冷流、结晶等。
 - (4) 易燃烧, 燃烧时会产生大量黑烟和有毒气体, 污染环境、影响人类健康。

基于塑料有上述其他材料所不具备的特性,所以被汽车工业大量采用。特别是随着:次石油危机的爆发及石油资源的日益枯竭,对汽车轻质节能要求日益增高,再加上对乘坐舒适安全的要求,发达国家汽车塑料件的用量逐年增加。

2. 塑料在汽车上的应用状况

塑料应用于汽车始于 19 世纪 60 年代, 主要用于汽车的内饰件上, 如车内顶棚、仪表板、转向盘、车门内板、座椅和扶手等, 目的是实现汽车内饰柔软化, 使乘客有安全舒适感, 到了 20 世纪 70 年代, 能源危机促使汽车制造业开始大量采用塑料, 以减轻汽车自重, 降低油柜。20 世纪 80 年代以后, 汽车零部件的塑料化得到迅速发展, 出现了塑料覆盖件, 塑料功能件和结构件。特別是近年来, 一些高性能的工程塑料和塑料复合材料已经应用于汽车外部结构件上, 见表 8-1。

种类 主要应用范围 保险杆、蓄电池壳、仪表壳、挡泥板、嵌板、发动机罩、采暖及冷却系统制。 PP 件, 空波器壳, 散热器 PUR 座椅、仪表板、翼子板、车内地板、遮阳板、滩振器、护板、保险杆 收音机壳、仪表壳、制冷与采暖系统、1具箱、扶手、散热格板、变速器 ABS 売、内护板、反射镜壳体 内护板、地板、油箱、行李架、刮水器、扶手骨架 PE 聚酯类 气门罩、结构件、空调排气管、外模 PA 散热器盖、衬仓、齿轮、皮带轮、气缸头盖、水泵叶轮 PVC 电线电缆包材、外装材料、地板垫、嵌材 种类 主要应用范围 POM 加载齿轮、燃油系统、电气设备系统、各种轴承、衬套 PC. 保险杠、前端板、车门把手、挡泥板、前灯 PMMA\ 后挡板、遮阳翼、灯罩门 PPO 嵌板、耐冲击格栅 PF 化油器

表 8-1 国外汽车用塑料种类及主要应用范围

目前在汽车中采用的塑料品种多达数 10 种。最早用于汽车上的塑料是热固性塑料、如酚醛等, 主要用作电器绝缘及点火系统, 其后是用于内装饰材料的聚氯乙烯和聚氨酯。随着汽车轻量化技术的发展, 汽车外装件和结构件用的聚烯烃(PP、PE等)以及工程塑料(PA、POM、PC等)和纤维增强塑料复合材料(FRP)也大量用于汽车制造业中。表 8-2 列举了国内几种主要汽车的塑料用量及种类。

表 8-2 目前国内主要汽车的塑料用量及种类

| 车型 | PVC | ABS | PP | PE | PU | POM | PA | 其他 | 合计 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--------|
| CA7220 | 21.34 | 13.64 | 16.86 | 4. 13 | 9.70 | 0.16 | 2. 40 | 20. 20 | 88. 33 |
| 捷达 | 11.77 | 13.50 | 25.50 | 6.80 | 7.42 | 0.60 | 2,00 | 2.40 | 70.00 |
| 桑塔纳 | 11.77 | 10.55 | 18.80 | 6.20 | 10.00 | 0.22 | 2. 90 | 6.13 | 66.57 |
| 富康 | 24.00 | 4.00 | 30.00 | 9.00 | 12.00 | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 91.50 |

(维)

| | | | | | | | | | 4.7574 |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|--------|
| 车型 | PVC | ABS | PP | PE | PU | POM | PA | 其他 | 合计 |
| 夏利 | 6.50 | 4.00 | 20.00 | 10.00 | 8, 50 | 0.50 | 1.50 | 4.00 | 55.10 |
| 切诺基 | 8.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 1.00 | | 34.00 | 103.00 |
| CA1046L | 17.33 | 2. 20 | 12.20 | 3.80 | 8, 50 | 1.50 | | 4.30 | 49.83 |
| IV ECO | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 5.00 | 60.00 | 1.50 | 2.00 | 8,00 | 151.50 |
| CA1092 -I | 3. 15 | 1.20 | 67.30 | 16. 80 | 10.00 | 0.30 | 1.10 | 2.90 | 43. 18 |
| EQ 1092 -II | 13.00 | 35.00 | 20.00 | 20.0 | 8, 20 | 0.50 | 1.30 | 8.40 | 38.90 |
| EQ1141G | 15.00 | 4.60 | 10.90 | 2.50 | 7.50 | 0.40 | 1.50 | 17.40 | 59.80 |
| JN 1419 | 27.10 | 1.00 | 0. 15 | 0.03 | 32.50 | 1.00 | 0,60 | 20.00 | 82.38 |

1) 聚烯烃

聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP) 都属于聚烯烃塑料。聚乙烯可用于制造燃油箱、挡泥板、转向盘、各类液体储罐、车厢内饰件及村板等。但聚乙烯最重要的用途是制造燃油箱。用高分子结构的高密度聚乙烯吹塑成型的塑料油箱与金属油箱相比主要优点是,设计自由度大、可充分利用空间。质量轮,耐腐蚀性好、尤其是遇到含甲酚汽油及含氧元素的燃料情况下,更能显出塑料燃油箱的耐腐蚀性。另外、塑料燃油箱可将附件一体成型,从而能降低成本、简化工艺。

在汽车零部件中,聚丙烯是用量最大的热塑性塑料。仅北美每年的用量就可达到27万吨。聚丙烯主要用于车身内装件、通风取暖系统的配件、发动机有关部件以及外装件。如汽车转向盘、仅表板、前后保险杠、冷却风扇、酱电池完、暖风管道等。例如。目前轿车上的保险在多采用:元之内橡胶(EPDM)改性 PP。约注射成型,这种增韧交联改性材料具有网状结构。大幅度提高了冲击强度。可满足保险杠耐冲击、耐热、耐老化、耐低温及刚性强、韧性好的要求。国内先后为切诺基、大众、夏利、桑塔纳、富康等车型配套研制开发了多个牌号的汽车保险杠 PP 专用材料。质量达到了标准要求。桑塔纳轿车的 持泥板也是用增剔改性 PP 经注射成型而成的。如图 8.16 所示。



图 8.16 汽车高度定向聚烯烃同轴喇叭

2) 汽车 厂程塑料

(1) 尼龙(PA)。尼龙具有较好的综合性能, 尤其是玻纤改性后的尼龙, 其强度、制品 精度、尺寸稳定性等均有很大的提高。尼龙主要用于汽车发动机部件。进气歧管是改性尼 龙在汽车中最为典型的应用。1990年德国宝马汽车公司首先将以放纤增强尼龙为原料制 诰的讲写 歧管应用在六缸 发动机上,以后美国福特与杜邦公司合作,其同用玻纤增强 PA66 制造进气歧管应用在 V6 发动机上。其后世界各大汽车公司纷纷跟进。改性尼龙进 写歧管得到广泛应用。由于讲写歧管的形状复杂, 过去多数都采用铸铁或铸铝件。讲写歧 管塑料化有若干优点。①可大幅度减轻零件质量;②塑料管内表面比铸铁或铸铝件内表面 光滑, 空气流动阻力小, 因此充气效率高, 有利于提高发动机功率; ③ 鲵科的导热系数 低, 讲气不受加热影响, 从而提高混合气中的含氧量, 有利于燃油充分燃烧和排气净化, ① 塑料的吸音和吸振性好,因此,塑料讲写歧管的减振和降噪效果好。另外,发动机盖, 发动机装饰盖、气缸头盖等部件一般也把改性尼龙作为首选材料。用改性尼龙代替金属制 造气缸头盖,质量可减轻50%,成本降低30%。除了发动机部件外,汽车的其他受力部 件也可使用增强尼龙,如机油滤清器、刮水器、散热器格栅等。我国自1998年开始限制 汽车燃油蒸发排放污染量,用于制作燃油蒸发污染控制器(炭罐)的罐体材料要求耐热、耐 油, 且易焊接, 一般都采用 PA6 制成, 如图 8.17 所示。



图 8.17 尼龙讲气歧管

- (2) 聚甲醛(POM)。聚甲醛是一种综合性能良好的热塑性塑料,在汽车制造业中获得 越来越广泛的应用。聚甲醛且有很高的刚度和硬度,耐疲劳性和耐磨性突出,蠕变性和吸 水性较小,尺寸稳定性和化学稳定性优良,电气绝缘性良好等,可用于制造多种汽车零 件,如汽油泵、输油管、动力阀、齿轮、曲柄、把手、仪表板、汽车窗升降机装置、电开 关、安全带扣等。聚甲醛生产的汽车部件质量轻。噪声低、成型装配简便,因此,可以广 泛代替有色金属和合金生产轴承、齿轮、拉杆等。改性聚甲醛的耐磨系数很低。刚性很 强, 尤其适合制造轴套、齿轮、滑块等耐磨零件, 如图 8.18 所示。
- (3) 聚碳酸酯(PC)。聚碳酸酯在汽车上的应用主要是利用其透明性制造灯具、仪表标 牌、遮阳板和窗玻璃。改性聚碳酸酯由于具有高机械性能和良好的外观。在汽车上可用于 外装件和内装件,用途最为广泛的是 PC/ABS 合金和 PC/PBT 合金。PC/ABS 合金具有 优异的耐热性、耐冲击性和刚性,以及良好的加下流动性,是制造汽车仪表板的理想材 料,而且用 PC/ABS 合金制成的仪表板无需进行表面预处理,可以直接喷涂软质面漆或覆 涂 PVC 膜。除仪表板外, PC/ABS 合金还用来制造车门把手、转向柱护套、汽车车轮罩、

反光镜外壳、尾灯罩、汽车挡泥板等。PC/PBT合金既具有PC的高耐热性和高冲击性、 又具有PBT的耐化学药品性、耐磨性和成型加工性、是制造汽车外装件的理想材料、如 汽车车身板、汽车侧面护板、挡泥板、汽车门框、保险杠等、如图 8.19 所示。







图 8.19 \车门上采用了透明的聚碳酸酯树脂

3) 纤维增强塑料复合材料

纤维增强塑料复合材料(FRP)是一种纤维和塑料复合而成的材料。FRP材料中较典型的有玻璃纤维增强塑料(GFRP)和碳纤维增强塑料(CFRP)。

玻璃纤维增强塑料俗称"玻璃钢"。由于它具有强度高、工艺性能好、价格低等特点,在汽车上得到广泛的应用,可用于制造保险杠、发动机塑、挡泥板、甚至整个车身壳体。目前发达国家已在汽车制造中大量采用玻璃钢片状模塑料(SMC)。应用领域包括悬架零件、车身及车身部件、发动机盖下部件、车内装饰部件等,其中尤以保险杠、车顶、前脸部件、发动机塑、发动机隔音板、前后要于板等部件用量最大。由 MDI 公司研发,采用玻璃纤维等材料制作,全重仅全20kg,其动力来自于一个容量为 3501. 压强为 35MPa 的空气罐子,通过这些压缩气体推动空气发动机做功。AIRPod 最高时速可达 70km,而且 绿缩成本非常低,如图 8.20 所示。



图 8.20 AIRPod 空气动力汽车

碳纤维增强塑料是汽车轻量化最理想的材料之一,但由于成本太高,碳纤维增强塑料零件尚未实现批量生产。美国福特公司进行了大量的碳纤维增强塑料应用实验,所有

研究结果均表明,碳纤维增强塑料具有作为汽车材料的优良特件。例如,用碳纤维增强 朔料制造的板簧零件强度高。模量大、执膨胀系数小、减度性好、质量具有 14kg、比 现有材质轻 76%。一旦解决了成本问题,将有大量的磷纤维增强塑料用于汽车厂业中, 应用部件将包括:发动机系统中的排杆、连杆、摇杆、水泵叶轮、散热器等,底盘中的 传动轴、离合器片、加速装置、悬置件、弹簧片、框架等, 车体上的车顶内外衬、地 板、侧门等,如图 8,21 所示。



图 8,21 碳纤维轮毂

1) 玻璃纤维钻搅器执朔性朔料

近年来, 欧美玻璃纤维毡增强热塑性塑料(GMT)在汽车中的应用日趋广泛。目前, GMT 成型工艺有两种。①干法成型、即利用玻璃纤维针刺毡或连续原丝毡与聚丙烯等热 塑性塑料复合成片材、在盘切成所需形状后经红外加热使树脂至塑熔状态、置于模具中加 压成型为最终产品。这种片材所制的产品用于汽车部件。如保险杠衬里等;②湿法成型。 其下艺类似造纸下艺,它是将短切玻璃纤维与热塑性塑料(如聚丙烯)粒子在水中混合,借 助于助剂的作用使塑料颗粒悬浮在水中、将此浆料送到纸机的网上脱水形成片材、该片材 经特制的加热系统使塑料粒子达到塑熔状态,将纤维固结在一起最终形成上的片材,用这 种片材经模压可以制出各种外观良好的汽车外装饰部件,其强度虽低于于法 GMT 制品, 伯島却高千短纤维增强热塑性塑料注塑制品。目前这种工艺在美国、芬兰及日本均已建线 件产

由于GMT 具有很多的优异性能,如耐化学性好,强度与重量比大,在高、低温环境 中的拉冲击性能优良等, GMT产品广泛应用于汽车工业。而 GMT 的最大单项用涂悬汽 车前端组件,此项用途开发于数年前,现仍在大幅增长。汽车厂业使用非 PVC 底板保护 材料的趋势和提高车身下部空气动力性能的愿望,为GMT提供了新的机遇。为此开发出 了比以前更薄,但仍具有良好抗冲击性能和刚度的车底保护板。这一用涂在欧洲将长期成 为GMT的一个大市场。

GMT 在汽车后座中的应用已有 15 年之久。根据新的安全要求,中部座位的乘客也须 佩戴安全带,新的设计将此安全带固定装置与座位整体成型。在这方面,GMT比钢材更

具有成本和质量优势。在美国、已采用 GMT 制造的 I 形梁代替传统的 C 形截面保险杠。 这种 I 形梁性能好、成本低、质量轻。这一用途也已传入欧洲。

近年来随着 GMT 技术的不断改进,出现了性能更优越的 GMT。它具有以下优点和用途;①制件性能稳定,重复性好、适用于轿车仪表板、座位等结构件;②含矿物填料、用作保险杠时兼具有高强度和高韧性,可吸收高能量;③流动性好、用于发动机减慢装置时可设计成壁厚小但有细筋增强的制件;①制件可回收利用、经济性好、是某些汽车车身底板的理想材料。

5) 塑料合金

巴斯夫为 2006~2007 通用 Opel Zafira Tracker SUV 汽车内饰件提供了一种玻纤填充的 Terblend N ABS 尼龙 6 合金,这在全球尚属首例。该车型 1.8m 长的顶部支架注塑件用 Terblend N NG-02(8%玻纤)和 NG-04(20%玻纤)混配的合金制作,材料不需喷涂、耐热、耐刮伤,减振性能好于 ABS、PC/ABS 及 PP。

GE 塑料集团最新推出的绿色创想产品 Noryl GTX 树脂,它是聚酰胺(PA)和改性聚苯醚(PPE)的合金材料。它结合了PPE 聚合物的尺寸稳定性、耐热性与PA 聚合物的耐化学性和易加工特性。这使得此类本身具有良好耐化学性的材料、又具备了良好的硬度、抗撞击性和在线喷涂所要求的耐热性。同时 Noryl GTX 树脂具有良好的环保和经济优势、可替代汽车车身噤板上的传统钢材。它不仅可以减轻车身的质量,从而降低燃料消耗并减少二氧化碳的排放量,而且还可以回收冉利用。另外,它还给设计者带来了更大的创作空间。

1. 13、作用、11、品 多可

利用塑料的质轻、防锈、吸振、设计自由度大的特点,现代汽车用塑料结构件取得了 长足的进步、而且是今后重点发展方向之一。塑料制品不仅能够减少零件质量,在降低噪 声方面也起到很好的作用。生产厂家应利用塑料制品成型的特点,尽量使多个零件。体 化、减少零件的数日、设法达到一次成型复杂零件的目的。汽车上塑料的使用量每年呈递 增趋势,可以预测,这种倾向在今后还会继续。在汽车设计的诸多条件当中,为了轻量化 和降低成本、在设计上采用塑料具有重要的意义。今后的车用材料,正由金属向塑料方向 转化。

1) 工程塑料

随着汽车负荷的增大,普通塑料已无法满足高应力零件如悬架弹簧、高温件、活塞等 发动机零件及对表面质量要求越来越高的外板等部件的使用要求,对此有两个途径可供选 择: ①采用纤维增强型复合材料,这在飞机制造业已大量采用,但对大批量生产且要求成 本低廉的汽车来说,其复合化的进程较慢;②采用高级工程塑料 EP 及较简单的加工方法, 该正是人们期望的。

2) 塑料在功能零部件上的应用

高分子材料的发展方向除了高性能化外,高功能化也是很有前途的。随着汽车电子化 进程的加快,塑料无法屏蔽电磁波的性能是亟待解决的大问题,特别是发动机室的发动机 罩和防护板的问题最大。因而提出了利用电导性塑料这 课题。

电导性塑料分为在基体聚合物中掺入电导性填料的复合型电导性塑料和塑料本身具有

电导性的电导性高分子化合物两种。目前已有 20 余种电导性高分子化合物。电导性高分子材料轻目加下容易、即使复杂形状也能简单制作、机械强度足够、耐药品性优良、但其氧化稳定性差、在空气中放置会立即氧化。对此、可采用其他的氧化稳定性好的塑料涂覆表面的方法加以解决。电导性高分子化合物不仅可作为电磁波屏蔽材料、还可用作电极材料。太阳电池材料等。

3) 塑料电池

在聚乙炔等电导性聚合物上包层金属薄箔,浸入电解液、引出导线。即可制成 :次电池、塑料电池引人注目的原因,①单位质量的电容量大;②释放电压高、若采用有机电解液、锂电池、则几乎所有塑料电池的释放电压都可达 3.5V以上;③具有较高的功率输出密度,功率输出密度是由电极的有效表面积和离子向电极方向的扩散速度及电解液的电阻决定的,聚乙炔的有效表面积是现在表面积的数千倍,因而功率输出密度可望大幅度提高;③形状可自由选择、也可制成薄板型、用于汽车时能很方便地埋伏起来;⑤无公害,不必相心锅等重金属污染。但塑料中池的自放由大,身命知。

4) 塑料窗玻璃

目前,中间夹塑料膜的复合玻璃普遍用于高级轿车上。在美国,在风窗玻璃的三层安全玻璃的电面又进一步附了 20µm 厚的聚氨醋酸,这是为了保护乘员在车受冲撞时不至于被玻璃碎片毁面而设计的,已得到普遍认可。同时,绝大部分客车采用丙烯酸树脂板,但由于"FM2VSS205"的修订,美国客车的窗玻璃,除前窗玻璃、驾驶人左右侧窗玻璃外,已全部使用硬质透明塑料。窗玻璃塑料化主要目的是节能和保护乘员安全。

5) 光导纤维

光导纤维作为今后非常有发展前途的光电元件的导线特别值得重视。光电元件的开发领域很广阔,包括光应用机械、光情报处理、光计算机、光应用传感元件、加工技术、电力、照明、供光、加热等。光导纤维材料有 SiO 系的陶瓷纤维和 PMMA 系的塑料纤维。由于在汽车上使用时输送距离不成问题,信息量也不太多,因此,输送损失和输送速度无需像地上通信线路那样要求严格,完全可以选用便宜的塑料光导纤维。

6) 朔料磁铁

将铁氧体、稀土类结、阿尔科尼铜等硬质性粉末用塑料粘结剂填充形成的塑料磁铁, 具有塑料的优良成型性与磁铁相结合的优点。作为粘结剂的有热可塑性尼龙6、尼龙11、 尼龙12、PP、PBT或热可塑性的环氧树脂、酚醛树脂等。在汽车上主要应用在刮水器电机的磁场带、蓄电池液面传感器上。

7) 隔音材料的应用

塑料不仅轻而且具有隔音效果。GM公司采用一种用 AFV 4522(热塑性树脂,起隔音作用)粘接在 Azdel(40%GFRP的刚性高,用作骨架材料)上的复合材料,起到降低柴油机发动机噪声的作用。把 Azdel进行模压成型,在其上用特殊的树脂粘结剂粘接 AFV -4522。由于 AFV 4522 具有隔热性,故也起到隔断车室内的传热效果。福特公司的柴油发动机储活塞下部外围粘接上塑料制成的套,这样可减轻活塞质量和下降往复惯性力,有吸收活塞敲缸罐油的效果和抑制发动机噪声的作用。

8) 现代汽车的塑料内装件

为了减轻内饰质量,许多汽车厂开始采用比 ABS 树脂和聚丙烯轻的,由玻璃纤维增



强泡沫 RIM 聚氨酯制成的饰板。用泡沫聚氨酯制成的门板可比玻璃纤维门板轻 15%~30%,强度、吸声性和安全性能也好。在内饰方面,汽车和内饰制造商正不断排出新型内饰材料,在不增加费用的情况下,满足用户舒适性和安全感方面的要求。Woodbridge Group 开发出一种新型泡沫聚氨酯、它不仅容易浇注在基板上、还可增加基板的刚度,可用来制作各种形状的内饰件。GM公司还推出了一种复合噪声控制薄膜全新产品、它实际上是一种胶带、可放在螺钉与塑料基板之间防止两者摩擦,也可放在车门把手与车门饰板之间用于降暖。

9) 现代汽车的塑料外装件

本田的帕拉特赛车是最早在外装上大幅度塑料化的,达到车身表面积的 40 %,与原来 1t 车身质量相比,质量只有 700~800 kg。各国使用的塑料品种大体相似,尽管数量有所不同。常见塑料外装制品有保险杠、阻流板、面罩(放热器格栅)、侧防撞条、后视镜框、门把手、后装饰挡板、轮罩及车身外板。这些塑料制品从材料角度来看大致分为 : 大类,即塑性塑料注射成型制品、复合塑料模压制品、聚氨脂反应注射模(RIM)成型制品。

10) 车身塑料化

目前世界各国都在进行着车身塑料化的开发研究工作。克莱斯勒汽车公司将推出新型 塑料汽车,车身由 PET 塑料制造的六大部分组成,不用涂料,能够使汽车的造价降低一半。

车身板用塑料主要是以 SMC(热周性片状模塑料) 为主。20 世纪 90 年代出现的 CT MTC玻璃毡增强热塑性复合塑料 对 科在汽车上的应用被誉为 20 世纪汽车工业材料方面最大的突破之一。这种材料力学性能优异、成型周期短、可制造大型结构件及可以回收利用,因此受到汽车界的关注。CTMT 片材便于冲压成型,适合于制造结构件或大型覆盖件。SMC 及 GMT 可以用作制造发动机罩、车顶、行车箱盖板等受力水平部分,PIM 或 PA、PPO、PC/ABS 塑料完全可用作制造翼子板、车身外板、阻流板等垂直部分。

8.5 汽车纳米材料

纳米材料广义上是三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或者由该尺度范围的物质 为基本结构单元所构成的超精细颗粒材料的总称。由于纳米尺寸的物质具有与宏观物质所 迥异的表面效应、小尺寸效应、宏观量于隧道效应和量于限域效应。因而其在结构、光 电、力学、磁学、催化、物理化学性质等方面的诱人特征,使其在通信、电子、激光技 术、生物学等工业领域有着广泛的应用。

汽车技术的发展有赖于材料技术的发展、例如、纳米材料界面具有无序性。使得表面 活性高,因而可制成各种高性能的催化剂。纳米界面材料技术、即超双亲性、杀水疾油)二元协同界面材料技术、超双磁性、硫水磁油)界面材料技术、可以在任何材质表面实现。因此、如果国产橡胶材料使用了纳米技术、长期闲扰国产汽车的漏油(水)、渗油(水)等问题 将得到解决。另外、由于纳米粒子尺寸小于可见光的波长、纳米塑料可以显示出良好的透明度和较高的光泽度、这样的纳米塑料在汽车上也将有广泛的用途。



纳米技术怎么应用在汽车上

在"纳米世界"里,汽车会变成一个什么样子?其实,"纳米汽车"在结构和形状上不会发生什么根本性的变化。它对汽车的改变只针对汽车应用材料。譬如经过纳米技术处理的部分材料。其耐磨性可以是黄铜的27倍或是钢铁的7倍。用这种技术制造的纳米陶瓷轴承已经被应用到了条躯、宝马等高级轿车上。

纳米技术能够从汽车车身应用到车轮,几乎可以涵盖一辆汽车的全部,纳米技术在 汽车材料上的广泛应用,也将使发动机产生质的飞跃,汽车轮胎将变得五颜六色,纳米 技术还能改善汽车尾气的排放。就目前来说,只有纳米技术,才是新世纪汽车发展的核 心技术。

汽车技术的发展有赖于材料技术的发展、而纳米技术的应用、为材料技术的发展奠定了基础。纳米界面材料技术即超双亲性二元协同界面材料技术(兼水亲油)和超双疏型界面材料技术(淀水疏油),可以在任何材质表面实现。另外、根据纳米材料的结构特点、把不同材料在纳米尺度下进行合成与组合、可以形成各种各样的纳米复合材料、知纳米功能塑料。纳米功能塑料可以改变传统塑料的特性,呈现出优异的物理性能;强度高、耐热性强、相对密度更小。由于纳米粒子尺寸小于可见光的波长、纳米塑料可以及实传统塑料也汽车上将有广泛的用途。随着汽车应用塑料数量越来越多,纳米塑料很可能会普遍应用在汽车上。这些纳米功能塑料本应用数量越来越多,纳米塑料很可能会普遍应用在汽车上。这些纳米功能塑料中引起汽车业内人士注意的有阻燃塑料、增强塑料、抗紫外线老化塑料、抗菌塑料等。

阻燃塑料是以纳米级超大比表面积的无菌阻燃复合粉末为栽体,经表面改性制成阻燃剂、利用纳米技术添加到聚乙烯中。由于纳米材料的粒径超细,经表面处理后具有相当大的表面活性,当燃烧时其热分解速度返速,吸热能力增强,从而降低基材表面温度,冷和燃烧反应。同时当阻燃塑料燃烧时,超细的纳米材料颗粒能覆盖在被燃材料表面并生成一层均匀的碳化层,此碳化层起到隔热、隔氧、抑烟和防溶滴的作用,从而起到阻燃作用。这种阻燃塑料具有热稳定性高,阻燃持久、无毒性等优点,消除了普通无机阻燃剂由于添加量大对材料力学性能和加工材料污染环境带条的缺陷,可以取代有毒的溴类、锑类阻燃材料,有要将合阻燃标准。例如,内饰和电气部分的面板、包裹导线的胶套、管路和设备材料必须要将合阻燃标准。例如,内饰和电气部分的面板、包裹导线的胶套、负裹线来的旋纹管、胶管等、使用阻燃塑料能够轻易达到要求。

增强塑料是在塑料中填充经表面处理的纳米级无机材料蒙跳土、Ca(C)、Si().等,这些材料对聚丙烯的分子结晶有明显的聚敛作用,可以使聚丙烯等塑料的抗柱强度、抗冲击韧性和弹性模量上升,使塑料的物理性能得到明显改善。增强增韧塑料可以代替金属材料,由于它们的相对密度小、质量轻,因此广泛用于汽车上,可以大幅度减轻汽车质量,达到节省燃料的目的。这些用纳米技术改性的增强增韧塑料,可以用于汽车上的便险杠、座椅、累子板、顶棚盖、车门、发动机盖、行李箱盖等,甚至还可用于变速器箱体、齿轮传动装置等一些重要部件。

抗紫外线老化塑料是将纳米级的 Ti()、Zn() 等无机抗紫外线粉体混炼填充到塑料 基材中。这些填充粉体对紫外线具有极好的吸收能力和反射能力。因此这种塑料能够吸 收和反射紫外线,比普通塑料的抗紫外线能力提高 20 倍以上,据报道这类材料经过连 续 700h 热光照射后,其扩张强度损失仅为 10%,如果作为暴露在外的车身塑料构件材 料,能有效延长生使用寿命。

抗菌塑料是将无机的纳米级抗菌剂利用纳米技术充分地分散于塑料制品中,可将附着在塑料上的细菌杀死或抑制生长。这些纳米级抗菌剂以银、镎、铜等金属离子包裹纳米 Ti(D, Ca(C) 等制成,可以破坏细菌生长环境。据介绍无机纳米抗菌塑料加工简单,广谱抗菌,24h 接触杀菌率达90%,无副作用。高效的抗菌塑料可以用在车门把手、转向血、座椅面料、储物盒等易污垢部件,尤其是公交车扶手采用无机纳米抗菌塑料,可以大大减少疾病的传播,改善车上卫生条件。

也就是说, 纳米功能塑料在汽车工业中将取代现有的大部分应用材料, 其成本会降 低很多, 而强度和安全性却还会有一定的提升。

1 1

1. 纳米技术在现代汽车零部件上的作用

纳米技术能够从汽车车身应用到车轮,几乎涵盖了汽车的全部,纳米技术在汽车上的 广泛应用,将降低汽车各部件的购损;降低汽车的油耗,减少汽车的使用成本;一定程度 上,还能消除汽车尾气的污染,改善排放。

1) 降低汽车部件的磨损

纳米润滑剂是采用纳米技术改善润滑油分子结构的纯石油产品,它不对任何润滑油 系列添加剂、处理剂、稳定剂、发动机增润剂、减磨剂等产生作用,只是在零件金属表 面自动形成纯烃类单个原子厚度的。层保护膜。由于这些极微小的烃类分子间的吸附作 用,能完全填充表面的微孔,它们如液态的小滚珠、最大可能地减少金属与金属间被孔 的摩擦。

与高级润滑油或固定添加剂相比,其耐压性可增加3~4倍,磨损面大大减少。由于金属表面得到了保护,减少了磨损,耗能大大减少,使用寿命成倍增长,且无任何副作用。另外,由于纳米粒子尺寸小,经过纳米技术处理的部分材料耐磨性是黄铜的27倍,是钢铁的7倍,目前纳米陶瓷轴承已经应用在奔驰等高级轿车上,使机械转速加快、质量减小,稳定性增强,使用寿命延长。

2) 降低汽车的油耗

汽油是汽车业与新技术链接的开端。纳米汽油是我国汽车业与纳米技术链接的开端,采用最新纳米技术研制开发的汽油微乳化剂、能改善汽油品质、最大限度地促进汽油燃烧、使用时、将微乳化剂以适当的比例加入汽油即可。汽油加入微乳化剂后、可降低车辆油耗。纳米汽油已在中国研制成功,节约能源和减少污染是它的最大优点。有关部门专家经试验后认为,汽车在使用加入该微乳化剂的汽油后、可降低其油耗10%~20%、增加动力性能25%,并使尾气中的污染物(浮碳、碳氢化合物、氮氧化合物等)排放降低50%~80%。还可清除积炭、提高汽油的综合性能。

3) 汽车屋气净化

纳米钛酸钴是一种非常好的石油脱硫催化剂。以 55~70mm 的钛酸钴半径作为催化活体多孔硅胶或 AI,O. 陶瓷作为载体的催化剂、其催化效率极高。经它催化的石油中硫的含量小 P 0.01%,达到国际标准。最新研究成果表明,复合稀上化物的纳米级粉体有极强的氧化还原性能、这是其他任何汽车尾气净化催化剂所不能比拟的。它的应用可以彻底解决产车尾气中,氧化碳(CO) 和频复化物(NO) 的污染问题

4) 纳米复合材料车体

用 10%碳纳米管分散于不同的工程树脂中,包括聚碳酸酯、聚酰胺、聚酯和聚苯醚/ 聚酰胺(PPE PA)等,其电导率均比炭黑、微米级填料和不锈钢纤维作填料的高。如果用 导电性纳米管填充的 PPE PA 复合材料做车体,既具有抗冲击的韧性,又可方便喷漆操作,使漆层能与车体良好地结合。

有机 无机纳米复合材料还具有良好的高温性能,适于制作汽车外罩。用少量熟上(层状硅酸盐)制造尼龙纳米复合材料,具有独特性能、既提高了聚合物刚度和强度,又未牺牲其 韧性。更重要的是这种材料具有很好的高温抗弯能力,这种尼龙 黏土纳米复合材料已经在 丰田个别年型上使用。同时汽车年身及发动机气缸用纸米材料制造也有很多优点。

5) 纳米发动机和电池

日本制成了直径为1~2mm的静电发动机。德国也在用纳米技术造微型电子机械系统 方面取得突破。而电池用纳米化材料制作、体积甚小、储氧能力极大、可以解决电动汽车 轻量化的难题。

, 纳米材料在汽车涂料中的应用

利用纳米材料特殊的抗紫外线、抗老化、高强度和韧性、良好的静电屏蔽效应、色泽变 换效应、抗菌消臭功能等、开发和制备新型、性能优异的汽车涂料具有广阔的应用和发展前景。

1) 防护涂料

防护涂料利用纳米粉体材料较强的紫外光反射特性,将纳米 Ti(). 粉体按 ·定比例加 人涂料中,可以有效地遮蔽紫外线,免受紫外光损害。将其涂于诸如玻璃、塑料、金属、 漆器甚至磨光的大理石表面上,有防蛀、防尘、耐腐蚀、耐磨、防火等作用。

纳米 SiO, 是一种抗紫外线辐射材料(即抗老化),加之其极微小颗粒的比表面积大、 能在涂料下燥时很快形成网络结构、同时增强涂料的强度和光泽度。因此为了提高涂料的 抗老化和光泽度、添加纳米 SiO。是关键环节。

2) 变色涂料

新型变色涂料包括碰撞变色涂料和温敏变色涂料。

- (1) 碰撞变色涂料是为了防止汽车碰撞留下隐患,在涂料内含有微型胶囊,胶囊中装有涂料。涂有这种涂料的汽车,一旦外壳受到碰撞等外力作用,胶囊破裂释放出染料,使受撞部位颜色;以即改变或变成指定颜色,以提醒人们重视。目前汽车外壳上的涂料,受撞时不会改变颜色,只是外观上略有变化,这样其内部创伤不易发现而留下后患。使用变色涂料后,可根据变色情况对撞伤部位进行修复,消除隐患。
- (2)温敏变色涂料可随环境阴冷和温度高低而改变颜色。例如、涂有某种温敏变色涂料的车辆, 已遇到天气阴冷和气温下降时,车身的颜色就会随环境的改变而自行变化,



以便对方驾乘人员和交通管理人员易干发现识别、避免车祸和交通事故的发生。

3) 汽车面漆涂层的应用

纳米颗粒分散在有机聚合物骨架中,作为承受负载的填料,与骨架材料相互作用,有 助于提高材料的韧性和其他力学性能。研究表明,将10%的纳米级 Ti(),粒子完全分散于 树脂中,可提高力学性能,尤其抗划痕性能大大提高,而且外观好,利于制造汽车面漆涂 料。将改性纳米 ('a('()),以质量分数 15%加入聚氨酯清漆涂料中,可提高清漆涂料光泽 件、流平性、柔韧性、涂层硬度等。

4) 除息涂料

纳米材料具有强的抗卤消臭功能与吸附能力,因此利用某些纳米微粒作载体,吸附 抗菌腐子,制成脱泉涂料用于汽车内饰等表面达到系菌、抗菌的目的。用纳米 ZnO/ SiO. 颗粒作为消臭剂的除臭纤维,能吸收臭气净化空气,可用于汽车内饰纺织品、窗帘 用纺织品等。纳米 ZnO 微粒不仅具有良好的紫外线遮蔽功能,而且具有优越的抗菌、 消毒、除臭功能,因此将其作为功能助剂对天然纤维进行整理后可以获得性能良好的抗 南织物。

5) 抗石击涂料

汽车车体最贴近地面的部分,往往受到各种溅石、瓦砾的冲击,这就需要有性能良好 的抗石击涂料。在汽车窗导槽等经常摩擦磨损部位,应该用具有低摩擦系数的涂料,从而 减少对汽车的损伤。

6) 防静电涂料

由于静电的作用会引起诸多麻烦。因此汽车内饰件涂料及塑料部件用防静电涂料的开 发和应用日益广泛。美国用纳米材料可作为静电屏蔽涂层,日本利用纳米氧化物制成多颜 色的静电屏蔽涂料, 还研发了汽车塑料部件用无裂纹抗静电透明涂料,

纳米技术能够从汽车车身应用到车轮,几乎涵盖了汽车的全部,使得未来的纳米汽车 更加经济舒适,安全可靠,动力强劲和色彩鲜艳。

8. 6 复合材料在现代汽车上的应用



The state of the contract of t # [1 2 2 17 1]

复合材料是由纤维等增强材料与基底(母体)两种或两种以上性质 不同的材料, 通过各种工艺手段组合而成。它与纤维增强塑料 (FRP)、纤维增强金属(FRM)、金属 塑料层叠材料等相当,且有 质量轻、强度高、刚度好的特点,这些复合材料在汽车零部件上的 应用也很盛行。复合材料是应现代科学技术发展而涌现出的具有强

大生命力的材料,它的组分材料具有不同的化学或物理性质,其各组分材料之间具有明 显的界面。在下程上,所谓复合材料通常是指将一种材料人为均匀地分散在另一种材料 中,以克服单一材料的某些弱点,使之优于各组分材料的综合性能,有时甚至成为各组分 材料所没有的优良性能的新材料。



汽车工业开始试用高科技纤维复合材料

宝马公司 2001 年率并开发和试验高强轻量的破纤维复合材料((`FRP) 车依板和其他 部件,所用碳纤维系 Zoltek 公司生产的大丝束产品。 英国 ('ranfield 大学受政府资助的 研究成果表明、每年生产2万辆的(FRP汽车是可行的、这种采用轻量化材料的汽车将 改进其燃料效率, 其剛性比钢制部件高, 在高风力下具有良好稳定性, 这一点对赛车和 运动型车而言更为重要。目前已研制出的(FRP汽车长 4.3m, 宽 1.7m, 高 1.4m, 质 量只有 570kg。碳纤维由德国 Tenax 公司提供。

此外,部分型号的奔驰车门也采用了(FRP 材料。在这种强度高且密度低的复合材料 中,碳纤维的用量高达60%。目前每年只生产1000件这样的车门。加拿大的一家汽车公司 认为,目前碳纤维的价格对价值20万姜元的汽车是没有问题的,它们研制的(*)7豪华双人 旅游车便是由(FRP部件制造的。该车的空气动力学车头和仪表板是由(FRP制成的。

近年来碳纤维复合材料不仅在汽车上的应用越来越广泛,同时它也在不断地"升 级"。在日内瓦车展上首次亮相的兰博基尼 Aventador | 跑车不仅整个车身都使用了碳纤 维复合材料。而且还采用了新的座椅装饰材料。该材料被称为 (arbonskin,如图 8.22 所示, 据报道这种新材料是碳纤维以 2 / 2 斜纹模式编制成的。然后通过一个汽车行业 没有使用过的全新的漫清系统注入一种新型的树脂,这个灌注过程稳定并增强纤维结 构、而且固化后仍能保持柔软和灵活。制作出的新材料具有亚光的面料、据说质量仅是 皮革的一半。并且塑性强。可以被塑造成各种轮廓。



图 8. 22 Carbonskin 座椅

除了碳纤维复合材料。其他复合材料等新材料也在汽车上发挥着优势。比如。汽车 的光显示系统可以采用塑料光纤。而发动机的传感器则采用耐 150~180℃ 高温的耐热塑 料光纤。此外,汽车的空调滤材,美国过去多采用折叠式的破纤精密滤材,但由于其耐 弯曲磨耗性较差,最近正改用熔喷法超细纤维的无纺布滤材。如 3M 公司的产品是以纺粘 法聚酯无纺布为基材。与熔喷法超细纤维相组合。至于汽车的轮胎帘子布,特别是重型 车用的斜交胎,它需要6层的尼龙帘子布,工序非常繁杂。随着节能环保型汽车对轻量 化的要求, 芳纶帘子布就显示出优势。芳纶(一种高强度纤维)可以用1层代替6层的帘 子布,不仅减轻质量,而且摩擦阻力小、操控稳定性好,适合高速行驶。现在米其林公 司就有一条芳纶子午胎生产线。



1. 复合材料的功能、性能

复合材料是各向异性的非均质材料。与其他材料相比有以下特点。

- (1) 比强度和比模量高,这是其最大优点。因为材料比强度提高,制造同一零件则自重小,采用比强度和比模量高的材料,可以大大提高动力设备的效率。纤维增强复合材料的比强度和比模量是各类材料中最高的。当用复合材料制成与高强度钢具有同等强度和则度的零件时,其质量可减轻 70%左右。
- (2) 抗疲劳性能好。纤维增强复合材料中的纤维与基体间的界面能够有效地阻止疲劳 裂纹的扩展、外加载荷由增强纤维承担。大多数金属材料的疲劳强度极限是其拉伸强度的 30%~50%,而复合材料则可达到60%~80%。
- (3) 減摩、耐磨、自润滑性好。在热塑性塑料中掺入少量的短切碳纤维可大大提高它 的耐磨性、增加的倍数为原来的好几倍。选用适当塑料与钢板复合可做耐磨物件、如轴承 材料等。
- (4) 化学稳定性良好。纤维增强酚醛塑料。可长期在含氯离子的酸性介质中使用。用玻璃纤维增强塑料可制造耐强酸、盐、酯和某些溶剂的化工管道、泵、阀、容器等设备。耐罐纤维可用来取代碗的与水泥复合。
- (5)耐高温烧蚀性好。纤维增强复合材料中除了玻璃纤维软化点较低(700~900℃)外,其他纤维的熔点(或软化点)一般都在2000℃以上,用这些纤维与金属基体组成发热复合材料,高温下强度和模量均有提高。
- (6) 工艺性与可设计性好。调整增强材料的形状、排布、含量,可满足构件的强度、 刚度等性能要求,且材料与构件可一次成型,减少零部件、紧固件和接头的数目,材料利 用率大大提高。
- (7)其他特殊性能。复合材料具有耐烧蚀性、耐辐射性、耐蠕变性及隔热性、特殊的电、光、磁等性能。韧性和抗热冲击性好、耐热性好。具有导电和导热性。其缺点是层间剪切强度低、耐热性和表面硬度低。易老化、稳定性差、质量不易控制。成本较高。

为适应社会的需求,现代汽车正朝着轻量化、安全、节能、高速、低公害和长寿方向发展。汽车轻量化的目的是节能和减轻排放污染。同时环境保护成为可持续发展战略必不可少的条件,而复合材料的发展趋势正朝着延长使用期以及可再生的方向发展。

2. 常见的车用复合材料

1) 纤维增强材料

作为结构材料使用的玻璃铜及其他复合材料是常用纤维状增强材料。纤维增强材料是增强塑料的骨架、基本上决定了复合材料的强度和刚度。在增强材料中,应用最广泛的为玻璃纤维及其制品。玻璃纤维的种类很多,除了常用的无碱纤维,中碱纤维外,还有高强玻璃纤维、高弹玻璃纤维和耐化学介质腐蚀玻璃纤维等。玻璃纤维制品的种类达 120 多种,用于玻璃铜的主要有玻璃布、玻璃带、玻璃纤维合股纱、无捻粗纱、无捻粗纱布、短切眩、单向布、表面脑、短切纤维和磨碎纤维等。玻璃纤维是将熔化的玻璃以极快的速度拉制而成。不燃烧,伸长率和线膨胀系数都较小,具有致高的抗拉强度。化学稳定性高、除氧氟酸、热浓磷酸和浓碱外,对其他化学介质均有良好的稳定性。玻璃纤维缺点是脆性

大,耐磨性、耐柔性较差。纤维表面光滑,不易与其他物质相结合。

随着人们保护环境意识的日益增长、各种天然纤维又重新被人们进一步认识而再次步 入汽车部件的领域。年用天然纤维主要是指植物纤维。如洋麻、大麻、亚麻、黄麻和剑麻 等麻纤维及椰壳纤维等。天然纤维作为隔热、吸音和阻尼材料、特别是作为聚合材料的填 充和增强材料。因在质量和成本方面的优势、在汽车内饰件制造中的作用越来越大,并已 开始了用于汽车外部器件。如将泥板衬和拔油板等。

2) 碳纤维增强复合材料

碳纤维增强塑料具有质轻、高强度、高模量、减摩耐磨、热导率大、自润滑、耐腐蚀、抗冲击性好、疲劳强度大等优越性能、在现代汽车 I. 业中的应用将越来越广泛。这是近年来发展较快的一种复合材料、基体材料有各种树脂、碳、金属、陶瓷。树脂又分热固性树脂和热塑性树脂。

- (1)碳纤维增强热固性塑料。碳纤维增强热固性塑料是以热固性塑料为基体、以碳纤维及其织物为分散质的纤维增强塑料。碳纤维及其织物与环氧、酚醛等树脂制成的复合材料具有强度高、模量高、密度小、减摩耐磨、白润滑、耐腐蚀、耐疲劳、抗蠕变、热膨胀系数小、热导率大、耐水性好等特点。
- (2) 碳纤维增强热塑性塑料。碳纤维增强热塑性塑料是指以碳纤维为分散质,热塑性塑料为基体的纤维增强塑料。碳纤维增强热塑性塑料近年来发展较快,其特点是,强度与刚性高、精变小、热稳定性高、热膨胀系数小、减障耐磨、不损伤磨件、阻尼特性优良。与玻璃纤维增强塑料相比,具有更好的机械性能、如尼龙66 中加入20%碳纤维,其弯曲强度与加入10%玻璃纤维相等。弯曲弹性模量较40%玻璃纤维增强的高两倍多。但韧性不如玻璃纤维增强的的

碳纤维增强塑料是汽车工业中大量使用的增强材料。目前汽车耗油要求逐年下降。要使汽车轻量化、发动机高效化、车型阻力小等。都要求轻型结构材料。而碳纤维增强塑料是最理想的材料。碳纤维增强塑料主要可用于制造。发动机系统中的排杆、连杆、摇杆、水泵叶轮。传动系统中的传动轴、离合器片、加速装置及罩等。底盘系统中的悬置件、弹簧片、框架、散热器等。高压泵及液压系统的动力密封装置。车体上的车顶内外对、地板、侧门等。

3) 陶瓷基复合材料

陶瓷基复合材料不是传统意义上的陶瓷,而是以陶瓷为基体与各种纤维复合的·类复合材料。陶瓷基复合材料的主要基体有玻璃陶瓷、氧化铝、氮化硅等。这些先进陶瓷具有耐高温、高强度和刚度、相对质量较轻、高耐腐蚀性、低膨胀系数、隔离性好及低密度等应力状态时会产生裂纹,甚至断裂,导致材料失效。而采用高强度、高弹性的纤维与基体复合,则是提高陶瓷韧性和可靠性的一个有效方法。纤维能阻止裂纹的扩展,从而得到有优良韧性的纤维增强陶瓷基复合材料,无论在抗机械冲击性,还是在抗热冲击性方面都有了极大提高,在很大程度上克服了陶瓷的脆性,同时又保持了陶瓷原有的许多优异性能。陶瓷基复合材料已实用化或即将实用化的领域有刀具、滑动构件、发动机制件、能源构件等。由于陶瓷材料具有优良的机械性能和低密度特点。世界各国都在大力发展,努力改善其基本性能和「艺技术、以求降低成本、提高可靠性。法国已将长纤维增强碳化硅复合材料应用于制造超高速列车的制动件中。由于这种材料具有优良的破废物性能和构度物性

能,使用效果令人满意。这种打不破的陶瓷目前虽只是初露端倪,但将来肯定有着广阔的 发展前景。

3. 几种研发中的材料

1) 磁纤维器化塑料(CFRP)

碳纤维由纤维和聚丙烯腈经高温加热处理制造而成,具有高耐热性,密度比铝和玻璃纤维的还小,而且与塑料复合后,其强度可与钢和铝相匹敌。但碳纤维强化塑料的成本与玻璃纤维增强塑料(GFRP)相比高很多,因此、大多限于航空宇宙和体育用品范围内使用。

1979 年,美国福特汽车公司发表了用碳纤维强化塑料制作轻型实验车的新构想,如图 8.23 所示。其中使用碳纤维强化塑料约 300kg、燃料费用可降低约 35 ½。因此,今后碳纤维强化塑料的应用将会十分引人注目。该实验车主要是将 CFRP 材料应用于车体面板和传动轴和板弹簧等功能性字件,还尝试在发动机机体和连杆、活塞等零部件上应用。碳纤维强化塑料材料经,刚度和强度也高,因材料的各向异性,设计时可在所需要的方向保持其强度和刚性。碳纤维强化塑料的基底材料主要使用热硬化性树脂(不饱和聚酯、环氧、酚醛树脂)。尽管碳纤维耐热性高,但其基底材料(炒材)耐热温度介于160~180℃,故在发动机零部件上应用还需开发耐热塑料和各种耐热镀层材料。与玻璃纤维增强塑料相比,碳纤维强化塑料的弹性模量是其的 4~9 倍;是金属材料的 3~1 倍。如果批量生产,成本将进一步下降。因此,它将是一种期望值很高的复合材料。



图 8.23 福特公司 CFRP 实验车

2) 玻璃纤维增强塑料

它与碳纤维相比,价格是其的1/20-1 30。现已开发出多种塑料连续成型法,复合成 长纤维后的压力成型法、复合成短纤维后的注塑成型法,复合成连续纤维后的绕丝法等。 随着塑料连续成型法制造技术的进步,它在汽车零部件上的应用将日益增多。通用公司的 大型车中,还有用全塑料制成的驾驶室。随着今后塑料粘结技术和涂装技术的进步,玻璃 纤维增强塑料将会在汽车材料上得到更大的应用。

3) 纤维增强金属(FRM)

碳纤维强化塑料与玻璃纤维增强塑料具有各种优异的机械性能。但其基底是塑料、与金属相比耐热性差。因此、作为高温强度材料使用的纤维增强金属的研究十分盛行、并且揭开了可将其在汽车上使用的可能性。作为增强纤维有碳元素、碳化硅、硼、氧化铝等。作为基底的金属开始有铝、铜、镍、后又有与各种目的相适应的钛、镁、锌、锡等。增强纤维与各种金属相结合,将制造出各种特性的纤维增强金属。现正在进行将纤维增强金属应用于活塞、连杆及其他一些滑动零件等的研究。虽然这种纤维价格高,目前还未达到成批生产的规模,但作为高温强度好的材料,其利用价值是相当高的。

4) 金属塑料层叠材料

将高强度钢板和铝、塑料等紧密结合在,起的材料是,种理想的轻型材料;也是,种夹层结构的层叠材料。由于它是在塑料芯的两面粘结上薄钢板或铝板,具有优异的隔热和隔音性能。层叠材料可发挥与钢板相匹放的刚性好的特点。它由塑料芯两面的金属板承受弯曲应力,由塑料芯材承受剪切应力。在同样刚性下、层叠钢板 9一般钢板相比,质量是其30%~70%。如果对层叠板质量有"定限制要求时,可改变芯两面的金属板与芯板的厚度来解决。层卷材料的成本是,般钢板的1~3 倍。但它还存在,些需要解决的问题;①使用在年体面板时,与各面板如何粘结拼合;②在其表面金属钢板锈蚀时,刚性会降低等。然而随着层卷材料的进一步研究开发,使其实用化格成为可能。

,复合材料与未来汽车

未来的汽车应符合环境保护要求,因而不可避免地要提到复合材料的环境意识。复合材料能提高材料性能、延长使用期、加强功能性,这些都是对环境有利的特性。但应认真对徐并努力克服复合材料的再生问题,使复合材料朝着环境协调化的方向发展。

复合材料零件的再生利用非常闲难,会对环境产生。些不利的影响。如目前发展最快、应用最高的聚合物基复合材料中绝大多数属易燃物,燃烧时会放出大量有毒气体,污染环境,且在成型时,基体中的挥发成分即溶剂会扩散到空气中,造成污染。复合材料本身就是由多种组分材料构成。属多相材料,难以粉碎、磨细、熔融、降解。复合零件首先分解成单、材料的零件,然而这种分解了艺成本和再生成本较高,而且要使其恢复原有性能十分困难。因此,再生利用的主要条件之。是零件容易拆卸,尽可能是单。品种材料,即便是复合材料也要尽量使用复合性少的材料。基于上述原则上的考虑,热塑性聚烯烃弹性体、聚丙烯发泡材料。GMT增强板材的应用量还会大幅原增加。相反,换固性树脂的用量称受到限制。

目前在再生性、降解性方面的研究「作中已采用天然材料改性复合材料,因为天然材料具有天然相容性,而且资源丰富。采用降解材料改性共混复合材料,利用降解组分材料降解时,导致材料完整性受到破坏,形成碎片或产生自由巷,引发材料降解反应,达到使材料降解的目的。对于热塑性树脂及复合材料(TPMC)的再生方法,有熔融再生、溶解再生等方法。对于金属基复合材料,可将废料回收重新制备新材料。

未来的汽车与现在的汽车在很多方面不会有太大的区别,但设计思想会有很大不同。 当今社会人们目光的角度逐渐转到人与自然的关系问题上,环境与能源问题成为全球每个 国家能否生存和发展的关键。随着人们环保意识的不断提高以及各国环保法规的相继出 台、绿色汽车已经成为未来汽车发展的必然趋势,因而如何使汽车清足环境保护的要求, 已提到了汽车厂商的议事日程。而复合材料作为未来汽车材料发展的主流,必将在其中扮

现代汽车新技术概论(第3版)

演非常重要的角色。汽车工业的发展日新月异。复合材料的研究也是一日千里,各种新型的车型,新颖的材料将不断地涌现。可以预计在不久的将来,性能更高的复合材料将更大 遊園地应用在汽车领域中。

(本章小结)

本章介绍了汽车常用材料的种类、应用及发展超势,同时介绍了钢材的类型与铝合金、钣合金等有色金属材料在汽车上的应用。塑料在现代汽车工业中的应用。以及新型的纳米材料与复合材料在汽车零部件上的应用与发展超势。

【关键术语】

汽车材料 有色金属材料 塑料 纳米材料 复合材料

综合练习

- 1. 填空题
- (1) 汽车车身采用的材料有
 - (2) 汽车研发中的材料有
 - 2. 简答题
 - (1) 简述新材料的应用对推动汽车进步的意义。
 - (2) 简述纳米材料与未来汽车的关系。

第9章

汽车安全技术



掌握包括安全系统展型、安全气囊、预紧式安全带和轮胎压力监测系统在内的汽车安全技术、重点是安全气囊部分。通过本章系统的学习,可以对汽车安全保护系统有一个全面的了解。



| 知识要点 | 能力要求 | 相关知识 | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|
| 汽车安全保护系统的发展 趋势 | 了解汽车安全的重要性 | 汽车安全的标准 | | | |
| 安全气囊的保护原理,安全 气囊系统的组成及工作原理 | 了解安全气囊的保护原理 | 安全气囊的标准及试验方法 | | | |
| 预紧式安全带的保护原理 | 了解预紧式安全带的保护原理 | 預紧式安全带的标准及试验 方法 | | | |
| 轮胎压力监测系统 | 了解轮胎压力监测系统的工作 原理 | 轮胎的相关知识 | | | |



汽车的安全性十分重要

汽车的安全、节能及环保始终是汽车产业发展的三大主题,其中汽车的安全性是 汽车最重要的性能,汽车作为一种主要的现代交通工具,它在绘人们带来方便和快捷 的问时,也给人类社会带来了巨大的危害,那就是具有惊人数字的交通事故。特别是 随着汽车数量日益增多、高速公路和高等级公路不断延伸,车速越来越离,汽车交通 事故随之增多。

据世界卫生组织统计,目前全世界每年死于车祸的人数达到125万人之多、伤残人数达数千万。在我国、每年周车祸致死的人数已超过5.8万人,致伤者每年有数百万人之多,每年直接经济损失高达30多亿元。交通事故不仅造成大量人员伤亡和巨额的经济损失,而且异龄了诸多社会问题

发生交通事故的惨剧如图 9.1 所示,汽车发生碰撞事故现场如图 9.2 所示。



世界卫生组织统计。 每年126万人死了 交通事故



相当于每天8架满载乘客的发言717飞机坠及的死亡人数

图 9.1 发生交通事故的惨剧



图 9.2 汽车发生碰撞事故

随着汽车综合性能的提高,汽车的安全装置越来越重要,在汽车安全保护领域出现了 大量的新技术。传统的安全气囊和安全带已经发展成为先进的智能保护系统,它可以在事故中更有效地保护乘客的生命。

汽车的安全装置分为主动安全装置和被动安全装置两种,主动安全装置(如 ABS、ASR 等)是指汽车防止发生事故的能力,被动安全装置是指汽车。已发生事故,汽车保护,乘员的能力。汽车发生事故时,对乘员的伤害是在瞬间发生的,例如,以车速 50km/h进行正面撞车时,其发生时间只有十分之一秒左右。为了在这样短暂的时间中防止或减小对,乘员的伤害,目前汽车主要装有安全带、防撞式车身和安全气囊防护系统(Supplemental Restraint System, SRS)等。

9.1 汽车安全保护系统概述

1. 汽车的安全性能





\儿童安全座椅装置

据试验显示,一个 20 kg 的儿童,在发生碰撞时,其体重可达 21,是根本抱不住的。正确使用儿童安全带和儿童座椅可使 0~1 岁的幼儿死亡率减少 69 % % 1~% 岁的儿童死亡率减少 45 % ,中到重伤减少 50 %

目前儿童安全座椅主要有两种安装围定方式,一种是借助车上的成人用安全带,主要采用带自锁式卷收器的安全带,这种安全带,已带扣和上织带就不会被拉出来,基本上可以保证儿童安全座椅在车辆行驶过程中保持固定,不会左右移动。另一种则是使用专用的儿童安全座椅固定系统及ISOFIX系统,如图 9.3 所示,这是近年来比较流行的儿童安全座椅固定装置,具有很多使用安全带固定的儿童安全座椅所无法比拟的优点。强劍要求使用儿童汽车安全座椅的国家和地区主要有美国、加拿大、欧盟国、日本、澳大利亚、新西兰等。





图 9.3 专用的儿童安全座椅

汽车的安全性功能包括主动安全性和被动安全性两个方面,前者包括制动性、操纵稳定性等,后者包括车身饭金、安全带、安全气囊、座椅、防火等安全措施。

汽车要达到很高的安全性能,必须要有很好的安全技术作为保障,随着安全技术的不 断提高与发展,应运而生了众多的汽车安全措施和安全装置,从而保证驾乘人员的安全。

2. 汽车的安全措施

1) 汽车新的安全结构设计

现代汽车在设计之初就充分考虑到提高汽车安全性能。因此创造了很多新型的安全结构。

(1) 碰撞缓冲区。碰撞缓冲区的概念是梅塞德斯·奔驰在20世纪60年代首次提出来 的。其设计为在该区发生撞击时车身发生逐渐变形,以吸附事故中产生的绝大部分(如果 不是全部)的横击能量。

年身改为这种可以变形的设计后,乘员所承受的强烈撞击力就可以大大减小。现代的撞击缓冲区设计不仅仅可以吸附撞击能量,而且可以使撞击能量发生编转。比如某些车身前部的组件可以在发生前后撞击时使乘客座舱下部向后移动,从而进一步减小乘员可能需要承受的横击能量。

- (2) 溃缩式转向柱。转向柱有一个特殊的装置,它可以让转向柱移离驾驶人以在撞击中吸附更多的能量。
- (3) 悬浮发动机防撞保护装置。在车辆受到正面的刺烈撞击时使发动机自动下沉,整个发动机舱瞬间变成了大空间的前部吸能区吸收撞击能量,而且可以防止发动机自身受损或挤入驾驶舱伤及乘客。
 - 2) 汽车新工艺、新材料的应用 \\\
- (1)被压冲压整体成型工艺。液压冲压整体成型工艺的应用有效地增加车身的强度, 减少车身焊接点,使车身更加率固抗挤压,耐腐蚀,从而达到安全目的。
- (2) 激光焊接工艺。激光焊接工艺的引人是汽车安全技术的一个里程碑,它加热范围 小、焊缝和热影响区窄,接头性能优良;残余应力和焊接变形小,可以实现高精度焊接; 可对高熔点、高热导率、热敏感材料及非金属进行焊接,增加了车身的强度,使内部驾乘 者得到有效保护
- (3)高强度钢板和各种合金的大范围应用。现代汽车在钢板变薄的同时钢板的强度却 在不断加大,这得益于新材料的发展和应用,同时各种铝合金、铝镁合金也开始应用在汽 车的关键位置上,铝镁合金材质与普通钢板相比,质量更轻、延展性更强,这些新材料使 车身更牢固,有效地保护驾乘人员免受伤害。

3. 汽车的安全装置

1) 丰油安全装置

主动安全装置就是在危险或事故发生前,通过汽车上的一些装置控制和预防动作发生,因此最大限度地支持驾车者,系列的驾驶操作,便车辆远离危险状况的装置。

- (1) ABS(制动防抱死系统)。制止车轮滑动、作为主动安全装置、ABS 可在汽车制动 过程中、对车轮的运动状态进行迅速、准确义有效的控制、使车轮尽可能地处于最佳运动 状况,可以有效防止侧滑并能在完全制动的状况下,旋转转向盘避开障碍物,从而提高车 辆行驶的安全性。
- (2) EBD(电子制动力分配系统)。它是 ABS 的辅助系统,在 ABS 动作之前就已经平衡了每一个年轮的有效抓地力,使 4 个轮胎的制动装置根据不同情况采用不同的方式和力量制动,从而保证车辆的平稳。

- (3) ESP(电子稳定程序)。它是当前汽车防滑装置的最高级形式、不需要驾驶人进行操作、而是根据实际情况做出反应。ESP可以监控汽车行驶状态、并自动向一个或多个车轮施加制动力,以保持车子在正常的车道上运行。同时,它对过度转向或不足转向特别敏感,对汽车侧滑有很好的预防作用。
- (4) TCS(牵引力控制系统)。它是在 ABS 基础上新发展起来的一种系统。ABS 控制 4 个车轮、TCS 只控制驱动轮。没有 TCS 的汽车加速时驱动轮容易打滑,如果是后驱车就可能甩尾,如果是前驱车则容易方向失控。有了 TCS、汽车在加速时就能够减轻这种现象。
- (5) EBA(电子控制制动辅助系统)。对于正常情况下的制动、EBA 不会发生作用、但如果是紧急制动、EBA 会马上自动指示制动系统产生更高的油压、使 ABS 发挥作用、增 大制动效果。不仅如此、其施压的速度也远远快于驾驶人、这能大大地缩短制动距离、增强安全性
- (6) VSC(车辆稳定控制系统)。VSC 是控制车辆转弯过程的循迹稳定性的系统。它能 快速地将车辆在转弯过程中转向过度或转向不足的现象修正到原有正常路径的循迹行驶, 避免车辆脱离正常行驶道路或发生侧翻,此套系统由转向盘转角传感器、减速度传感器、 车身偏摆角速度传感器,制动油压传感器及轮速传感器组成。
- (7) ACC(巡航控制系统)。ACC 主要用于 危險没有出現的阶段,帮助驾驶人安全驾驶,避 免疲劳驾驶通过前段的雷达或者激光测距系统作 为传感器来使得车辆与前车的距离控制在合理的 范围之内,在城市拥堵的路段,可以低速自动跟 随前车,减轻驾驶人的劳动强度。图 9.4 为装有 ACC 汽车的工作示意图。
- (8) LDWS(车道偏离预警系统)。LDWS提供智能的车道偏离预警,在驾驶人未打转向灯, 车辆无意识偏离原车道时,能在偏离车道 0.5s 之前发出警报,为驾驶人提供更多的反应时间, 大大减少了因车道偏离引发的碰撞事故,此外,



图 9.4 装有 A((汽车的工作示意图

使用 LDWS 还能纠正驾驶人不打转向灯的习惯,该系统其主要功能是辅助过度疲劳或长时间单调驾驶引发的注意力不集中等情况。

- (9) TPMS(轮胎压力监测系统)。当车辆行驶时、TPMS 系统接收车辆每个车轮转速 传感器的车轮转速信号,进行综合分析。监视系统将车轮转速的变化情况同预先存储的标准值进行比较,就可得出轮胎气压太高或不足,从而点亮 LOW TIRE 报警灯。驾驶人可以通过车内提示警告系统来判断轮胎胎压情况是否正常,首先避免了因轮胎亏气出现的行车跑偏,其次在高速行驶时也对乘坐者安全是一种保障。
- (10) AFS(前照灯随动转向系统)。通常汽车上安装的普通前照灯具有固定的照射范围、当夜间汽车在弯道上转弯时。由于无法调节照明角度。常常会在弯道内侧出现"盲医",极大地威胁了驾驶人使间的安全驾驶。一般的前照灯随动转向系统都包含了AFS 前服灯智能随动系统和 ALS 光轴自动调整系统,在夜间转弯时、AFS 能根据车速及转向盘转向角度,自动调整纸光灯的照射中心。自动指向人弯,确保弯道中的高能见度。在后排

负载较重导致车身角度上扬时, ALS 自动调整光轴倾角, 避免光轴上扬对对面来车驾驶 人员的干扰。图 9.5 所示为装有前照灯雕动转向系统的汽车。



图 9.5 装有前照灯随动转向系统的汽车

- (11) 個车警告系统。個车警告技术主要用于在驾驶期间以及驻车时、针对盲区中的 轿车或物体向您发出警告。它可能会使后视镜内的一个警告标示进行闪烁,同时会发出声 音警告、该系统是一个短程检测系统。上海通用别克君越年内后视镜就配备此功能,反光 镜左边会有一个车体形状的图标,前、后需达在侦测障碍物时警告标示会给驾驶人以视觉 和听觉上的警告。
- (12) 夜视辅助系统。最新的夜视辅助系统让驾驶人在夜间提前看清近光灯照不到的交通标牌、弯道、行人、汽车、障碍物或者道路上其他可以造成危险的事物。夜视辅助系统中自动感应前照灯随车辆周边环境光线影响。系统会自动识别判断。闲雾天气光线不够,前照灯会自动花起给驾驶人提供更安全的行车环境。更高级的系统会因方向而调节,此时车辆转向时要转动灯光;也可以是车速感应式车灯,可以改变光束的长度或高度。或者对环境光进行补偿。

2)被动安全装置

所谓被动安全装置就是在危险发生时和过程中, 对乘员进行有效保护的装置, 主要有安全带和安全气豪两种。

(1) 安全帶。安全帶是所有的车辆安全系统中最基本的。根据 · 项调查表明高速公路 上车祸的受害者有55%没有系安全带。安全带的作用就是把乘员固定在座位上, 避免高速 摘击时, 乘员 8 出车外,以保护乘员安全。

安全带的技术进步包括预紧器、力道限制器以及:点式或四点式的组合等。在撞击的 时候预紧器可以把安全带拉紧防止由于松懈而带来会造成身体伤害的位移。撞击结束后, 力道限制器可以使安全带略微松弛以减轻对生内乘量的压力。

(2)安全气囊。安全气囊是现代轿车上重要的技术装置。一旦车前端发生了强烈的碰撞,安全气囊就会瞬间从转向盘(或其他位置)内"蹦"出来垫在转向盘与驾驶人之间防止驾驶人的头部和胸部撞击到转向盘或仪表板等硬物上,安全气囊面世以来已经挽救了许多人的性命。

除了驾驶人侧有安全气囊外有些轿车前排也安装了乘客用的安全气囊(即双安全气囊

规格),乘客用的与驾车者用的相似只是气囊的体积要大些所需的气体也多一些而已。另外,有些轿车还在座位侧面靠门一侧安装了侧面安全气囊。

9.2 安全气囊及电子控制系统

汽车发生碰撞事故时,在惯性的作用下,驾驶人和乘客会高速 撞向转向盘等车内部件,从而受到伤害,在汽车上安装安全带和安全 气囊等保护系统,可以在撞车时把乘客约束在座椅上,限制乘客头 部、胸部的移动距离,避免与车内部件发生焖烈碰撞,从而起到保护 作用,如图 9.6 所示,所以也把这种保护系统叫作乘员约束系统。



1. 汽车安全气量发展

安全气囊是 1958 年由美国人约翰·赫缀 克发明的。1973 年日本本田汽车公司引进安 全气囊技术进行实车应用。经过了近 30 年的 漫长历程,直至 1984 年,汽车碰撞安全标准 (FMVSS 208) 在美国经多次被废除后乂重新 被认可并开始实施,其中规定从 1995 年 9 月 目以后制造的轿车前排座前均应装备安全气 囊,同时还要求 1998 年以后的新轿车都装备



图 9.6 碰撞发生时气囊的作用

驾驶人和乘客用的安全气囊, 自此才确认了安全气囊的作用。推广和普及的原因为; ①碰撞试验技术的进步; ②公众对于安全要求的提高; ③安全气囊系统所需电子技术的提高; ④安全气囊对于人体的保护效果显著。 ※

从1970年到1990年的20年间, 改美关于安全气囊方面的专利只有106项, 而从1990年到1991年1月有专利464项。在美国,到1995年前排桑员的气囊安装率已超过60%, 法规规定在1997年9月1日后出厂的轿车中100%安装驾驶人侧和前排乘员侧气囊。在欧洲则是标准装备和选件并存,现在新车型基本都安装有安全气囊。

安全气囊的保护作用是十分显著的。据美国官方公布的数字,1986年至1997年2月15日,安全气囊共换数了1828人的生命(1639名驾驶人,189名乘员)。

安全气囊同时也有副作用。在上述时间段内,气囊造成38名儿童、21名驾驶人、2个乘员死亡。这些主要发生在低速碰撞的情况。造成死亡的原因有如下几种:①儿童及儿童座情靠近气囊;②碰撞前的制动使得儿童更加靠近气囊;③气囊主要造成头和颈部伤害。另外,矮个子驾驶人受到的伤害也是由于类似原因。


2. 安全气囊结构及工作原理

驾驶人处的安全气囊是存放在转向盘衬垫内的. 因此, 当看见转向盘上标有 SRS 或 Airbag 字样, 就可知此车装有安全气囊。按其总体结构可分为机械式和电子式安全气囊系统两类。机械式安全气囊不需要电源, 检测碰撞和引爆点火剂都是利用机械装置来完成的。电子式安全气囊是机械式安全气囊与电子技术结合的产物。

安全气囊的基本保护思想:在发生碰撞后迅速在乘员和车内部件之间打开一个充满气

体的袋子, 让乘员扑在气囊上。通过气囊的排气节流阻尼吸收乘员的动能, 使猛烈的车内 破墙得以缓冲, 以达到保护乘员的目的。

目前汽车采用的安全气囊系统普遍都是电子式安全气囊系统。电子式安全气囊系统 主要由碰撞传感器、微处理器(SRS ECU)、辅助防护系统指示灯(SRS 指示灯)、气体发生器和气囊等主要部件组成的。汽车电子式安全气囊系统的组成如图 9.7 所示。

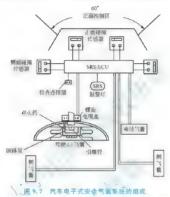

碰續传感器和做处理器用于判断撞车程度, 传递及发送信号, 气体发生器根据信号指示产生点火动作, 点燃固态燃料并产生气体间气囊充气, 便气囊迅速膨胀。气囊装在转向盆毂内紧靠缓冲垫处, 其容量 50~901. 不等, 做气囊的布料具有很高的抗拉强度, 多以尼龙材质制成, 折叠起来的表面附有干粉,以防安全气囊粘在,起爆发时被冲破; 为了防止气体泄漏, 气囊内层涂有密封橡胶;同时气囊设有安全阀, 当允气过量或囊内压力超过一定值时会自动泄放部分气体, 避免乘客因挤压受伤,气囊中所用的气体多为氮气。

汽车安全气囊的充气原理如图 9.8 所示。

1) 传感器

传感器目前主要有机械式、机电式、电子式等几种。其中电子集成式传感器集成度 高,其内部集成有加速度传感器、低通滤波器、温度补偿等模块;接口简单,可靠性高; 具有自测试功能,可及时发现异常现象,是目前广泛应用的一种,如图 9.9 所示。

传感方式有多点式和单点式。目前正在使用的多点传感式安全气囊系统的典型配置共有3个传感器:一个机电式左挡板传感器,一个机电式右挡板传感器和诊断模块中的一个电子传感器。驾驶人侧和乘客侧各有一个气囊。两个挡板传感器中只要有一个闭合、诊断模块就对电子传感器送来的信号进行处理和判断,当认为有必要点火时、就发出点火信号使气囊充气。单点传感式安全气囊系统采用单个电子式传感器,并且传感器和点火控制模块及诊断模块都集成在一起。目前,由于点爆控制算法越来越完善,单点传感式气囊系统正在逐步取代多点传感式气囊系统。







图 9.9 电子式传感器

2) 控制系统

控制系统是安全气囊系统的核心部件,其控制机理是各生产厂家严格保密的核心技术。气囊控制系统要能准确判断出正撞、偏撞、斜撞、撞树等各种复杂情况的碰撞强度,并准时点爆气囊。

控制系统主要有机械式、模拟电子式、智能式几种。机械式控制系统主要用于低成本的气囊系统,应用正在减少。

现在大部分都采用带微处理器的智能控制系统,对电子式传感器测量得到的信号进行处理,输出点操信号。其原理如图 9.10 所示。

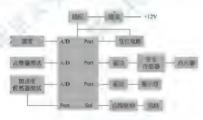


图 9.10 智能式控制系统原理图

3) 气囊控制器

气囊控制器的基本要求:①在不影响系统可靠性的前提下,尽量采用集成元件,元器件的个数应尽量少;②元件及电路应为可在线测试的;③减少耗电,使系统在主电源掉电情况下可继续下作;④存储故障码,以备事后诊断。气囊控制器外形如图9.11所示。

4) 气囊

气囊的形式有两种: 一种体积比较大,即使乘客不系安全带也能起到良好的保护作用,主要应用在美国市场;另一种体积较小,与安全带配合使用,是将安全气囊与一点式



安全带共同组成一个乘品保护系统伸之达到最佳的乘品保护效果。这种气囊主要在欧洲市 场应用,因为欧洲对安全带的佩戴有强制性要求。气囊如图 9.12 所示。

- 5) 与体发生器
- 气体发生器有压缩气体式(冷式)、燃烧式(热式)、混合式3种。
- (1) 压缩气体式。此种气体发生器主要与机械式传感器及控制器连用。由于其产气量 心、充气速度慢等缺占。应用较少。



图 9.11 气管控制器

图 9.12 气管

(2) 燃烧式。诵讨燃烧剂燃烧产生大量气体。产气量大、容易控制。应用较多。燃烧 剂有叠氮化钠等, 叠氮化钠燃烧产生无害的氮气, 但产生大量的热量和固体颗粒, 所以要 采取降温、过滤等相应措施。为防止火药产生的热量对乘员造成伤害,有些气囊内部涂有 隔热涂层。叠氮化钠熔干水后有毒,对环保不利。各气囊生产厂家都在研发新型的燃烧



图 9.13 混合气体发生器

- 剂,可燃气体是其中的一种,它将氡气和氡 气按一定比例混合加压储存在储气瓶中。它 燃烧后产生水,没有固体颗粒、燃烧前也没 有害,是一种理想燃烧剂。
- (3) 混合式 (图 9.13)。此种气体发生器 是用少量的燃烧物质产生足够的热量, 使得 压缩气体迅速膨胀而充满气囊。其产气量 大, 而产生的执量少, 是今后的发展方向。

3. 汽车安全气囊的工作过程

汽车在行驶中发生一定强度碰撞后。传感器开关启动。控制线路即开始处于工作状 态,并接通监测回路来判断是否真有碰撞发生。只有信号是同时来自两个传感器的才会使 安全气囊开始作用。

由于汽车的发电机及蓄电池通常都处于车头易受损的部位,因此,安全气囊的控制系 统皆具有自备的电源以确保作用的发挥。在判定施放安全气囊的条件正确之后、控制回路 便会将电流送至点火器,接着瞬时加热,将内含的氢化钠推进剂点燃。安全气囊组件工作 讨程如图 9,14 所示。

(1) 将从碰撞传感器接收的申信号传给充气器的引爆剂。



图 9.14 气囊工作过程

- (2) 引爆剂像根"电火柴",通电后立即着火、然后点燃充气器组件内的扩爆剂,扩 爆剂又称为引爆管。
- (3) 扩爆剂点燃后,点燃上装药 -- 主推进剂。传统的主推进剂由氯化钠+氧化剂组 成, 也有些使用压缩复写或氦气, 还有的两种混合应用。
 - (4) 推进剂燃烧牛成氯气流。
 - (5) 迅速膨胀的气体经过过滤进入折囊垫,形成安全气囊雏形。
 - (6) 充气器使充入安全气囊的气体压力增高,并开始排压安全气囊饰罩。
 - (7) 安全气囊饰罩上的压力不断上升, 饰罩材料延伸变形和撕裂薄弱区的接缝。
 - (8) 随着裂缝的出现。饰罩门开启、为充气安全气囊的暗出提供最佳通路。
 - (9) 气体压力继续增长,安全气囊张开至织物绷紧。
- (10) 乘吊接触和压迫安全气囊。实现安全保护。通过气体的黏性阻尼作用、乘员前 移能量被吸收和耗散,安全气囊中讨压气体经过安全气囊通气孔排出而不致伤害乘员。

正规的安全气囊必须在发生汽车碰撞后的 0.01s 内使微处理器开始工作, 0.03s 内点 火装置启动, 0,05s 内高压气体进入气囊, 0,08s 内气囊向外膨胀, 0,11s 内气囊完全胀 大,此刻之后,驾车者才会撞上气囊。

1. 气囊关键技术

1) 碰撞判断准确

汽车的碰撞形式是各式各样的。 其碰撞强度,减速度波形。 车体变形等都是不一样 的,但都要求气囊系统能准确地判断出强度如何,并能准确控制气囊点爆。

目前气囊系统有两种形式,第一种是与安全带配合使用,当低速碰撞时,主要是安全 带对乘量起保护作用,当发生高速碰撞时,才启动气囊对人进行保护,此时气囊主要保护 人的面部, 又称之为"面袋"; 第二种是单独起保护作用, 发生碰撞时, 气囊要保护人的 失部和胸部。第二种气囊的体积较大(驾驶人侧气囊为60L以上), 充气时间长, 充气量 大,启动气囊的碰撞车速较低,造价高。第一种气囊的体积较小(驾驶人侧气囊为 401 左 右), 充气量小, 充气时间短, 启动气囊的碰撞车速高, 造价低。就我国情况看, 第一种 气囊更适合我国国情。

气囊的点爆车速与各个国家的事故形式有关。通常是根据大量的事故统计数据, 总结 出不同车速的碰撞事故对乘员造成的伤害程度,据此确定何种车速需启动气囊对乘员进行 保护。目前国外的资料中可以得知,对使用安全带的"面袋"来说,一般规定: 20km/h 以下正面撞墙时,气囊不点爆;30km/h以上正面撞墙时,气囊一定点爆;20~30km/h 之间为点火的模糊区,气囊可点爆也可不点爆。对不使用安全带的气囊,一般是 12.8km/h 以下正面撞墙时气囊不爆, 20.9km/h 以上正面撞墙时气囊要点爆, 如果高速碰撞时气囊 没有点爆(漏点火),会造成乘员的严重伤害,是绝对不允许的。

2) 点火时刻准确

以驾驶人侧气囊为例,气囊点爆后,气体发生器的充气时间约是 30ms。最佳情况是发 生碰撞时,气囊刚刚充满气体后,人的头部即与气囊接触,这样保护作用最好。如果人头部 接触到气囊时,气囊尚未充气完毕(沢占火),则气囊不仅不能起到缓冲吸能作用,巨大的爆 炸力反而会将人打伤。如果气囊充气完毕后很长时间人的头部才与气囊接触(早点火),由于 气囊节流小孔的排气作用,气囊中没有足够的气体压力,同样会影响对人的保护作用。

如果乘品乘坐位置偏离了正常位置。如驾驶人离转向盘讨诉或讨玩、称为离位乘品。 气囊对离位乘员具有较强的伤害作用。以驾驶人侧气囊为例,根据美国有关机构的试验结 果表明,如果气囊点爆时胸部靠在转向盘上,气囊会将其肋骨打断;如果胳膊靠在转向盘 上,气囊会使得胳膊骨折。气囊对离位儿童乘员的伤害尤为严重。因此美国在排行低能量 气囊,即延长气囊的充气时间,减少气囊爆出时的侵略性。此时气囊的充气时间大干。 30ms, 气囊的点爆时间要提前。

3) 抗粗糙路面干扰能力强

气囊系统是一次性使用的安全防护系统, 若意外点爆,除了会造成经济损失外,由于 气囊点爆时的巨大声响和体积,会对乘昂谐成惊吓,可能会引发不必要的事故。因此必须 具有高的抗粗糙路面下扰能力。

当汽车以 20~60km/h 的速度通过下述路面时, 气囊不应点爆; 上下 110mm 高的台 阶、铁路铁轨、270mm 深的坑及国标路面、招曲路面、坑洼路面、石块路面、搓板路面。 卵石路面等。这些情况都会产生较大的汽车减速度,气囊系统必须能识别出此种状况,气 囊不能点爆。

4) 高可靠性与工作稳定性、

由于汽车的工作环境比较复杂。气骤必须有较高的工作可靠性和稳定性。如汽车在雨中干 作; 在高温气候中行驶; 在寒冷的地区使用; 在高海拔高度的地区使用; 在强电磁干扰环境中 行驰等。这些环境都不能引起气囊系统的失效。另外,某些时候汽车上的蓄电池电压可能偏低。 在发生碰撞时,可能在碰撞的最初时刻即将蓄电池破坏,使气囊系统失去电源。因此气囊系统 要有很宽的工作电源范围,并且当电源失掉后,应能有数百毫秒的持续工作能力。

预紧安全带 9. 3



预紧式安全带是近年来发展的一种安全带。一般为了乘员的舒适 度,安全带的预紧力不能太大,安全带与人体之间总有一定的间隙,当 乘员衣服较厚时,此间隙会较大。在碰撞时,这个间隙将减小安全带的 有效作用范围,降低安全带的效能,安全带使用预紧器后,可在碰撞法 到一定强度时,启动预紧器,带动锁扣回缩或卷收器回转,使得安全带缩短一定距离,有效


消除间隙,可以提高安全带的作用。预紧式安全带是在普通安全带上增加预紧器构成的。预 緊器可以与锁扣结合在一起(锁扣预紧器)。也可以与券收器结合在一起(券收器预紧器)。

预紧器常用的有以下几种。

(1) 锁扣预紧器。使用火药作为动力、锁扣上面与织带相连、下面由钢丝绳与预紧器 内的活塞相连。发生碰撞时,通过点火设备点爆安装在预紧器上的火药,火药燃烧产生气

体充入气室内。活塞在气体的压力下向右移动,通过钢丝绳将锁扣向下拉回约 80mm,消 除安全带与乘员间的间隙。在活塞中安装有钢球、使得活塞只能向右移动、防止在安全带 的拉力下活塞向左移动,如图 9.15 所示。

(2) 萘收器预紧器。安装在券收器的侧面。使用火药作为动力。发生事故时、点燃火 药,推动齿条移动,从而带动卷收器回卷,如图 9.16 所示。

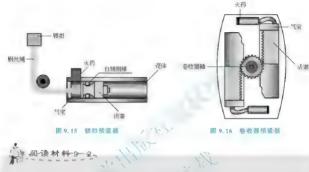

安全带可以有效地减少事故伤害

安全带可以有效地控制发生事故时驾驶人的位置。避免与车体发生碰撞。汽车驾驶 人使用安全带负伤率可降低 13%~52%。前排乘客负伤率可降低 37%~45%,负伤率 降低幅度大小还与车速有关。图 9.17 所示是车速为 45km/h 时,有、无安全带的驾驶 人身体运动状态。从图中可以看出有安全带的约束作用,可以防止驾驶人头部与风窗玻 璃碰撞和减轻胸部与转向盘的碰撞力,从而减轻伤害程度。



图 9.17 有无安全带的比较



在牟達低于 95km/h 的情况下,驾驶人使用安全带,遇有交通事故时,一般可避免 死亡灾难,如不使用安全带,即使车達低于 25km/h,也有可能造成人员死亡事故。

9.4 客车座椅的安全要求



客车座椅安全性主要是指座椅能有效預防事故的发生,或是事故发生时可最大限度地減轻乘客所受伤害的能力。根据客车座椅在碰撞事故发生前后对减轻乘员伤害程度的不同功能,座椅安全性能分为主动、被动安全。

1. 客车座椅的主动安全性

客车座椅主动安全性能表征座椅预防交通事故发生的能力。客车座椅的布置和设计直接影响乘员视野,从而影响汽车操纵稳定性,最终影响客车的安全性能。驾驶人的视线由其眼点出发,驾驶人座椅为不同眼点的共同基点。即便是完全相同的车身结构,座椅的布置方式若是不同,驾驶人座椅为驾驶人港侧。因此,驾驶人座椅的布置是保证良好视野的重要环节。另外,舒适的座椅为驾驶人提供一个良好的工作工况,使其集中注意力、心情愉悦,从而有效地预防事故的发生,提高汽车的主动安全性。

?, 客车座椅的被动安全性)

在各种交通事故中、客车座椅作为重要的安全装备。一方面、在事故中需保证乘员处 在自身的空间内。防止其他乘员或是物体进入该空间;另一方面。它要使乘员在事故安生 过程中保持一定的姿态,使约束部件(如安全带)能充分发挥其保护效用。客车碰撞事故 类型大致可以下几类。正面碰撞、侧面碰撞、追尾碰撞。为保证乘员的安全。在各种碰撞 事故中因避免因座椅破坏而产生安全事故,因此座椅的设计必须要考虑紧固件与骨架、靠 贯之间的连接漏磨。

当客车发生正面碰撞时,安全带将乘员"束缚"在座椅上,最大限度地承担保护作用,使乘员的身体上都不至于向前冲击,避免"次碰撞的发生。如果座椅底部与地板连接强度不够,乘员将在惯性力的作用下与前方物件发生碰撞,此时安全带丧失作用。同时,若后排乘员受到约束较小,前排座椅靠垫强度较小,则后排乘员易因惯性作用击溃前排座椅、促成"次伤害。倘若座椅的前围轮廓设计存在缺陷,则汽车正面碰撞时会导致乘员座椅下滑,安全带易失效。

相比正面碰撞,追尾事故伤害程度略低,但容易导致乘员颈部受损,大量研究表明, 座椅靠枕对乘员颈部的保护起到关键作用。当发生碰撞时,由于靠背的瞬时冲量、人体胸 的力。为减小剪切力以及颈部变形,须控制座债车向侧好相反,此时颈椎部将产生较大剪切 力。为减小剪切力以及颈部变形,须控制座椅靠枕与头部的初始距离。另外,若座椅靠枕 强度不足,也会产生靠枕断裂或是坍塌现象,甚至伤及后排乘员。

20 世纪 60 年代初, 许多国家已经制定了行业内或国家关于汽车座椅安全性能的各种

标准和法规,如美国实行的联邦机动车安全标准 FMVSS202 《头枕》、FMVSS207 《座稿系统》、FMVSS208 《乘员碰撞保护》等,用来规范座椅的研发设计和生产制造。

我国的座椅安全性标准大多数参照国外法规制定而成。国外许多国家投入大量的精力和时间设计研发各种用途的汽车座椅,以提高座椅的安全性。随着现代汽车研发对安全、节能和环保的追求,在确保座椅安全性的基础上,座椅的结构设计也逐渐向低成本、轻量化的方向发展,更多新的制造技术及轻质材料开始大量应用于座椅的研发设计。



座椅安全性仿真分析与试验

分別选取 0ms (试验开始前车体配置和假人姿态)、60ms (加速度最大时刻)、 100ms (速度最大时刻) 和150ms (峰值过后、假人基本进入较平稳状态) 时刻进行座椅 空令性仿真分析与试验

1) 客车座椅两点式安全带

由图 9.18 可以很直观地看到,两点式安全带的仿真结果与试验结果姿态基本一致。





(1) 100、包含金对比





(1) (1) (1) (1) (1) 在个部门所见载





(c) 100ms膝盖与前排卵椅接触

图 9.18 两点式安全带运动学响应对比图







(d) 150ms假人头部与前排序构磁排、座椅上部变形

图 9.18 两点式安全带运动学响应对比图(续)

2) 不系安全带运动学响应验证 由图 9.19 可以很直观地看到,不系安全带的仿真结果与试验结果姿态基本一致。





(a) 0ms 1划安态付比





(b) Gums化大明显移动





(c) 100ms时刻膝盖与前指座椅接触、座椅略微变形

图 9,19 不系安全带运动学响应对比图





(d) 150ms假人头部与前排座椅接触。座椅大幅变形

图 9.19 不系安全带运动学响应对比图(续)

9.5 轮胎压力监测系统

近年来, 车辆的爆胎事故骤然增多。轮胎气压是正确使用轮胎的 最重要环节, 气压过高或过低都会缩短轮胎使用寿命, 甚至造成行驶 中爆破而融成大事故。只要能合理选用、正确使用轮胎, 并采用相应 的轮胎压力监测系统作为保护措施, 粗倍爆胎事故一定会大大减少。



轮胎压力监测系统由于能够保持标准的乍胎气压行驶,并及时发现轮胎漏气,因而能够防止爆胎,防止发生突发性、患性安全事故。同时采用轮胎压力监测系统可延长轮胎使用寿命,实验表明,年轮气压比正常值下降10%,轮胎寿命将减少15%,轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%。

1. 轮胎压力监测系统简介

当车辆行驶时、轮胎压力监测系统接收来自车辆每个车轮转速传感器的车轮转速信号、进行综合分析。当某一个轮胎的气压太高或不足时、轮胎的直径就会变大或变小、车轮的转速也相应产生变化。监测系统将车轮转速的变化情况同预先存储的标准值进行比较、得出轮胎气压太高或不足、从而点亮 LOW TIRE 报警灯。

完整的轮胎压力监测系统包含以下3个部分:①置于轮胎内的测量装置。即轮胎压力测量模块(TPMM);②显示轮胎状态的监视器(MON);③轮胎压力测量模块维护与配置用低频控制装置(LFctrl)。轮胎压力监测系统的佐感器在车轮上的安装如图9.20 所示。

轮胎压力测量模块安置在汽车各个轮胎内部,是轮胎压力和温度适时监测的主要部件。它可以通过低频控制系统进行配置,系统运行所测到的结果数据由射频发射机发送到监视器。系统的每个模块都有单独唯一的识别编号,可适时测量轮胎压力和温度,将实际测量结果由射频发射机发送到监视器单元(MU)。

系统 厂作条件环境温度范围为 40~125℃。电源装置寿命约为 10 年。

监视器安装于汽车的仪表板处,如图 9.21 所示。驾驶人可以清楚地看到轮胎的下作状态。当轮胎的压力低于允许的最小值或大于允许的最大值时或轮胎压力异常骤降时,监视器发出警报。轮胎温度超过了一个极限的时候,监视器单元同样也会发出警报。





图 9, 20 IPVIS 的传感器在车轮上的安装示意图

图 9, 21 轮胎压力监测系统的监视器

低頻控制装置系统即所谓的配置轮胎模块的手动控制装置。它通过一个低频磁力来调节轮胎模块。轮胎压力测量模块的结果通过射频传输回来。轮胎压力测量模块内的设置参数包括;①轮胎位置(FL, FR, BL, BR);②运行中压力的最小值、最大值;③运行中的温度最小值、最大值。

2. TPMS系统的特性

1) 轮胎压力监测系统

轮胎压力監測系统中的关键单元轮胎压力测量模块的电路原理如图 9.22 所示, 其主要部分包括, ①带有数据传输用 434MHz 射频发射器的微控制器, 转换温度、压力测量结果的 10 位 A D转换器, 以及 6 个1/O 插脚, ②连接压力传感器和带有 LMV341 运算放大器, A/D转换器的简单接口, ③电源电压检查 (BVS)小功率二极管电路, ①用于校准和指令设置的低频感应器和晶体管。

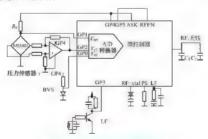


图 9.22 轮胎压力测量模块的电路原理图

2) 压力/温度测量法

压力和温度值均可以由压力传感器电桥直接测量得到, 传感器输出电压的微小波动, 并通过转换器放大, 可测量轮胎的压力, 图 9.23 为系统测量与传感器的非线性特性; 传感器电桥电路温度变化引起电阻改变, 电路将变化的信号转换后, 可测量轮胎温度的改变量。




图 9.23 系统测量与传感器的非线性特性

为了节省电量耗费, 传感器只在很短的时间工作。当不测量时, 所有 1/O 端口都处在 低电压输出状态, 关闭传感器和放大器。。 下之

- 压力测量过程中微控制器的 1 () 插脚处在以下状态。
- (1) GPI 输出插头把电桥连接到电源(电压 V_w)。同时把 GPI 作为 AD 转换参考。当 GPI 没有把电桥连到电源(电压 V_w)时、微控制器内部电阻就不会过多影响 AD 转换器的结果。
- (2) GP2 输出插头通过带有 AD 转换器的前置放大器来测量差别压力的电压。前置放大器的增益选择有一个最大极限、确保信号不会随着传感器处理变化(压力和温度变化)而达到饱和状态。
- (3) GP1 插头用于断开温度测量电阻,避免电流通过 R., R. 在压力测量时不工作。 GP4 桶头还用干溅活 LMV341 运算放大器。

温度测量过程中微控制器的 I/O 插脚处于以下状态。

- (1) GP4 断开连接串联电阻 R。的压力传感器。压力传感器电桥和 R.组成一个阻抗。 随着温度而变化,其温度系数相当大(3000×10⁻゚/℃)。
- (2) GP1 作为 AD 转换器的模拟输入端。这时,电源电压 $V_{\rm eff}$ 等同为参考电压 $V_{\rm eff}$ 。端口输出的串行电阻不取消,端口串行电阻约取 $200\Omega_{\rm eff}$ 因此为了减小端口串行电阻的影响,电阻 $R_{\rm eff}$ 必须选大阻值的,约为 $10k\Omega_{\rm eff}$ 。

3. 电源电压检查(BVS)电路

电源电压检查过程是由与 A/D 转换器连接的微信号 L 极管转换其前端电压完成的、这个 L 极管的前端电压受电流极化影响不大。由于 A/D 转换器的参考电压是电源的电压、因此结果反映电源的电压。

MMBD1701A L极管要求前端电流是 10µA, 因此在压力和温度测量过程中,可能有数据偏差,所以在压力和温度数据发送到监视器前,需要检查测定电源电压。

在数据处理所允许电压的波动范围内, 一极管的前端电压的波动由模块首次通电时补

现代汽车新技术概论〈第3版〉

偿,这时电源电压为 3.45 V = 0.2 V(100 μ A 负载)。A/D 转换器加上 50LSB 输入 BVS 校准数据,电源电压底线约为 2.5 V \pm 0.1 V。

1. 无线电(斜频)发射机

微控制器提供调制功能、即调幅调制(ASK)或调频调制(FSK)。该设计中采用 ASK、 不过 FSK 也可以采用。

为了达到最佳的发送效率、天线通常使用的发送频率为434MHz,其阻抗必须和微控制器内的发射器的输出阻抗相匹配、即在发射频率134MHz时,约300Ω。为了匹配需要、 在天线回路里面放置了两个电容;电容了,接发射器输出端并接地,该电容有效地影响天 线的阻抗,实际应用中约为19pF;电容C,接天线输出端并接地,该电容与天线自身的感 应系数、阻抗。起决定天线的谐振频率、实际设计应用中约为4pF。

由于接地线与电容器焊接过程中可能会产生裂缝,这样可能使其品质降低,有效传输能力也被降低,使用范围就缩小了。为了减少天线的品质因数的影响,在发射器输出端与 电源电压V..之间放置一个电阻器,逐渐减小这个电阻值可以降低品质因素的影响。

从发射器的输出端到电源电压V。之间的电感是为了使天线产生直流偏振。

. 低频连接装置

低 頻连接作为轮胎压力测量模块的接收装置。由于轮胎压力测量模块数据到达的时候,系统是处于传机模式,低赖许接装置必须能够在电量不多耗费的前提下唤醒处理器。

一种最简单的方法就是采用微控制器内的比较器。但是使这种比较器始终运行将会耗费太多的能量,因此没有采用。

LC 电感电容电路必须能够产生一个较大的电压、要求电压 $>V_{\rm si}$ 2. 这样通过 GP3 插头上的一个中断信号控制器才可以从待机状态中唤醒。

理想的频率处于10~200kHz之间,适当高一点的频率更适合快速地传输数据。



本章学习了汽车安全系统的要求与技术发展趋势, 重点学习了安全气囊装置和预 紧安全带。随着人们对汽车安全性的日益重视和科技的飞速发展, 在汽车安全保护领 域出现了大量的新技术。传统的气袋和安全带已经发展成为先进的智能保护系统, 可 以在事故中更有效验保护乘客的令令。

【关键术语】

汽车安全 安全气囊 预紧安全带 轮胎压力监测 发展趋势



- 1. 填空题

(2) 安全带分为

- 两种。
- (3) 汽车安全技术发展的主要特征有
- 2. 简答题
- (1) 谈谈安全气囊的组成及工作原理。
- (2) 第三代的智能式气袋控制系统由哪些部分组成? 它们是如何工作的?
- (3) 安全气囊系统在设计时应注意哪些问题?
- (4) 预紧式安全带与普通安全带有何区别?说明其保护原理。
- (5) 预紧式安全带有哪两种常见形式?
- (6) 智能保护系统由哪些部分组成? 其比普通的保护系统有何优势?

第10章

智能汽车与智能交通运输



通过本章的学习,了解智能汽车与智能交通运输的概念、研究内容及发展趋势。掌握 现代汽车的智能新技术与巡航控制系统的工作原理,同时进一步掌握智能交通的相关子系 统及其工作原理。



| 知识要点 | 能力要求 | 相关知识 |
|-------------------|---|--|
| 智能汽车与智能交通运输 概述 | 了解智能汽车与智能交通运输 的基本概念、研究内容及发展 趋势 | 智能汽车与智能交通的相关概念、智能交通的研究内容、智能 汽车的发展趋势及研究方向 |
| 现代汽车智能新技术 | 了解几种现代汽车智能新技术 | 几种现代汽车智能新技术 |
| 汽车巡航控制系统 | 了解汽车巡航控制系统的概念 与优点、掌握汽车电子巡航控制 系统的工作原理及相关部件的结 构和工作原理,并了解其发展现 披与趋势 | 汽车巡航控制的概念。电子巡航控制系统的工作原理、相关部件的结构、工作原理, 巡航控制系统的发展现状与趋势 |
| 智能交通 | 了解因内外的智能交通发展现 状,掌握智能交通的相关子系统 及其工作原理 | 智能交通的发展现状、智能交通的相关于系统及其工作原理 |



智能交诵系统解决美国的交诵拥堵问题

1991 年美国国会指派美国交通部负责全国的智能交通系统发展工作,并在以后的 6年中由政府拨款 6.6亿美元,用来进行智能交通系统的研究。1995年 3月美国交通部 首次正式发布了"国家智能交通系统项目规划"。明确规定了智能交通系统的7大领域 和 29 个用户服务功能, 重点发展的 7 大领域为, 出行和交通管理系统, 出行黨求管理 系统, 公共交通运营系统, 商用汽车运营系统, 电子收费系统, 应急管理系统, 先进 的汽车控制和安全系统。

现在的美国已经成为一个智能交通系统大国,智能交通在美国的应用已达80少以上。 而目相关的产品层全球前列。智能交通系统的相关技术已经产生了显著的效益。如由子 收费、付费系统、大大提高了道路的使用效率。在环境方面,运输效率的提高意味着减 少汽车废气排放。例如,在美国广泛使用的交互式导航系统能使汽车废气排放量减少 5%~16%。目前, 美国在智能交通系统应用发展较快的几个方面分别是, 汽车安全系 统、电子收费、公路及汽车管理系统、实时自动定位系统、商业汽车管理系统。

2001年4月,姜国制定了21世纪头10年智能变通系统发展规划,提出了未来 智能交通系统的使命和发展目标,规划明确了以下几个具体的目标,①安全方面。 减少交通伤亡事故和财产损失;②经济效益,以可靠的信息和良好的基础设施管理。 保证出行时间的准确性,便于人们决定是否或何时、通过哪种方式出行,有助于形 成高效的、终端至终端的客货运输。包括快速的、无间隙的、多方式之间的货物转 换,以达到每年节省200亿美元的目的:③环境保护和减少能耗、降低燃油耗费。 减轻噪声污染及其他交通因素构成的对人们日常生活的安全和健康的危害程度。美 国交通部估计,智能交通系统的应用每年将减少约120万起的交通事故,挽救上万 人的生命。 节省 260 亿美元因交通堵案及交通事故造成的损失。

10.1 智能交诵运输概述

1. 智能交通运输的概念和内容

智能交通运输系统(Intelligent Transportation System, ITS)是当前世 界上交通运输科技的前沿,它是在较完善的道路设施基础上将信息技术、 数据通信技术、电子传感技术、全球定位技术、地理信息系统技术、计算 机处理技术及系统 厂程技术等有机地集成运用于整个地面交通管理体系, 而建立起的一种



【智能交通】

在大范围内、全方位发挥作用的实时、准确、高效、智能的交通运输管理系统。

智能交通运输系统一般的运作流程。将采集到的各种道路交通及服务信号经交通管理 调度中心集中处理后,传输到公路交通系统的各个用户,出行者可实时选择交通方式和交



通路线,交通管理部门可利用它进行交通疏导和事故处理,交通部门可随时掌握汽车的运行情况,进行合理调度,从而使交通基础设施发挥出最大的效能,提高服务质量、使社会能够高效地使用交通设施和资源,从而获得巨大的社会经济效应。

随着各学科技术的发展,各国义相继研发出了诸如汽车导航系统、路测通信系统、公 共交通优先系统、不停车收费系统、停车诱导系统及自动驾驶系统等,极大地推动了ITS 的发展与应用。目前智能交通运输系统包括的范围大致如下。



1) 先进的交通信息服务系统(ATIS)

先进的交通信息服务系统是建立在完善的信息网络基础上的,交通参与者通过装备在道路上、车上、换乘站上、停车场上及气象中心的传感器和传输设备,可以向交通信息中心提供各处的交通信息,该系统得到这些信息并通过处理后,实时向交通信息中心提供道路交通信息、公共交通信息、换乘信息、交通气象信息、停车场信息以及与出行相关的其他信息;

出行者根据这些信息确定自己的出行方式、路线、更进一步、当车上建立了自动定位和导航系统时、该系统可以帮助驾驶人自动选择行驶路线。

随着信息网络技术的发展,科学家们将先进的交通信息服务系统建立在因特网上,并采用多媒体技术,这将使先进的交通信息服务系统的服务功能大大加强,汽车将成为移动的信息中心和办公室。

2) 先进的交通管理系统(ATMS)

先进的交通管理系统有一部分与交通信息服务系统共享信息采集、处理和交通系统。 但是管理系统主要是给交通管理者使用的。它将对道路系统中的交通状况、交通事故、气 象状态和交通环境进行实时的监视。根据收集到的信息、对交通进行控制。如:信号灯、 发布诱导信息、道路管制、事故处理与救援等。

3) 先进的公共交通系统(APTS) ×

先进的公共交通系统的主要目的是改善公共交通的效率(包括公共汽车、地铁、轻轨 交通、城郊铁路和城市间的公共汽车),提供便捷、经济、运量大的公交系统。

4) 先进的汽车控制系统(AVCS)

先进的汽车控制系统从当前的发展看,可以分为以下两个层次。

- (1) 汽车辅助安全驾驶系统。该系统有以下几个部分,车载传感器(微波雷达、激光雷达、摄像机及其他形式的传感器等)、车载计算机和控制执行机构等,行驶中的汽车通过车载的传感器测定出与前车、周围汽车及道路设施的距离和其他情况,车载计算机进行处理,对驾驶人提出警告,在紧急情况下,强制汽车制动。
- (2)自动驾驶系统。装备了这种系统的汽车也称为智能汽车,它在行驶中可以做到自动导向、自动检测和回避障碍物,在智能公路上,能够在较高的速度下自动保持与前车的距离。智能汽车在智能公路上使用才能发挥出全部功能,如果在普通公路上使用,它仅仅是一辆装备了辅助安全驾驶系统的汽车。

5) 货运管理系统

这里的货运管理系统是指以高速道路网和信息管理系统为基础,利用物流理论进行管理的智能化的物流管理系统。其可综合利用卫星定位、地理信息系统、物流信息及网络技术有效组织货物运输,提高货运效率。

6) 电子收费系统(ETC)

公路收费站常成为道路通行的一个瓶领、电子收费系统就是为解决这个问题而开发的。使用者可以在高速公路公司或银行预定 "笔通行费、领到一张内部装有集成电路芯片的通行卡、将其安装在自己汽车的指定位置、当汽车通过收费站的不停车收费车道时,该车道上安装的读取设备与车上的卡进行相互通信,自动在预交账户上将本次通行费扣除。在現有的车道上安装电子不停车收费系统、可以使车道的通行能力提高3~5倍。

7) 緊急救援系统(EMS)

緊急救援系统是一个特殊的系统、它的基础是 ATIS、ATMS 和有关的救援机构和设施、通过 ATIS 和 ATMS 将交通监控中心与职业的救援机构连成有机的整体、为道路使用者提供汽车改障现场紧急处置、拖车、现场救护、排除事故汽车等服务。紧急救援具体包括、① 年主可通过电话、短信、翼 卡车联网三种方式了解车辆具体位置和行驶轨迹等信息;② 车辆失盗处理,此系统可对被盗车辆进行远程斯油锁电操作并追踪车辆位置;③ 车辆故障处理,接通救援专线,协助救援机构展开援助工作;① 交通意外处理,此系统会在10s后自动发出求救信号,通知救援机构进行救援。

2. 世界智能汽车的研究与发展

随着城市化的进展及汽车的普及、交通环境日趋恶劣、交通拥挤加剧、交通问题已经成为全球范围令人困扰的严重问题;将各种先进技术运用到汽车工程中,减少交通事故、提高运输效率,减轻驾驶人劳动负荷的智能汽车系统(Intelligent Vehicle System,IVS)正在得到进一步发展。

智能汽车(Intelligent Vehicles, IV)是智能交通系统的重要构成部分,其研究的主要目的在于降低日趋严重的交通事故发生率,提高现有道路交通的效率,在某种程度上缓解能源消耗和环境污染等问题。

1) 智能汽车的产生与发展

智能汽车的研究应该说起始 F 20 世纪 50 年代初美国 Barrett Electronics 公司研究开发出的世界上第一个自动引导汽车系统(Automated Guided Vehicle System · AGVS)。

早期研制自动引导汽车系统的目的是提高仓库运输的自动化水平、人们还没有意识到自动引导汽车系统在工业生产组织变革中将产生巨大的影响。自动引导汽车系统的应用领域仅局限于仓库内的物品运输。在20世纪60 70年代、自动引导汽车系统的研究在西欧许多国家得到了迅速的发展、并将自动引导汽车系统的应用扩展到工业生产领域。1974年,瑞典的 Volvo Kalmar 轿车装配 Г厂为了提高运输系统的灵活性,以便向装配 Г人机动地提供各种零配件,通过与 Schiindler Digitron公司合作,开发研制出一种可装载轿车车体的自动引导汽车系统,并由多台该种自动引导汽车系统组成了汽车装配线,从而取消了传统应用的拖车及叉车等交通 「具。由于 Volvo Kalmar 几厂从采用自动引导汽车系统获得了明显的经济效益,许多西欧国家纷纷效仿 Volvo Kalmar 公司,并逐步便自动引导汽车系统在装配了中中成为一种流行的运输手段。

智能车系统是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统、是典型的多学科的综合性的高科技和高新技术的结合体。涉及传感器技术、信息融合技术、微电子技术、计算机技术、智能自动控制技术、人工智能技术、网络技术、通信技术等,在一定程度上代表了一个国家自动化智能的水平。进入20世纪90年代以来,随着

汽车市场竞争激烈程度的日益加剧和智能运输系统(ITS)研究的兴起,国际上对于智能 汽车及其相关技术的研究成为热门, 批有实力有远见卓识的汽车行业大公司、研究院所 和高等院校也正展开智能汽车的研究。目前它已成为世界众多发达国家重点发展的智能交 通体系中的重要组成部分,也是世界至满了积领域研究的执点和汽车了业增长的新动力。

- 2) 智能汽车的主要研究内容
- (1) 防掩預警系统。防撞預警系统的功能主要包含前进或倒车时的防撞提醒进入驾驶 自点时提供預警。车辆起步或车辆发生变道时进行提示能够检测道路行人状况,避免同行 人发生碰撞。此外,对驾驶人进行实时监控也是该系统的研究内容。預警系统通过对驾驶 人进行实时检测,如果系统认为驾驶人精神不够集中或者产生疲倦时向其发出警告,提醒 驾驶人可能存在安全隐患。如果驾驶人没能或无法做出必要的动作,防瘴系统会强行控制 转向或制动系统,将车辆控制在安全状态,从而避免事故发生。
- (2) 辅助驾驶系统。辅助驾驶系统也被称为智能巡航控制系统(Intelligent Cruise Control System, ICCS),其主要功能如下;
- ① 在交通状况良好的情况下根据发动机工况调节节气门开度, 使车辆以设定车速巡航并保持安全车距。
 - ② 在恶劣天气状况下,辅助操控车辆,保障行车安全。
 - ③ 在变并道、超车时、根据前后车辆行驶情况保持车辆最佳车速与最佳车距。
- ① 当有緊急情况发生而驾驶人疏忽或被于应付时,自动减速或緊急制动避免碰撞事故的发生。
- (3) 自主驾驶系统。自主驾驶系统是智能车辆研究的最高级阶段,车辆能够通过车内的传感器感知车身和环境信息,利用各种智能算法进行决策控制,并以此作为依据,实现自主行驶任务。其中,如何使智能车辆与普通车辆共同行驶在现有道路之中也是有待于攻破的难题之一。
 - 3) 智能汽车的研究方向

智能汽车的研究方向主要有以下几个方面。

- (1) 驾驶人行为分析(driver behavior analysis)。 主要研究驾驶人的行为方式、精神状态和汽车行驶之间的内在联系、目的是建立各种辅助驾驶模型、为智能汽车安全辅助驾驶或自动驾驶提供必要的数据,如对驾驶人面部表情的归类分析能够判定驾驶人是否处于疲劳状态、是否困倦瞌睡等。
- (2) 环境感知(environmental perception)。 主要是运用传感器融合等技术,来获得汽车行驶环境的有用信息,如车流信息、车道状况信息、周边汽车的速度信息、行车标志信息等。
- (3) 极端情况下的自主驾驶(autonomous driving extreme courses)。主要研究在某些极端情况下,如驾驶人的反应极限、汽车失控等情况下的汽车自主驾驶。
- (4) 規范环境下的自主导航(autonomous navigation on normal environment)。主要研究在某些規范条件下,如人为设置的路标或道路环境条件较好,智能汽车根据环境感知所获得的环境数据,结合汽车的控制模型,在无人干预下,自主地完成汽车的驾驶行为。
- (5) 汽车运动控制系统(vehicle motion control system)。研究汽车控制的运动学、动力学模型、车体控制等问题。

- (6) 主动安全系统(active safety system)。与被动安全系统对比、主动安全系统主要 以预防为主,如研究各种情况下的避障、防撞安全保障系统等。
- (7) 交通監控、汽车导航及协作(traffic monitoring, vehicle navigation and coordination)。主要研究交通流诱导等问题。
- (8) 汽车交互通信(inter vehicle communications)。研究汽车之间有效的信息交流、主要是各种汽车间的无线通信问题。
 - (9) 军事应用(military architectures)。研究智能汽车系统在军事上的应用。
 - (10) 系统结构(system architecture)。研究智能汽车系统的结构组织问题。
- (11) 先进的安全汽车(advanced safety vehicle)。研究更安全、具有更高智能化特征的汽车系统。
- 上述方面基本覆盖了智能汽车系统研究所涉及的安全监控、智能防撞、辅助驾驶、自 动驾驶、行为规划与决策、系统体系结构、综合集成等主要研究方向。如果从驾驶人对汽 年的控制方式及自主程度来分,上述各研究方向也可比较概括地划分为以下三大研究 方向。
- (1) 警告系统。研究前方碰撞警告、盲点警告、行车道偏离警告、换道警告、十字路口防撞警告、行人检测、倒车警告等方面的问题。
- (2) 半自主式汽车控制系统。具有更高级的汽车自动化,如当驾驶人对警告来不及反应时,系统接管汽车的控制,通过控制汽车的转向、制动、转矩等使汽车恢复到安全状态。
- (3) 自主汽车控制系统。此部分具有完全的汽车自动化、研究包括汽车自适应巡航、 道路保持低速等附行驶、排队行驶等方面的问题。
 - 4) 智能汽车的研究范围

智能汽车的研究涉及加速检测控制、计算机视觉、传感器数据融合、汽车工程等诸 多领域,可以说、智能汽车的研究是计算机视觉与计算机控制研究在汽车工程上的 综合。

(1) 计算机视觉。在自动高速公路系统的研究中,最初计划采用地下埋电缆的方式,通过电磁感应进行智能汽车导航。由于可测量的电磁感应的范围太小(分米级),而且此种方法不能提供汽车需要的方位信息及障碍物信息,因此该种导航方式在智能汽车的研究中基本已经被抛弃。

事实上,当驾车时,所接收的信息几乎全部来自于视觉。交通信号、交通标志、道路标志等均可以看作环境对驾驶人的视觉通信语言。很显然,人们自然考虑到应用计算机视 徵來解释这些环境语言。

一个真正具有应用价值的智能汽车系统应具备实时性、鲁棒性、实用性这:方面技术特点。实时性是指系统的数据处理必须与汽车的高速行驶同步进行;鲁棒性是指智能汽车对不同的道路环境。如高速公路、市区标准公路、普通公路等,复杂的路面环境、如路面及车道线的宽度、颜色、纹理、动态随机障碍与车流等、以及变化的气候条件、如日照及层物阴影、黄昏与夜晚、阴天与雪硐等均具有良好的适应性;实用性是指要求智能汽车在体积与成本等方面能够为普通汽车用户所接受。要使年载计算机视觉导航系统实际应用成为可能、必须首先解决计算机及CCD在体积及价格上的问题、即计算机

在体积越来越小的前提下要有越来越强的计算能力,且价格与汽车总体的价格相比所占 比重很小。同样,CCD及图像卡在价格低廉的前提下图像采集速度及图像前处理能力要 强、随着计算机及由子技术行业讯猛的发展,在硬件条件上,这已经成为可能。

视觉系统在智能汽车研究中主要起到环境探测和辨识的作用。与其他传感器相比,机器视觉具有检测信息量大、能够遥测等优点。其缺点是负责环境下,要将探测的目标与背景提取出来,所需的图像计算量很大、单纯以当前的硬件条件出发解决、容易导致系统实时性较差。这可以通过一些特殊图像处理方式来解决、如使用 Hough 变换从图像中提取直线形式的道路边界,与汽车内部存储的电子地图相结合、采用合适的路径曲率预测算法、可以大大提高汽车行驶道路标线的识别速度及鲁棒性;也可将环境图像分解为各种类型、然后针对不同的类型采用不同的环境表示方法和导航方式,从而避免无用信息的运算;由于通过单帧图像信息判断障碍物的多幅连续图像序列来计算目标的距离和速度、还可根据一个摄像机的连续画面来计算汽车与目标的相对位移、并用适应性滤波对测量数据进行处理,以减小环境的不稳定性流放的测量误差。

- 总之,将计算机图像信息与其他背景知识及其他传感器相结合,能快速提取复杂环境中的有用信息,进而产生合理的行为规划与决策。在行车道路检测、汽车跟随、障碍物检测等方面,机器视觉都起着非常重要的作用,是智能汽车研究中最重要的一种传感器。
- (2) 传感器数据融合。一个智能汽车系统正确、可靠运行的前提是通过各种传感器准确地辅提环境信息,然后加以分析处理、因此、研究如何将通过传感器得到的信息加以有效处理、分析、并正确无误地了解环境的技术是很重要的。然而迄今为止、没有任何一种传感器能保证在任何时刻都提供安全可靠的信息,但果用传感器融合技术、即将多个传感器采集的信息进行合成、形成对环境特征综合描述的方法、能够充分利用多传感器数据间的冗余和互补特性、从而获得需要的、充分的信息。
 - 目前, 在智能汽车领域, 除视觉传感器外, 常用的还有雷达、激光、GPS等传感器。
- 雷达系统可以得到计算机视觉技术比较难以解决的检查对象的距离信息,能准确发现 汽车行驶环境中存在的物体。此外雷达传感器不受雨、雪、雾等自然条件的影响,在恶劣 环境条件下具有独特的优势。

激光系统可以得到汽车的瞬时速度信息及汽车与前方汽车的距离信息,被广泛地应用于避障、超车、防碰撞系统中。

德国大众公司研究的智能汽车系统是一个典型的数据融合系统。将雷达、计算机视觉、激光扫描器等传感器集中到一个系统中,利用传感器之间数据的互补冗余得到可靠稳定的汽车所需要的信息。

(3)智能控制在智能汽车上的应用。为实现智能汽车对路径的稳定跟踪,性能优良的控制器是智能汽车必不可少的部分,所以控制理论在智能汽车上的应用是十分重要的。

智能控制代表着自动控制的最新发展阶段,也是应用计算机模拟人类智能,实现人类脑力劳动和体力劳动自动化的一个重要领域。智能控制是一门新兴学科、人们目前认为其包括递阶控制系统、专家控制系统、模糊控制系统、神经控制系统、学习控制系统5个方面。

总的来讲,智能控制具有以知识表示的非数字广义模型和以数学模型表示的混合控制过程,也往往是那些含有复杂性、不完全性、模糊性和不确定性及不存在已知算法的非数字过程,并以知识进行推理,以启发来引导来解过程等特点、其本质与智能汽车的本质相一致,故在智能汽车上得到了广泛的应用。目前美国及日本已经有应用专家控制系统知识建立的汽车辅助驾驶器产品、该种产品能够提供合理的驾驶策略,如是否超车、换车道等,给用环境危险性警告,如前后车的安全距离等信息,监督驾驶人的精神状态,如驾驶人员吞困保管

模糊逻辑控制和专家控制在一点上是相同的,即两者都想要建立人类经验和决策行为模型,但模糊控制、逻辑控制的模型大多数基于规则系统,源于控制工程而不是人工智能,是由模糊逻辑控制的设计者构造的。以上特点非常符合人类驾驶的特点,许多研究者往往根据某一特定的研究对象,按传统的控制工程理论设计汽车驾驶控制器,然后按照一定规则形成模糊控制驾驶控制器,再推广到一类汽车控制中。

神经网络因其本质上的并行控制,有较强的信息融合能力和系统容错功能,所以被广泛地应用于汽车控制器实现、汽车模型辨识、优化控制及故障诊断、容错控制、汽车行驶 环境数据处理等方面。

由以上阐述可见,真正的人类意义上的智能汽车只有在计算机技术和智能控制技术充 分发展的基础上才能成为可能,这是世界各地智能汽车研究者们的共识及努力方向。

10.2 现代汽车智能新技术

随着电子信息技术的飞速发展。智能技术在现代汽车上得到广泛应用, 充分体现出其在安全、舒适、方便、快捷等方面的优越性能。汽车自发明 以来就给人们的工作和生活带来了极大的便利。随着不同时期人们不同的 雷求、汽车技术也在发生着翻天覆地的变化。现将几种现代的汽车智能新 技术介绍如下。



and Harins

1. 汽车 GPS 系统

汽车 GPS 系统电称全球卫星定位系统。它是依靠地球周围的 24 颗定位卫星不断对地面发射并提供三维位置、三维速度的电子信息。使地球上安装的接收设备接收到这些信息并用中转设备对这些信息进行分析。从而判定发射信息的物体所处方位的一种定位系统。

GPS的功能主要有以下几个方面。

- (1) 及时显示汽车在预先制定的电子地图中的位置、行驶速度及与目的地的距离。输入目的地后自动生成一条去目的地的最佳行驶路线,并在转弯时用语言提醒用户,使其去任何地方都不用问路就可直接到达。
- (2) 随时可查询沿途的酒店、商店、加油站、修理厂、车站、码头等处的最新路况信息,为用户提供方便。
- (3) 可在汽车遭遇抢劫后,在指定范围内停止发动机的运行,并把汽车所处的位置报告警察。



(4) 停车后可用其播放音乐或视频。

汽车 GPS 主要由两部分组成: 一部分是由安装在汽车上的 GPS 接收机和显示设备; 另一部分是计算机控制中心。两部分通过 P是定位进行联系。

2. 汽车智能避撞系统



汽车智能避撞技术首先解决的问题就是汽车之间的安全距离。汽车与汽车之间的距离小于这个安全距离, 就应该自动报警, 并采取制动措施。

目前测定汽车之间安全距离的方法有超声波测距、微波雷达测距 和激光测距等。

超声波汽车倒车避撞报警器是利用超声波回声测距的原理。测量车后一定距离内的物体、这种新型避撞报警器可以及时显示车后障碍物的距离和方位、显示范围为0.5~9.9m. 当距离约2m时显示车后障碍物方位、当距离小于2m时、除了显示其方位外,还可检测3段距离分别给出3种报警信号、以警示驾驶人3种不同程度的紧急状态、使驾驶人提此做出相应措施、防止事故的发生。

汽车避撞需达的主要功能为测速测距、对前方 100m 内危险目标提供声光报警, 兼备汽车黑匣子功能,自动巡航; 紧急情况下自动制动。装有避撞雷达的汽车上了高速公路以后, 驾驶人就可以启动车上的避撞雷达。雷达选定好跟随的汽车以后, 被跟随的汽车就成了后面汽车的"目标车", 无论是加速, 减速,还是停车,起动,后面的汽车都能在瞬间于以模仿。如果前面的汽车在行驶一段时间后,不再适合作为"目标车", 驾驶人可以重新选择另外一辆"目标车"。

防追尾碰撞激光报警装置包括发光部、受光部、计算车间距离的激光雷达、信号处理 电路、显示装置、车速传感器等结构。激光镜头使脉冲的红外激光束向前方照射,并利用 汽车后部分反光镜的反射光、通过受光装置检测其距离、检测距离约为100m。最大检测 宽度3.5m以上。控制部分由微机进行下列运算:本车车速、前方行驶汽车车速、车间距 离,根据车间距离和安全车间距离的比较发出警报信号,并在仅表板上进行距离显示。

最早的激光雷达都是发出多股激光光束,并依靠前行车反光镜的反射时间来测定其距离,但是由于要对前方汽车进行辨别,因此开始采用扫描式激光雷达。这样,不但至前方车的距离可测,而且其横向方向的位置也可以检测出来。此技术的进一步发展,可使扫描角度成360°。这时,如果在汽车4角设置类似的扫描式激光雷达,那么汽车四周的障碍物都可以测出。

3. 汽车智能"黑匣子"

汽车智能 "黑匣子" 能客观地记录机动汽车发生车祸前驾驶人的操作过程,有效地提供驾驶人在事故发生前做出的种种反应的信息。据称、交通事故处理部门安装这种系统后,可随时对穿行在各条公路上的所有汽车进行实时监控,一旦发生车祸,离事故发生地点最近的交通事故处理中心可以在几秒钟之内获取撞车的行驶速度、车内乘客伤亡情况等信息,由于这一技术的厂作原理与飞机上的黑匣子类似,所以又称其为"黑匣子"。这种黑匣子与普通烟盒差不多大,构件包括可以存储、收集和传输数据的蜂窝电话,其外部有

保險裝置。车祸发生后,该黑匣子会自动打开,利用传感器记录下汽车的行驶速度及出车 祸时汽车的撞击位置,然后将这些信息传给中央通信系统。黑匣子内嵌有全球定位系统, 该系统且有数据处理与传输功能

1. 汽车智能驾驶系统

汽车智能驾驶系统相当于机器人,能代替人驾驶汽车。它主要通过安装在前后保险杠及两侧的红外线摄像系统对汽车前后左右的 定区域进行不停的扫描和监视,通过车内计算机、电子地图、光化学传感器等对红外线摄像头传来的信号进行分析计算,片根据道路交通信息管理系统传来的



交通信息发出指令,代替人的大脑指挥执行系统操纵汽车。自动驾驶系统的本质就是使公路 系统具有一定的智能性,并依靠汽车的智能系统控制汽车的自动驾驶,将交通流调整到最佳 状态,从而减少了由于人工驾驶引起的交通问题,提高公路系统的安全性和运行效率。

汽车智能驾驶系统的特点在于事故的早期探测与早期操作,排除驾驶人人为错误、 心理影响及个别汽车的控制可能性。正因为有此特点、所以以汽车自动驾驶系统为首的 先进汽车控制系统才有可能从根本上解决交通事故、交通堵塞及环境污染的汽车交通问 题。而且在未来的老龄化社会、先进汽车控制系统也可在高龄者的辅助驾驶和高龄者的移 动手段上发挥重要作用。

5. 汽车智能轮胎

轮胎内装有计算机芯片或将芯片与轮胎相连接。计算机芯片在行驶状态下能自动监控 并调节轮胎的温度和气压,使轮胎在不同条件下都能保持最佳的运行状况,既提高了安全 系数又节省了开支,更为先进的智能轮胎还能在探测出结冰的路面后变软,使驱动力更好 地发挥作用,在探测出路面的测湿程度后,还能自动改变轮胎的花纹,以防打滑。

6. 汽车智能悬架

汽车智能悬架系统由电子装置控制,可根据路面情况调节悬架弹性元件的刚度和破振器的阻力,使振动和冲击迅速消除。此外智能悬架还可以自动调节车身的离地高度,即使汽车在崎岖的路面上行驶也可顺利通过路面瞭碍,使乘客感觉平稳和舒适。

7. 汽车智能钥匙

智能钥匙能发射出红外线信号,既可打开车门、行李箱和燃油加注孔盖,也可以操作汽车的车窗和天窗。更先进的智能钥匙则像一张信号卡,当驾驶人触到车门把手时,中央锁控制系统开始下作,发射出一种无线查询信号。智能钥匙做出正确反应后,车锁便会自动打开,而且只有当中央处理器感应到智能卡在汽车内时,发动机才起动。

8. 汽车智能安全气费

汽车智能安全气囊是在普通安全气囊的基础上增设了各类传感器和与之相配套的计算机而成,其增设的质量传感器能根据质量感知是大人还是小孩;其红外线传感器能根据热量探测座椅上是人还是物体;其超声波传感器能探明成员的存在和位置等, 计算机的软件则能根据乘客的身高、体重、所处的位置和是否系安全带及汽车碰撞速度和碰撞程度等, 及时调整气囊的膨胀时机、膨胀速度及膨胀程度, 使安全气囊对乘客提供最合理和最有效的保护。

9. 汽车智能空调

智能空调系统能根据外界气候条件。按照预先设定好的指标对车内的温度、湿度及空 气清洁程度进行分析、判断,及时自动打开制冷、加热、去湿及空气净化装置,并调节出 适宜的车内空气环境,在先进、安全的汽车上,空调系统还能与其他系统配合发挥更好的 作用。

10. 汽车夜视系统

系统利用红外线技术能将黑暗变得如同白唇。使驾驶人在黑夜里看得更远更清楚。夜 视系统的结构由两部分组成, ①红外线摄像机; ②风窗玻璃上的光显示系统。装上这种 夜行器后,驾驶人通过光显示系统可像自天一样看清路况。当两车交会时,它可以大大 降低前方汽车灯强光对驾驶人视觉的不良刺激,还可以提供驾驶人在雾中行车的辨识能 力。为看清车后的情况,研制人员又研制出一种新型后视镜,当后方来车的前照灯照在前 车的后视镜上时,自动感应装置可随之使液晶玻璃反光镜表面反光柔和,从而使驾驶人不 炫目。

11. 驾驶人分种监视系统

驾驶人分神监视系统利用目光跟踪技术判断驾驶人是否在注意路况,在驾驶人打瞌睡 时,及时发出提醒信息。这种监视系统采用两个摄像机,可持续观察驾驶人的面部,包括 耳朵、鼻子和下巴、据此来计算眼睛所处的位置、追踪其眼白和虹膜的状态。然后将当前 虹膜的形状与计算机模型对比。分析驾動人的视线方向。误差在 3°以内。这一精度足以到 断驾驶人是否在注意路面。

1.智能式前照灯

随着电子技术的不断发展及其在汽车上应用的日益增多。人们看到开发智能式前照 灯的必要性和可能性。目前,一些灯具系统供应商都在积极研究开发一种新的智能式, 也可称之为适应性灯光系统。该系统根据各种传感器提供的信息,经计算机处理后,调 节灯光。其目的是根据不同的天气条件(如下雨、雾、下雪)及汽车行驰速度、道路几何 状态及车流密度等来改变光照的形状、其相对强度及照射的方向。具体可有以下几种 情况。

- (1) 沅光随车速而变,车速高则光照得沅而日光束比较窄,当车速减慢则光照得近而 光束宽,根据加速踏板的位置或直接由车速数据进行处理。
- (2) 自动高度调节以保持近光在一定高度,避免使迎面驶来的汽车炫目。这可以直接 根据灯光在地面的分布来调节, 也可根据车身相对车桥之间的间隙来调节。
- (3) 转弯时改变照射方向。根据转向盘转角、车速、转向指标信号及导航系统中的道 路信息计算出前照灯的转角。

13、汽车巡航控制系统



汽车巡航控制系统(Cruise Control System, CCS)根据其特点又 称"恒速控制系统""车速控制系统""巡行控制系统"等。

采用汽车巡航控制系统后,汽车在高速公路上长时间行驶时,就 【 1 10 27, 1 1 可使驾驶人踩加速踏板的脚得以休息,不致因长时间驾车控制加速踏 板稳定车速而产生疲劳。同时,由于定速行驶,加速踏板及制动踏板的踩放次数减少,使 新油量减少,行车转为经济,因而该系统又称为"经济车速巡航控制系统"。

汽车巡航控制系统的主要优点,无论风力和道路坡度这些能引起汽车的行驶阻力发生变化的因素如何变化,只要在发动机功率允许范围内,汽车的行驶速度便可保持不变,同时,汽车在定速行驶时,驾驶人负担明显减轻,提高了驾车的舒适性;此外,使用该装置后,可使汽车的燃油供给与发动机功率间的配合处于最佳状态,有效地降低了燃油的消耗,减少了有害气体的排放。

未来轿车的巡航系统将会与 GPS 相结合,通过车轮传感器、地磁传感器和偏航传感器,束取数据,确定汽车的速度和位置。车轮传感器记录车轮的速度,产生的脉冲信号用于定时计算行驶距离和方向的变化。地磁传感器通过励磁绕组感应出电压脉冲,测量出沿途地磁场水平分量的大小与起点磁场的比较,为年载电脑提供补偿数据。车载电脑的地图存储了汽车现行区域的所有数据,车载电脑与存储道路网络数据不断比较,更正定位误差从而确定最佳行致路径。如果车载电脑存储资料不足,如有关变叉路、限行、单行线、桥梁等路段的变更信息。可以通过 GPS 网络功能给予补充。

驾驶人将目的地输入车载电脑后,电脑通过比较汽车实际位置和目的地位置后,能够推荐最佳行驶路径。简单的系统仅能提供线性距离及目的地方向,比较复杂的系统则能根据 GPS 控制中心提供的路面车流状况推荐行驶路径。显示装置还能够根据汽车运行方向的变化随时翻转施图,有便驾驶人从显示爆查图路径的表面。

14. 智能玻璃

智能化汽车玻璃有许多种类,包括防光防雨玻璃、电热舱雪玻璃、影像显示玻璃、防碎裂安全玻璃、调光玻璃及光电遮附顶篷玻璃等。防光防雨玻璃采用新材料及新表面处理方法制造、雨水落到玻璃上会很快流走且不留水珠,无需刮水器刮水。玻璃内表面反射性低、仪表板及其他饰物不会反射到风窗玻璃上,驾驶人视线不受干扰。具有影像显示功能的玻璃,是在风窗玻璃上的某一部分涂上透明反射膜,在股片上可根据需要显示从投影仪传来的仪表板上的图像和数据,便于驾驶人观察、驾驶人在行车时不用低头察看仪表。影像显示智能玻璃如果与红外线影像显示系统配合,可使驾驶人在雾天看清前方2km左右的物体。光电遮阳顶篷玻璃则是在轿车行驶或停车时,能自动吸收、积聚、利用太阳能来驱动车内风扇,还可对轿车蓄电速迁行连续补充充电。

10.3 智能交诵运输

智能交通系统是在传统的交通系统基础上发展起来的一种新型交通系统,从国外发展情况看,从20世纪60年代末开始,利用飞速发展的电子、信息、系统下程等高科技手段来改善原交通系统的交通状况。有效的效价自由来和交通系统统公员来。 拉温交通加速表文间的



况,有效地将信息技术和交通系统结合起来,协调交通四要素之间的 时空关系, 经历了约 20 多年的时间,相继在世界范围内建立了新型交通系统,取得了良好的经济和社会效益。

智能交通系统的总体框架结构在国际标准尚未形成之前, 大都是按美国制定的智能交



通系统结构框架(National Architecture, NA)来考虑的。NA 将 ITS 划分为 19 个子系统、 并对各子系统的功能进行了分配, 19 个子系统之间的相互关系如图 10.1 所示, 从道路交通四要素出发, 又可将 19 个子系统分为四大类, 即远程接入子系统、汽车子系统、中心 子系统和道路系统

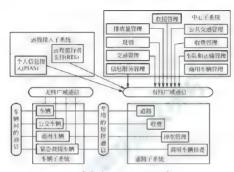


图 10.1 为A 框架及子系统相互关系

智能交通系统的特点体现在以下几个方面。

- (1) 交通基础设施智能化。即要求在新建道路时必须同时进行智能交通运输基础设施 建设(Intelligent Transportation Infrastructure)。借以加强智能交通系统的实施。即新建 道路、必须有交通信号控制系统、高速公路交通管理和交通诱导系统、事故处理及救援系统、电子收费系统等。
- (2) 车辆智能化。要求汽车逐步智能化、以确保汽车在道路上安全自由地行驶、避免 与道路设施及其他汽车相撞,其导航系统可使汽车在陌生地区行驶时不致迷失方向。
- (3) 交通运输系统智能化。交通运输系统将为交通控制管理中心提供对道路和汽车状态的实时监控,能及时处理交通事故,保证道路畅通。
- (4) · 体化。智能交通系统 · 体化特点体现在道路、汽车驾驶、乘客服务和系统管理的 · 体化。

10.3.1 国内外智能交通系统的发展现状

1. 美国智能交通系统的发展

传统的道路交通系统中道路和汽车是分离的。交通控制与监视是分开单独进行的。在智能交通系统中、汽车与道路之间需要双向交换信息。车与路集成为一体。称为智能汽车道路系统(Intelligent Vehicle—Highway System, VHS)。在美国、开始时各州、市排出的智能交通系统称为 IVHS(Intelligent VHS), 1994 年 IVHS 更名为 ITS, 其实施战略是

通过实现面向 21 世纪的"公路交通智能化"、从根本上解决和减轻交通事故、低效率和能源浪费等交通中存在的问题。

2. 欧洲智能交通系统的发展

在欧洲智能交通系统始于 20 世纪 70 年代末、到 20 世纪 80 年代中期智能交通系统的研究计划开始大规模实施、1998 年由欧洲 10 多个国家投资 50 多亿美元、联合执行一项旨在完善道路设施,提高服务质量的 DRIVE 计划。其含义是欧洲用于汽车安全的道路基础设施,目前已进入第二阶段的研究开发,计划在全欧范围内建立专门的交通无线数据通信网、智能交通系统的交通管理、汽车行驶和电子收费等。1996 年义开始执行欧洲高效安全交通系统计划。

3. 日本智能交通系统的发展

从 20 世纪 80 年代中期至 90 年代中期的 10 年时间,相继完成了路车之间的通信系统 (RACS)、先进的管理交通信息控制系统、交通信息通信系统、宽区域旅行信息系统、超智能汽车系统、安全汽车系统及新交通管理系统等。1995 年 7 月成立了道路交通信息系统 中心,1996 年 4 月正式启动 VICS,先在首都推行而并向大阪、名古屋等,1998 年向全国推进。日本的 VICS 是实行智能交通系统实用化的第一步。居于世界领先大平。同期完成的还有高级汽车空全系统、崇进的道路空通系统和通用社会空通管理系统。

1996 年后又由多部门联合提出"智能车/智能路 智能枢纽"的概念。希望推动包括 先进交通管理系统、不停车道路电子收费系统。安全驾驶系统。动态实时交通引导系统在 内的核心技术的发展,共同开创新假智能交通系统。使 ITS 发展到一个较高的水平。不仅 车载系统和设备会大量增加并不断完善。汽车自动驾驶系统也将得到逐步推广。使交通系统重安全和舒适。

1. 我国智能交通系统的发展

我国智能交通系統的发展起步较晚,是 20 世纪 80 年代开始在交通管理和交通 L程的基础上逐步发展起来的,20 世纪 90 年代中期开始进行有关智能交通系统理论和技术的研究开发,1999 年由科技部牵头与有关部门联合成立了全国智能交通系统协调小组,共同推动交通系统的智能化发展,相继完成了中国智能交通系统体系框架和标准体系及其他相关的技术研究。1999 年 10 月, 国家智能交通系统下程技术研究中心和国际化标准组织智能交通系统技术委员会中国秘书处共同承担了"中国智能交通系统标准体系的研究"。该标准体系按不同层次覆盖了信息定义和编码、专用短程通信、数字地图及定位、电子收费、交通与紧急事件管理等 300 多项标准。

2000 年开始国家开展了"智能交通系统关键技术开发和示范 「程""现代中心城市交通运输与管理关键技术研究""已星导航应用产业化专项""汽车电 予产业化专项""下一代互联网示范 「程"等项目、这些项目针对中国实际情况、以提高中国交通管理水平和运输效率,开展智能交通系统的关键技术攻关、关键产品开发和示范应用研究。其中示范 「程重点是智能化交通管理系统、智能化公交调度系统、综合交通共用信息平台、卫星定位技术在运输汽车上的应用、应用下一代互联网技术的交通监控及现代物流系统等。

10.3.2 智能交通的相关子系统及基本原理

智能交通系统结构必须有全国统一的"国家 ITS 体系结构",在"全国 ITS 体系结构"



的指导下,才能建立各分系统相互协调、信息互通的全国统一的 ITS。

但智能交通系统因其各分系统的服务功能不同,实现其服务功能的方法差别很大、很 难有统一的原理。各分系统的服务项目根据其功能的不同,其功能的实现方法也有各自的 原理, 这里简单介绍几种重要分系统服务项目的基本原理。

1. 交通信号自动控制系统

交通信号自动控制系统(Automatic Traffic Signal Control System, ATCS) ·般是指用 计算机来自动、集中控制分散在各个交叉口交通信号灯的 ·类信号控制系统,也可以称为 交通信号计算机控制系统(Computerized Traffic Signal Control System, CTCS)。

在城市道路上、交通信号自动控制系统一般由汽车检测设施、交通控制中心计算机硬件设施、交通信号配时的交通模型与优化等计算机软件、信号控制器(机)及信息传输路线组成,在高速公路上,还有匝道信号、可变信号标志等,如图10.2 所示。图10.2 上方是交通控制中心示意图,控制中心中的主要硬件设施有计算机及其外部设备监视显示器、控制面板、电传打印机等,还有电视监视器、地图显示板或大屏幕显示设施及通信接口等;图10.2 下方是高速公路上的常用交通监控设施布置示意图。

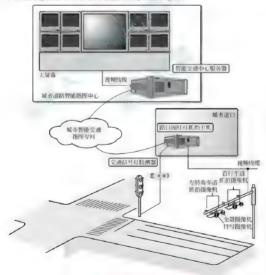


图 10.2 交通控制中心与道路设施示意图

2. 路线导行系统

路线导行系统一般是指用计算机根据道路网络上各条道路的交通标志。给出行汽车提 世"最佳路线"的导行信息。使之能避开交通拥挤严重的路线。改行交通密度比较小的路 线,以最短的时间到法目的铀。并实现路网整体交通流优化的一种交通信息发布系统的 统称。


通常的路线诱导系统(Route Guidance System, RGS) 与汽车导行系统(Vehicle Navigation System, VNS)是两个不同的名字,它们的功能也略有差异;路线诱导系统的功能 主要是为个别出行者寻找最佳路线;汽车导行系统的功能主要是帮助交通管理者实现交 通流优化。前者偏顾出行者利益,对路网整体交通不一定有利,即不一定有系统效益; 后者着重路网整体交通的系统效益。对个别用户不一定有利、深化研究表明、路线诱导 系统和汽车导行系统既是一种服务设施, 义是一类管理措施, 其实质是要通过交通信 良的发布、改变出行者的行走路线、缓解路网整体的交通拥挤程度、既要考虑路网整 体系统效益又不能损害个别用户效益。否则没有人愿意使用这种服务设施。因此。在 研究导行系统的策略上要考虑缓解路网整体系统效益与用户效益之间的矛盾, 研究能 兼顾路网系统与用户效益的导行策略,这里把运用这种策略的系统,统称为路线导行 系统。

路线导行系统由于其功能是向出行者提供路线导行信息。通常被包括在先进交通信息 系统中。但从其信息采集的手段和最终实现的目标,以及与交通信号控制系统的集成来 看,路线导行系统同先讲交诵管理系统又有着密不可分的关系。可以说,路线导行系统兼 有先讲交通信息系统与先讲交通管理系统的重要组成部分。作为一项能降低拥挤、提高交 通路网运行效率的重要新技术,路线导行系统正受到广泛的关注。

路线导行系统的组成和运行过程如下。

路线导行系统一般由路线交通状况检查设施、交通信息和综合交通管理中心计算机硬 件设施、路线导行交通状况预测、动态交通分配、导行路线优选与产生等计算机软件、导 行路线及交通状况信息发布接收显示设施及信息传输线路组成,

路线导行系统的运行过程一般如图 10.3 所示,具有以下特点。



618km 14:40 631km 14:07 "好好的"。"我是一个大块,

(a) 路线导行系统运行过程示意图

(b) 导航仪的显示画面

图 10.3 路线导行系统运行过程



- (1) 路上设置汽车检测及车 路双向信息传输设施,如红外(IR)信标(Beacon)或电视 视频检测设施等,当汽车通过这些检测设施时,这些设施测得汽车的通过数量及通过的行 车速度或旅行(行程)时间
- (2) 这些测得的数据通过信息传输路线传到交通信息中心或交通综合管理中心的道路 交通中央数据库,计算机用进入数据库的这些数据配合其他信息源(如偶发事件信息、历 史统计数据信息、公交汽车运行信息等)的交通状况信息实时更新道路交通状况探测数据, 并据此用路线导行软件计算优选的导行路线。
- (3) 这个导行路线方案通过路 年双向信息传输设施,如信标或无线发射等将采集到 的信息送到车载信息接收设施,计算机及显示设施。
- (4) 年载设施中有卫星自动定位设施、随时确定行驶汽车所处的位置,年载计算机用电子数字地图,在年载图像显示设施上显示出汽车行驶路线附近的道路网络地图、汽车所处位置及路线导行系统推荐的最佳导行路径。图 10.4 所示为一般车载导行信息设施的系统及运行过程示意图,图中的驾驶人界面,即驾驶人与计算机间交换信息的界面,除单向接收、显示导行信息的显示屏外,还可有双向交换信息的语言对话、数据通信、触摸式感应信息屏等。

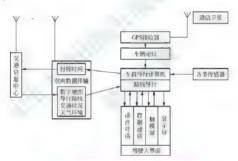


图 10.4 车载路线导行信息设施组成及运行过程示意图

3. 交通异常(突发、偶发)事件监测系统

1) 开发交通异常事件监测系统的原因

道路上难免会发生交通异常事件,造成人身伤亡、设施损坏及交通堵塞。为减轻伤亡 损失,对交通异常事件应有及早发现措施。发生异常事件后,应采取紧急救援措施及早抢 救、清除事故。这些措施的实施都属于交通异常事件检测系统应达到的目标。

交通异常事件包括交通事故及交通事件。撞人、撞车、撞路边设施、翻车等造成人身 伤害、汽车和设施损坏的交通异常属于交通事故。发生交通事故的路段,轻则造成局部交 通瓶颈,引起交通拥堵,重则涉及半幅甚至整幅道路,造成单向甚至双向交通阻塞。汽车 事故、路边偶然停车、小弯道及大纵坡上的车速陡减路段、人口匝道、汽车拥挤形成的移 动瓶颈路段、大型低速汽车驶入形成的移动瓶颈等交通异常情况均属于交通事件。这些事件都会造成局部路段交通拥挤和堵塞。前方路上发生此类交通异常事件时,后续汽车驾驶人无从得知,仍纷纷以原车速驶向事件区段,于是就加重了事件区段交通堵塞的严重程度和延伸范围。甚至再次诱发交通事故。研究开发交通异常事件检测系统就是要在路上萌发交通异常现象及即将造成交通事故和形成瓶颈路段时,把这些交通异常现象及时检测判断出来,及时将此交通异常信息通过各种交通信息显示设施通知后续汽车,提示后续汽车绕道行驶、降速行驶、前方某车道封闭换车道行驶等,使后续汽车避免盲日卷入事故区,或以瓶颈路段的适当车速通过其适当的车道,避免事件路段交通事态的扩大使交通拥堵能获得及时商额

2) 交通异常事件监测系统的构成

交通异常(突发)事件检测系统由交通状况检测、检测数据处理、信号控制及信息显示等设施构成。当用磁性或超声波等检测器时、系统由检测器、检测数据处理、事件判断、事件确认、信号控制机、信号灯、可变交通信息显示屏等较硬件设施组成。用电视摄像机作为检测设施时、系统由电视摄像、电视控制台、图像处理装置、信息控制机、信号灯、可变交通信息显示屏等设施组成。

3) 交通异常事件监测的基本原理

交通异常事件监测的基本原理: 汽车存正常情况下行驶时的车流用检测器进行监测, 测得的车流参数符合一定的规律。一旦监测到的车流参数不符合规律,即有交通异常事件 发生的可能。由于汽车行驶的道路条件不同,交通异常事件的检查判断在高速道路和同城 市间道路上有很大的区别。

(1) 高速道路交通异常事件的监测。在高速道路上, 汽车行驶应连续不断,即在正常情况下,路上不应有停车,行驶中的车流符合连续车流的规律,即在交通流的基本参数中交通密度与车速之间存在一定的关系,交通密度增大,车速随之降低,反之,密度降低,车速提高。在正常连续车流的情况下,上下游道路的这些参数间的关系是连续的、稳定的,如图 10.5 所示,上下游检测器测得交通参数间的关系符合连续流的正常关系。一旦上下游路段上检测到这些参数发生突然变化,即不符合连续车流的常规时,即可判断该路段上有交通异常事件发生的可能。




图 10.5 正常连续车流的车流状态

譬如,路边停了·辆事故车或故障车堵塞了·条车道,原来两条车道变为·条车道, 形成瓶颈段,如图 10.6 所示。行驶在受堵车道上的汽车都要挤进能通行车道的车流中去, 致使其车流受挤,车速降低,慢慢通过瓶颈。在这瓶颈段上检测器测到的交通参数是高密度、低车速,汽车一过这瓶颈段,又立即恢复成两条车道,汽车分散,可加快车速,在瓶颈段下游检测器测得的交通参数是低密度、高车速。基于这样的原理,当相邻检测器测得交通参数有如此突然变化时,即可认为此两检测器的路段上,可能发生交通异常事件,即






图 10.6 糖颈段上下游车流状态的差异

可按检测到的瓶颈段的车速向上游的可变限速标志发布限速指令。经确认有 · 条车道被阻 后,可操纵上游车道控制显示屏显示封闭被阻车道,并指令后续汽车尽早更换车道,避免 进人瓶频路段后拥挤受堵,使车流能均衡通过瓶颈段,提高通过瓶颈段的通车效率,避免 在拥挤枪道的混乱中引发交通事故。

(2)城市道路交通异常事件的检测方法。城市道路上的汽车运行状态与高速公路不一样,因受交叉口的影响,是间断车流,在路上会有正常停车。因此,在城市道路上检测交通异常事件必须先鉴别是正常停车还是不正常的停车,才能正确判断是否发生交通异常事件,检测难度比高速公路高。

随着高科技研究成果的不断出现,电视摄像和图像处理技术不断完善,这种技术很快就被应用于交通异常事件的检测中。在用检测器检测交通异常事件的路上,配以电视摄像监视器,可以作为测得交通异常事件类型与性质的确认工具。不用人工操作,利用计算机联机自动操作时,则需用图像处理技术来判断异常事件,如图10.7 所示。

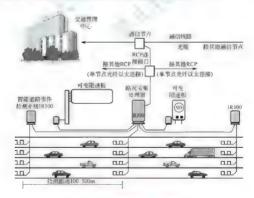


图 10.7 交通事件图像处理检测系统

图 10.8 所示是设置在日本版神高速公路一个小弯道上的图像处理交通突发(异常)事 件检测装置的实况。



图 10.8 日本阪神高速公路上的图像处理交通异常事件检测系统

电视摄像机摄取的路上交通状况,先传送到突发事件检测装置。检测装置再把检测图 像诵讨信息传输路线传送到控制中心。控制中心有图像收录装置收录图像,再经控制处理 装置处理戒控制指令信息后、由信息传输系统把控制指令信息送到没在家发事件地占上游 龙门架上的专用情报显示控制指令信息。

. 紧急救援系统

紧急救援系统是由与交通事件有关的救援部门、交通管理、急救中心、消防中心等同 交诵管理或控制中心联网组成。交通管理或控制中心的交通异常事件检测系统测得并确认 发生交通量常事件后, 一面自动押交通管理措施信息发给事件上游的后续汽车, 一面押事 故信息发给联网的有关管理部门,同时在这些部门汽车到达事故地点的路线上发布这些部 门汽车优先通过信号及路线异常信息,让各类急救人员能尽快抵达事发地点。

图 10.9 所示显紧急救援系统示意图,指挥中心接到 110 或 122 报警信息后,即向医 院、消防、市政及交警大队发出急救指令,并互通急救处理信息。图 10,10 所示是该紧急 救援系统的结构图。110 或 122 交通指挥中心接到 110 或 122 电话或手机等无线通信传来 的报警信息后,在电子地图上标出事发地点,通过通信服务器与大队终端及指挥车终端互 通信息,并同接受处理的警务队、医院、消防队及首长监视室互通信息。

5. 办井交诵运行系统

改善公共交通运行条件,提高公共交通服务水平,吸引行车者直接使 用公共交通或由个体交通工具出行改为换乘公共交通出行。是交通需求管 理减少道路上个体交通 厂具数量、缓解交通拥挤与交通污染的重要措施 Ž-.

【智能公共交通

提高公共交通服务水平, 除提高乘车的舒适程度外, 关键是要提高公 其交通的运行车速与到站准点率, 使乘客能以较短的旅行时间准时到达目的地。为了达到

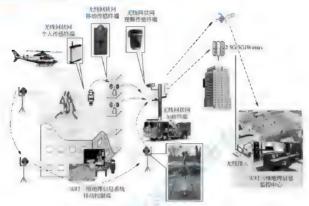


图 10.9 紧急救援系统示管图



图 10.10 緊急事件调度指挥系统结构图

这个目的,交通发达国家都研究开发公交运行信息系统、公共交通优先运行系统、在公 共专业车道上运用公交车交通信号优先控制和运行灵活的应需公共交通等。

公共交通管理系统由公交车辆管理调度系统、公交信息服务系统、公交自动售票系统、公交信息服务子系统组成。

该系统主要用于提高公共交通的可靠性、安全性及其生产效率,使公共交通对潜在的 用户更具有吸引力。系统(图 10.11)主要有公共交通优先、公交车辆定位和跟踪、语音 和数据传输、公交换乘信息服务、电子售票等功能。该系统将公共交通管理部门同驾驶人 直接连接起来,进行实时调度和行驶路线的调整、帮助交通运输部门增加客运率,降低运 营成本,提高运输效益。

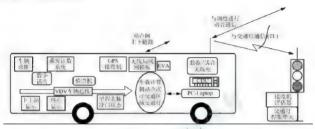


图 10.11 公交车车载设备

6. 汽车安全控制系统自动道路系统

先进安全年(Advanced Safety Vehicle, ASV)的智能型汽车也称聪明汽车(Smart Car),日本、美国、德国、法国、意大利等国家的汽车公司都已进入实用性研发阶段。同时,先进道路系统(Advanced Highway System, AHS)也称聪明道路(Smart Road)。先进安全年行驶在先进道路上,或聪明车行驶在聪明道路上,就组合成自动道路系统(Auto mated Highway System, AHS)。

1) 先讲安全车


ASV的研究理念是:把汽车从预防交通事故的发生到交通事故发生后损害防护的全过程分成4个阶段;③ 正常行驶时,事故的预防;② 交通事故的回避;③ 发生事故时的损害减轻;①事故后的损害防护。全面研究各阶段使用的各种对策、功能要求和需要的设施,把这些功能和设施集中在一辆车上,就形成一辆能全面保障安全与降低损害的安全车。

ASV 的研究方法: 把前述日本智能交通系统分散的各项研发成果集中起来加以提高, 再加上尚未研究的安全功能和设施,集合构成一辆智能型安全车。


2) 先进(或自动)道路系统

先讲道路系统按功能分为3部分,如图10,12所示。

- (1)提供信息检测功能的 AHS i(information)。通过道路智能交通信息基础设施 (ITI)建设,主要是各种道路、交通状况传感、检测装置.包括道路交通环境、路面状况、障碍物、行驶汽车状况及道路磁性标识器等的检测设施采集各类信息,经信息中心处理后,通过路 车信息交通通信设施、路标、通信线路等,把信息传送给行驶中的汽车。
- (2) 提供汽车控制功能的 AHS c(control)。汽车根据接收到来自各方的信息, 经车载 计算器处理判断后, 指令汽车控制系统自动操纵汽车运行。
- (3) 提供自动驾驶功能的 AHS a(automated driving)。联合上述两部分功能,加上汽车定位、接收来自信息中心的气象、交通拥挤、道路线形等信息及车车通信的临车行

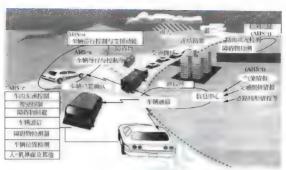

(a) 先进道路系统

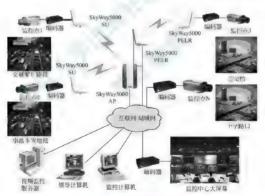

(b) 先进商路系统结构框图

图 10.12 先进道路系统及其系统结构框图

驶状况信息,在汽车定位跟踪系统确定汽车所处位置的前提下,根据接收到来自 AHS i 信息中心和相邻年传来的各种信息,由 AHS、汽车自动控制系统自动导行控制汽车行驶道路和车道,自动操纵汽车巡行、加、减速行驶、回避行驶、转换车道和转向行驶等。

以上3部分合起来组成不必驾驶人驾驶的先进(或自动)道路系统。图 10.13 所示为先 讲道路系统试验现场。





(b) 抵达目的地, 应开车以, 改为人工架砂

8)目动鸟状火症现得

图 10.13 先进道路系统试验现场

美国弗吉尼亚州,在81号州际高速公路与勃兰克司堡间建设一条全封闭聪明道路,全长9.17km,作为智能交通系统研发成果的测试道路和州际高速公路与勃兰克司堡间的职能化交通通道,是美国3个国家智能交通系统研究中心之一。

全线分布有以下内容。

全气象测试段:用72座造雪塔人工制造雪、冰、雨供各种不良气象条件下驾车测试用。

可变照明段,用于测试各种照明技术及设施对驾驶视野和ITS设施的影响。

各种地形地物环境段:包括有一段6%坡度的道路,几座桥梁等,所以这些路段设有 各类固定型和测试用传感器,可提供广泛的传感器测试参数。

试验路面段: 有水泥混凝土路面和沥青混凝土路面, 可用于路面使用寿命、长短期使 用品质、动荷载下性能等的答定。

先进通信系统,包括同光纤通信干线接口的局域无线通信网。

试验道路两段还各没有回车道, 供测试汽车连续运行之用。

这条聪明道路将成为安全与人为因素研究汽车动力学、路 车通信、智能交通系统研究结果评价和汽车自动控制的理想试验与测试场所,如图 10.14 所示。

7. 行人路线导行系统

GPS通信技术可给行人提供当前位置、去目的地的路线、到达时间及其他旅行需要的 实时信息。

该系统由卫星定位、交通服务信息系统同手机通信网络、电子地图与接发信息的手机 等组成,行人导航路径如图 10,15 所示。

定位信息服务根据卫星定位系统确定信息查询人的当前位置。交通信息由交通信息服务台发布目的她的路线、路上交通状况、公交、她铁车站地点、运行状况等信息。

8. 救灾交通管理系统

在容易发生道路灾害事故的路段、如射方路段、设置 GPS 接收机、接收机检测发生坍方的位置。同时 GPS 也检测坍方路段各汽车的位置。灾害检测中心把 GPS 接收到的坍方位置及这些驶近汽车的位置告知道路交通信息中心或救灾交通管理中心。信息中心或管理中心把接到的信息经处理后、按汽车离坍方地点的距离分别发布信息、在车载显

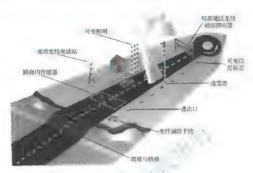


图 10.14 美国聪明诚胜设施

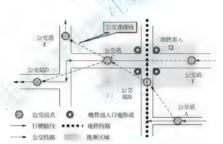



图 10.15 行人异航路径

示器上显示: 前方××m 发生坍方,请避让、换车道并减速行驶或绕道行驶等,如图 10.16 所示。

9. 交通信息服务系统

智能交通系统的各种分系统都有各自的控制中心或管理中心、各自的信息检测系统或 采集系统以及信息处理系统,采集、处理各自所需的各类交通信息和数据,还都有各自的 发布地点和设施。

经智能交通体系结构理顺智能交通系统各分系统的信息流与数据流的关系后、智能交通系统建立 · 个集中的交通信息服务系统 (Advanced Transportation Information System, ATIS)。这个系统的组成结构如图 10.17 所示。

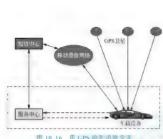




图 10.17 交通信息服务 系统组成结构示策图

1) 系统组成与功能

从图 10.17 可见,这个系统由 4 个部分组成。

- (1) 信息采集部分。这个系统不必自己采集信息,只是把智能交通系统各分系统所采集 的信息集中起来,包括交通信号自动控制系统、路线导行系统及电子收费系统等所采集的道 路交通信息,公共交通运行系统所采集的公共交通信息,市际交通管理系统及铁路、航空等 运行管理系统采集的市际交通信息、紧急救援系统采集的紧急事件及处理信息。以及各有关 服务设施、娱乐场等所提供的公共服务信息,包括气象、环境状况等信息。
- (2) 交通信息中心。把各方集中起来的信息按智能交通体系结构理顺的信息流关系加 以综合处理成各方所需的各种数据。
- (3) 通信传输。交通信息中心根据来自各方的咨询需求信息把处理好的数据信息通过 微波、无线电、广播等各种通信传输方式传给各咨询需求单位。
- (4) 咨询需求单位。包括交通管理、公共管理、商用车管理、交通规划管理等有关管理部 门、家庭、办公室、交通枢纽及路边交通资油台、汽车与路线导行、紧急事件处理中心等。

这个系统的功能,就是集中各方的交通信息处理成各方需要的交通数据,给各方提供 所需的交通数据。交叉为各方提供咨询服务。

2) 系统的运行原理

这个系统的运行原理就是信息处理软件把从各方集中起来的各种信息,按智能交通系 统结构理顺的各分系统信息流关系。综合处理成各咨询单位所需的交通数据信息、按各咨 询单位的咨询需求提供咨询服务。

10. 综合交通管理系统

在运行已开发系统的实践中,以及在智能交通体系结构的研究中,人们感到把各有关

智能交通系统的分系统集成为一个综合系统,可使相关系统之间的有关信息、数据能够充分共享,在功能上可更好地发挥各分系统相互利用和协作的效益,可节省系统的开发建设投资。因此,在研究开发智能交通系统各个分系统的基础上,着手研究开发综合交通管理系统(Integrated Transportation Management System, ITMS)。

城市交通指挥管理系统平台构成如图 10.18 所示,由6个相关分系统集成。



图 10.18 城市交通指挥管理系统平台

图 10.18 中交通电视监控系统中的电子警察系统是超速监视抓拍和网红灯抓拍系统。 紧急救援系统中的 122 110/119 接处警系统是紧急事件调度指挥系统。事故现场勘察系统 是交通事故现场快速勘察系统。

(本章小结)

本章主要介绍了智能汽车和智能交通的相关概念、内容及发展趋势、以及智能交通的相关工作原理。

汽车现代智能新技术主要介绍了汽车环保、节能、安全等方面相关的新技术。介绍 了智能交通国内外的发展现状,并详细地分析了智能交通的相关子系统及其工作原理。

【关键术语】

智能汽车 智能交通运输 子系统 发展趋势



| 1 | 1.96 |
|---|-----------------|
| , | 學综合练习 |
| | The transfer of |

| 1. | | 容 | |
|----|--|---|--|
| | | | |

- (1) 智能交通体系包括
- (2) 智能汽车的核心包括
- 2. 思考题
- (1) 智能交通系统由几大部分构成、各部分具有哪些主要功能?
- (2) 交通信息是如何收集以及如何传到交通环境中的汽车上的。
- (3) 智能汽车系统包括哪些子系统?
- (4) 汽车导航系统中的地图具有哪些特点?
- 3. 简答题
- (1) 简述汽车智能新技术的内涵。
- (2) 简述汽车巡航控制系统的内涵。
- (3) 简述车载导航系统主要包括哪些硬件及它们的功能。其中的软件系统具有哪些功能?

第11章

汽车设计开发技术的 发展趋势



通过本章的学习、了解现代设计方法的基本原则及现代汽车的设计方法,了解虚拟现实设计、绿色设计、并行工程的基本概念、设计方法及其在汽车行业中的应用,了解汽车 CAE、NVH 在汽车业中的应用。

- 教学要求

| 知识要点 | 能力要求 | 相美知识 |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 现代设计方法 | 了解现代设计方法的特点及应用 | 现代设计方法的原则、特征, 现代汽车设计方式 |
| 虚拟现实设计 | 了解虚拟现实设计的基本概念 | 虚拟现实设计的定义,虚拟现 实设计在汽车设计中的应用 |
| 绿色设计 | 了解绿色设计的概念及设计 方法 | 颜色设计的概念、设计方法 绿色设计在现代汽车设计中的 应用 |
| 并行工程 | 了解并行工程的基本概念 | 并行工程的概述,并行工程右 汽车设计中的应用 |
| 汽车CAE、NVH | 了解汽车 CAE 工程在汽车上的 应用及 NVH 的基本开发流程 | 汽车 CAE 工程在汽车上的应用,NVH的开发流程 |

导入案例

自汽车问世到 20 世纪 70 年代中期, 车身的设计方法没有实质性的变化,中国至 20 世纪 90 年代初所有的汽车制造业仍沿用传统的车身设计方法。

1. 初步设计

为了减轻绘制车身布置图和制作模型过程中反复修改的工作量,在初步设计中多 采用缩小比例。一般采用1:5 或1:10 的比例。 其基本流程如图 11.1 所示。



图 11.1 传统车身开发过程

- (1)根据整车的初步设计控制尺寸和总布置方案。绘制1:5的车身总布置三视图、初步确定车身的主要控制尺寸、如前悬和后悬。前、后风窗位置及倾角、前、后围板位置、发动机高度、地板高度、操作机构、前、后座椅布置及内部空间尺寸控制等、即所谓的总体布置图。
- (2)根据总体布置图,绘制彩色效果图,在绘制效果图的过程中。出于对审美要求,往往需要对车身布置图的线形做修改,得到多张彩色效果图,可以从中选择一种满意的效果图方案。
- (3) 雕塑1:5 的模型,以车身布置图的外形尺寸和彩色效果图为依据,雕塑1:5 的油泥模型,以便于观察立体效果。

2. 技术设计

将小比例模型放大成1:1的实物,其效果未必好看,所以还要对其进行进一步处理。

- (1)绘制1:1线形图。可以大致观察汽车的外形轮廓,发现和修正初步设计阶段小模型上所暴露的问题,从各个角度对线形图进行观测,检验放大后的效果图。如果对某些局部不满意,也可以对线形图进行适当修改,直至满意为止。
- (2)雕塑1:1的油泥模型。它反映了未来新车的立体造型效果。1:1的油泥模型要求表面光整、曲线连续,能准确地反映车身各部分曲面外形,从模型上直接取样,制作主板图。

- (3) 制作 1: 1的内部模型。用于检验内部尺寸布置及内部装饰效果。由 1: 1的油 泥和内部模型确定车身外形和结构、门窗位置及钣金零件的分块。
- (4)绘制车身主板图。主板图是车身设计中最关键的环节,由于车身外形是大型复 杂的空间曲面。要求精度高。所以必须用三维坐标来表示。它要求反映出车身上的主要 轮廓线,各零件的装配关系,各零件的主要结构截面等。因此制作相当复杂。
- (5) 车身零件的详细设计。根据车身主板图。1:1的油泥、内部模型,绘制汽车的 所有内饰、外籍盖件零件图。
- (6) 根据车身零件详细设计图,试制样车及试验,检验汽车设计过程的正确性及效 果。如果样车经试验达到满意的设计效果,则对开发的产品进行正式定型。制造车身主 模型。该模型作为制造冲模、型胎、装配焊接夹具、检验样架的主要依据。同时主模型 也是汽车投产过程中的检验依据。

11.1 汽车设计技术概述

汽车和汽车工业可以说是现代科学技术的高度结晶。因此,汽车设计和汽车生产技术 就成了一个国家现代科学技术发展水平的根本标志。世界各国也因此把汽车工业作为其经 济发展的支柱产业,在这一行业中意相角深,展开了激烈的竞争。



1. 现代设计的特征

现代设计是传统设计的深入、丰富和完善。而非独立于传统设计 的全新设计。虽然目前对现代设计尚无确切定义,但可从以下特征来 理解

1) 以计算机技术为核心

这是现代设计的主要特征。计算机技术的飞速发展对设计产生了巨大影响, 表现为以 下几个方面。

- (1) 设计手段更新。甩掉图版的"无纸设计"作为现代设计的主流、极为显著地提高 了设计效率。
- (2) 产品表示从基于投影原理的二维转变到三维"产品模型(Product Model)"。这种 表示不仅包括反映产品形状和尺寸的几何信息。还包括分析、加工、材料、特性等数据。 从而可以直接用于分析与制造。
- (3) 有限单元法、优化设计、逆工程设计、并行设计、虚拟设计、模态分析、计算机 仿真, 以及以神经网络与模糊方法为代表的智能设计方法等先进设计与分析方法的涌现和 发展。
 - (4) 随着计算机技术的发展,设计方法从传统的串行方式发展到并行方式。
 - (5) 实现 CAD、CAPP、CAM、CAE -体化。
- (6) 依赖于计算机技术的数据库技术的发展以及管理信息系统(MIS)、产品数据管理 (PDM)等系统的广泛应用,企业管理水平大大提高。
- (7) 网络技术的发展缩短了企业之间的联系,可实现优势互补和资源其享,使得企业 生产组织模式呈现较大的开放空间。

2) 以设计理论为指导

受科学技术发展水平的限制,传统设计是以生产经验为基础,以运用力学、数学和回归 方法形成的公式、图表,手册等作为依据进行的。随着理论研究的深入,许多工程现象不断 升华和总结,成为揭示事物内在规律和本质的理论,如关于年身设计的计算几何,各种优化 设计理论、模态分析理论、可能性理论、疲劳理论、人工智能理论等。现代设计方法是基于 理论形成的方法,利用这种方法指导设计可减小经验设计的盲目性和随意性,提高设计的 自 动性,科学性和准确性,因此现代设计是以理论相信为末、经验为辅的一种设计。

2. 现代设计的原则

设计原则是设计产品应满足的条件, 也是对设计行为的约束。受设计水平、观念、体制等限制, 传统设计所考虑的原则者服于产品的功能和技术范畴。现代设计原则是传统设计原则的扩充和完善, 而更强调设计面向产品生命周期, 两者并无本质区别, 可归纳出以下基本原则。

1) 功能满足原则

保证产品功能是产品设计的首要原则。如果产品不具备要求的功能,设计就失去价值。因此满足功能是所有产品设计必须遵守的原则。

2) 质量保证原则

保证质量是产品设计的另一重要原则。产品质量主要由性能和可靠性决定,这类原则主要包括以下几个方面。

- (1)性能指标。性能指标指产品的各类技术指标,如汽车的最高车速、汽车百公里燃油消耗量、车身加工精度、传动系统运动精度等。先进的技术指标是实现高质量产品的前提。
- (2)可靠性。可靠性指产品在规定的条件和规定时间内完成规定功能的能力,如半轴的可靠性、后桥的可靠性等。产品具有可靠性能才有使用价值。因此性能的发挥依赖于可靠性。
- (3) 强度原则。强度原则要求产品零件具有抵抗整体断裂、塑性变形和某些表面损伤的能力,如汽车变速器齿轮强度的设计、汽车驱动桥强度的设计。
- (4) 刚度原则。刚度原则要求外载作用下产品变形在规定的弹性变形之内,如车架与车身的设计等。
 - (5) 稳定性。稳定性指产品在外载作用下能够恢复其平衡性。
- (6)抗療損性。抗療損性要求零件在规定时间內,材料的磨損量在規定值以內,如对 汽车发动机缸体和汽车轮胎的耐磨性要求。
 - (7) 抗腐蚀性。抗腐蚀性要求产品在恶劣环境下,具有不被周围介质侵蚀的特征。
- (8) 抗蠕变性。抗蠕变性要求高温环境 Г 作的产品 不发生蠕变或蠕变变形在规定值以 内, 如汽车发动机的缸体和活塞等。
- (9) 动态特性与平衡特性。动态特性和平衡特性指在动载荷作用下产品具有良好的抗振特性,以保证产品的平稳和低噪声运行,以及旋转产品具有良好的静平衡和动平衡特性,如发动机曲轴。
- (10) 热特性。热特性即保证产品具有要求的温度大小、温度分布和热流状态,以及热应力、热变形在规定值以内。

3) 工艺优良原则

厂艺优良原则指设计能够且容易通过生产过程实现,它包括以下内容。



- (1) 可制造性。可制造性指利用现有设备能够制造出满足精度等要求的零件,且制造成本低、效率高。
 - (2)可裝配性。可裝配性指零件能够裝配成滿足裝配精度要求的部件和整车,且裝配 成本低、效率高。
- (3) 可测试性。可测试性指产品能够通过适当方法进行有关测试,以评估设计、制造和装配的技术水平。
 - 4) 经济合理原则
 - 要求产品具有较低的开发成本和使用费用。加汽车发动机百分里油耗密等。
 - 5) 社会使用原则

考虑产品投放市场后的表现行为,包括以下内容。

- (1) 环境友好性。保证产品尽可能少地产生废水、废气、噪声、射线等,符合环保法 提,对生态环境破坏最小、环境友好性是可持续发展战略在设计中的重要差现
- (2) 环境适应性。适应使用环境的湿度、温度、载荷、振动等特殊条件。
- (3) 人机友好性。满足使用者心理、生理等方面的要求,使产品外形美观,色彩宜人,操作简单、方便、舒适,如车辆人机工程学就是实现人机友好的主要学术分支。
- (4) 可维修性。使产品能够且易于维修、维修的停机时间、费用、复杂性、人员要求和差错尽可能最小。
- (5) 安全性。保证不对人的生命财产造成破坏、如主动安全、被动安全已成为汽车设计中被优先考虑的问题。
 - (6) 可安装性。保证产品使用前安装容易、可靠,且安装费用最小。
 - (7) 可拆卸性。考虑产品的材料同收和零件组件的重新使用。
- (8) 可回收性。考虑产品报废及回收方式。绿色生命周期设计是社会使用原则中最为 耀眼的技术。

3. 汽车设计的方式



1) 传统的汽车设计

传统的汽车设计为经典手工设计,即车身造型设计师根据提出的 方案进行整车造型设计,并给出几种模型按照一定的比例制作出车型 模型。然后交由行家评定,经反复修改后确定方案,接着进行汽车功 能匹配设计,经反馈定型后,再接着进行内饰设计,同样经反馈定型

- 后,进行现车的试制和试验,论证修改后进行整车评价,最终定型。
 - 2) 计算机辅助设计

20世纪80年代以来,计算机技术、通信技术和控制理论的飞速发展给汽车设计带来了非常大的变化,汽车设计进入了计算机辅助设计(CAD)阶段,即在汽车设计过程中,用计算机来代替人的某些工作,如车身造型设计师用计算机进行设计,汽车技术人员用计算机进行功能和内饰设计,在试制试验和整车评价过程中,都用计算机来进行辅助设计和试验。

3) 计算机全程设计

计算机全程设计是指在汽车设计过程中,由庞大的计算机网络系统来进行设计、试验和评价。这一方向是今后汽车设计的发展趋势。它可以大大提高汽车设计的性价比,使所设计的汽车极具竞争优势。

1. 整车设计与开发技术过程

汽车的整车设计是汽车产品设计开发中的一个重要过程,它包括整车总布置和整车结构与性能分析。

- (1) 整车总布置设计。三维 CAD 在当今的汽车整车总布置中已被广泛应用。
- (2) 整车结构与性能分析(CAE)。利用计算机进行整车结构和性能分析是现代汽车在整车设计开发过程中不可缺少的重要环节。

5. 现代汽车设计的要求

现代汽车设计涵盖了从方案提出到模型设计、功能匹配、试制试验、评价修改,以及一系列入市、投产前的过程。现代汽车的设计要求考虑到整体匹配、艺术性设计及人性化的要求。

6. 现代汽车设计发展趋势

- (1)汽车设计的新概念。汽车设计的发展趋势之一就是在新概念车出现后,现代汽车 展现了新的造型思想及在安全、舒适、油耗、环境等方面的技术进步,反映时代的精神、显示个性。
 - (2) 汽车设计全程无人化。汽车设计全程无人化是汽车设计今后的重点发展方向。
 - (3) 计算机技术的广泛应用。

11.2 虚拟现实设计

虚拟现实技术(Virtual Reality, VR)是人的想象力和电子学、计算机科学等相结合而产生的一项综合技术,是 20 世纪 90 年代为科学界和工程界所关注的技术。虚拟现实是一种可以创造和体验虚拟世界的计算机系统。虚拟世界由计算机生成、通过视、听、触觉等作用于用户。使之产生身临境地的沉浸感、交互感。虚拟现实技术实际上是计算机图形。



学、图形处理与模式识别、智能接口技术、人工智能技术、传感器技术、语言处理与响应 技术、网络技术、并行处理技术和高性能计算机系统的集合。

由于"需求推动"和"技术推动"的原因。虚拟现实技术在汽车开发与研究中广泛应用。在汽车虚拟设计、虚拟制造、汽车模拟驾驶系统、汽车性能试验仿真、汽车虚拟维修等领域都有应用,其开发前景十分广阔。

虚拟现实是继多媒体以后另一个在计算机界引起广泛关注的研究热点。从 20 世纪 90 年代中期开始,世界几大知名汽车企业(如通用汽车公司、福特公司、雷诺汽车公司、 笔 德路虎公司)纷纷开始进行虚拟现实技术在汽车工业的各个领域的应用研究、并且已经取得了一定成果,带来了可观的经济效益。

11.2.1 虚拟设计概述

虚拟设计是以虚拟观实技术为基础,设计者在虚拟环境中进行设计。借助这样的设计 手段,设计人员可以通过多种传感器与多维信息环境进行自然的交互,用不同的交互手段 可在虚拟的环境中对参数化的模型进行修改。



1) 虚拟设计系统构告

不论是基于 PC 的还是基于图形工作站的虚拟设计系统,其构成原理大同小异、图 11.2是典型的虚拟设计系统结构构造示意图。由该图可以看出系统包括两大部分;第一部分是虚拟设计系统的主体;第二部分是外围部分,包括各种人机交互工具及数据转换及信号控制装置。

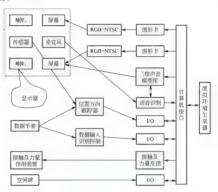


图 11.2 虚拟设计系统结构构造示意图

2) 虚拟环境生成系统

虚拟环境生成部分即虚拟设计系统的主体、是虚拟现实系统中的核心部分、它的功能是根据任务的性质和用户的要求。在工具软件和数据库的支持下产生任务所需的、多维的、适人化的情景和实例。它由计算机基本软硬件、软件开发工具和其他配件(如声下、图形下等)组成、实际上就是一个包括各种数据库的高性能图形计算机系统。数据库中包含有对虚拟对象的描述。以及对象运动、行为、碰撞等性质的描述。虚拟环境构造程序由一系列于程序构成、主要用于完成对虚拟环境中物体及其运动、行为、碰撞等特性的描述、生成左、右眼视图的三维立体图像,处理用户的输入数据。实时显示图像和播放声音,并根据碰撞检测结果向用户提供触觉信息,包含几何造型系统。它提供描述虚拟物体外形、颜色、位置等的各种信息。当虚拟现实系统生成虚拟视景时。需要调用和处理这些信息。几何造型系统。般用现有的几何适型软件作为平台、来为虚拟环境中的几何对象建模、获得线框模型,而且还要进行立体图像生成、剪裁、消隐、光照等处理,为几何对象建模、获得数据模型,而且还要进行立体图像生成、剪裁、消隐、光照等处理,为几何对象处性,

11.2.2 虚拟现实技术在汽车开发中的应用

虚拟现实是计算机相关技术中的重要课题,继多媒体技术之后,正日益引起汽车厂 商及开发设计部门的高度关注。这不仅因为它的概念、理论及设备新颖,而且一经实现 就表现出了强大的生命力,展示出极具应用前景的态势。虚拟现实技术发展较快,而且是十分活跃的技术领域之一。美国、英国、日本等国的政府机构和许多大公司特别重视这项技术,它们投入巨额资金进行开发并取得了一定成绩。我国正在开展这方面的研究下作。

产品的最初构思来自人类认识和改造世界的欲望和逻辑思维、形象逻辑的结果。在计 算机增强了人与自然及社会的信息交流能力的同时,也增强了人类创造性思维的能力。计 算机虚拟现实技术在汽车开发时的应用就是一个证明。

社会的不断发展对汽车商品生产的要求越来越高,以往的大批量生产方式已经难以 满足人们对商品规格多样化日益增长的需求,取而代之的将是小批量多规格的生产方 式。由于需要在同一个生产线上装配不同类型的商品,因此对设计和制造技术的灵活性 (柔性)提出了很高的要求。虚拟现实技术的投入性和交互性可以很好地帮助产品的开发 和设计。

1) 汽车设计的概念验证

设计和制造新的汽车模型是社会需要不断提出的任务。汽车外形的美观条件必须满足安全、人体工程学、生产工艺、装配、维修等方面的标准。所以,设计过程要受到生产、时间以及经费等相互制约条件的限制。VR 系统可以比传统的 CAD 技术更好地适应这种要求。上述各种条件可以集成在设计过程中、并且可以减少用于验证这个概念所需的模型的个数。

英国航空实验室实施了一项用于概念验证的项目。研究人员用 CAD 技术制造了一辆 Rover100 型轿车的内部构造和一种图形语言。系统由一个 VPL 公司生产的高分辨率头戴 显示器、一个数据手套 (data glove)、一个三维系统音响 (convolotron)和一台 SGI 工作站 组成。系统为用户提供一个真实的轿车座舱,设计人员能够精确研究轿车内部的人机工程 学参数,并且在需要时可以修改虚拟部件的位置,进而可以在伤真系统中重新设计整个轿车的内部。 如设计人员可以将转向盘抓住并从轿车的右边移动到左边,这样可以帮助设计人员为不同用户设计出不同要求的轿车。设计人员可以"设身处地" 地进行内部布局,并 检验其方便程度。

产品规格多样化的一个副作用是增加了模型的变量个数,因此也增加了服务的复杂性。VR技术可以通过在服务对象(如汽车整年)的图像上叠加文字和图形信息来为用户服务提供指导。当然这种过程可以用来训练服务人员,帮助变换了职业的工人重新掌握操作技能。

2) 虚拟风洞

为了设计出阻力小的赛车、人们必须详细分析赛车的气动力学特性,这通常需要花费大量的计算费用。为了使这种分析更为自观,人们采用了风洞试验方法。通过使用观雾气体,使得人们可以肉眼直接观察到气体与车身的作用情况,因而大大提高了对车身动力学特性的了解。目前,各大汽车公司都将实车的1/4模型放在风洞试验场试验,由于模型与实物大小不一样,所以试验结果和实际情况有'定误差。

虚拟风洞可以让用户看到模拟的空气流场、感到好像真的站在风洞里一样。虚拟风洞的目的是让设计师分析多漩涡的复杂三维性质效果、空气循环区域气流被破坏的乱流等、而这些分析利用通常的数字仿真是难以实现可视化的。操作时可以将一个汽车的 CAD 模型数据调入到该虚拟风洞进行性能分析。分析空气流的模式可以通过数据手套将轨迹追踪

物注入空气流中,该追踪物将随气流飘动,并将其运动轨迹显示给用户。数据手套可以将 追踪物投向任何指定的位置,用户可以从任意视角观察。

3) 汽车虚拟设计

在汽车设计上,目前虚拟现实技术取得最大成功的就是虚拟放样(virtual prototyping)。汽车设计时、对于新的设计方案的选择、有时采用实体样机的办法以核验对设计对象的各种各样的要求。这种实体放祥一次需花费几十万美元和用几个月的时间。一个型号的完成需要经过若干次考察修改与重新放祥、代价之大可想而知。尽管这种模型的造价品贵。但它们提供了在最初阶段就能改正设计流程的各种方便。CAD设计了具虽然后的优点。但仍不能满足设计时的视觉需求。因为改换与真车相对应的,切细节是很困难的。而采用虚拟技术后,人们可以进入到所涉及的虚拟汽车环境中、对其进行操作、并实际体会其合理性、方便性、舒适性和美观程度,一旦发现不妥之处,当即可做修改并感觉效果、将极大地省钱省时。例如,一辆虚拟 Rover 汽车的内部设计,可以展示在一套虚拟现实系统上,把有侧座位开车的驾驶设备转换成左侧座位开车是一件很容易的事情。虚拟现实系统上,把有侧座位开车的驾驶设备转换成左侧座位开车是一件很容易的事情。虚拟现实实现的目标是建立一套完全的交互系统、使汽车内部所有的特色都能由设计师任意重新安排。车内各个部件都可以利用虚拟现实的软件进行设计,包括座椅、转向盘、变速杆、指示柄、后视镜、风窗玻璃上的利水器、驻车制动器、车门手柄、汽车收音机、车内空调器及由话等。这些部件都可供物数据至在由用户面新确定

4) 虚拟维修

常规的维修手册是一本厚厚的包含各项维修资料的印刷品。由于产品的不断更新,这些维修资料也要不断更新。在使用时,从大量的内容中找到的信息只有一点点是有用的,要找到这一点点有用的信息同时还需要维修工程师具有丰富的关于所维修的系统的知识。在虚拟现实条件下,一个虚拟现实系统有潜在的维修信息与实际设备相联系和使得与实物配合的三维图像。能借助于维修工程师的PC的小规显示器显示。此图像是在普通的微型计算机上所得的图像的精确摹本,并且能在屏幕上随着工作的进行,显示出动态的说明。如果维修工程师事先去察看了现场,则维修工程师就可以带着所发现的问题检索这种"手册"。在动手之前即可发现问题,找到处理方案。

这种虚拟维修技术现在主要用于飞机、航空器、舰船等的维修上。随着技术的发展, 虚拟现实维修技术一定会广泛应用于汽车维修。

11.3 绿色设计

资源、环境、人口是当个人类社会面临的 · 大主要问题 · 特別是环境问题,正对人类社会生存与发展造成严重威胁。随着全球环境问题的日益恶化,人们愈来愈重视对环境问题的研究。近年来的研究和实践使人们认识到环境问题绝非是孤立存在的,它和资源、人口两大问题有着根本性的内在联系,特別是资源问题 · 它不仅涉及人类世界有限资源的合理利用,而且它又是环境问题的主要根源。

制造业是将可用资源(包括能源)通过制造过程,转化为可供人们使用和利用的 L业产品或生活消费品的产业。制造业一方面是制造人类财富的支柱产业;另一方面又产生大量

废弃物(物料废弃物、能源废弃物、产品使用终结后的废弃物等)、对环境造成污染、是当 前环境污染的主要源头。

由于任何一种「业产品、当它离开设计环境而进入实际生产时、其环境属性大多已经 固定下来、而且这种产品在其生命周期的每时每刻都会对周围环境产生影响。因此、目前 采用的"有污污污"的未端治理方式不能从根本上解决制造业所产生的环境问题。

为了寻求从根本上解决制造业环境污染的有效方法、到了20世纪90年代、随着全球 性产业结构的调整和人类对客观认识的日益深化、在全球掀起了一股"绿色消费浪潮"。 在这种"绿色消费浪潮"的冲击下、绿色设计应运而生、并成为当前的研究热点之一。

绿色设计产生的客观背景主要表现在绿色消费的要求、可持续发展的必然和产品在国际市场竞争的需求等几个方面。



汽车绿色设计

随着时代的发展、物质的丰裕和生活节奏的加快、汽车和手机、电脑等产品一样日益成为人们生活中最亲密的伙伴。 然而,就在享受汽车带来舒适与便利的同时,人类的健康也受到了汽车尾气污染、噪声污染、材料有害物质的成肪与侵害; 另外, 作为油耗大户的汽车, 其迅速普及加速了资源、能源的消耗, 与时下提倡的建设节约型社会相悖。解决这些问题制不容缓, 环境保护和可持续发展也一直备受人们关注和重视。

以下是分别针对汽车工业带来的一些问题,如何通过绿色设计得以解决的阐述与 思考。

1. 汽车经免设计缓解车内空气污染

车内污染可归纳为两个来源。一是汽车本身。车内人造革和纺织品的饰件含有大量 甲醛、苯、二甲苯等有害物质、尤其新车和内部装饰豪华的汽车更为严重。像汽车内部装饰用到的真皮、桃木、金属、股黏剂等都可能释放出有害物质。二是汽车长期使用导致的空气质量下降。首先、人呼出的气体在封闭的车内淤积,得不到散发;英次、空调蒸发器因长时间不济洗而产生许多细菌和有害物质、导致车内空气质量差甚至缺氧;最后是汽车发动机产生的一氧化碳、汽油气味留存车内使空气质量下降。

可以说车内污染主要是因为有害气体的淤积使得车内空气质量下降。因此、除了设计时尽量减少汽车内的装饰品并且尽量采用绿色球保材料外,通风是相当关键的。在汽车顶悬上开设天窗的设计能较好地解决通风这一问题,空气从天窗进入车内比较柔和也载少灰尘。同时,现在出产的汽车基本都配备了新的通风系统,这在一定程度上缓解了车内污染的问题。

2. 汽车绿色设计降低噪声污染

汽车噪声污染包括3个方面:①喇叭发出的响声。使得本就拥堵的城市显得更加的喧嚣、嘈杂。严重影响到行人和周围的居民;②汽车本身就是一个噪声源,汽车发动机运转、风扇转动都会产生噪声。另外,汽车窗户、隔板等因车体行驶发生振动及汽车在高速行驶时产生的风噪声使得车内形成一个噪声区;③汽车行驶时轮胎与地面产生的摩擦声。不管是哪一种噪声污染,最先受害的都是驾驶人、长期处在高噪声环境下,不但



容易疲劳、而且影响行车安全。

当然,汽车噪声污染中的鸣笛可以通过人为控制,现在都提倡少鸣笛或不鸣笛、做到文明行车。从设计上来讲,可通过安装低频率喇叭来缓解。侧如,本田奥德寨就安装有4个喇叭,其中两个为低音喇叭。可将喇叭音频通过压力的大小来控制,如此,既能达到提醒行人、车辆的目的,也不会因为响声过于刺耳造成污染。其他的汽车自身发出的噪声,诸如风噪声等就和汽车的外形相关,可通过汽车空气动力学来控制。同时加强汽车的密封性能,尽量用整体模具少用零部件,提高零部件的精密度,以此从根本上控制噪声。

3. 汽车绿色设计减少尾气排放

提到汽车污染,首当其冲的是汽车尾气污染。这是目前城市大气污染的重要来源之一。汽车缓慢行驶时、排气管喷出的烟是黑的,这挺明燃料燃烧不完全。报多有害气体随尾气排出。汽车高速行驶时,车尾喷出团团白烟。此时排气量最大,白烟中聚氧化物含量根高,这是汽油在高温燃烧下产生的一种有害气体。这些有害气体会直接刺激人的眼、鼻黏膜、麻痹嗅觉、吸入人体后,不但容易引发呼吸道、肺部疾病、颗粒物所携带的多种致癌物还会引发多种人体癌症。

汽车的燃料所产生的动力一大部分消耗在机械运转力,而当汽车高速行驶时,另一部分动力却被用来克服空气的阻力,也就是说,这一部分动力是被浪费掉的。所以,空气动力学对于汽车设计的意义不仅仅在于改善汽车的模控性,同时也是降低油耗的一个方法。因此,如何使汽车的外观造型设计更加符合空气动力学,如何减少风阻,是设计师在现在和今后需要考虑的问题。

在汽车行驶中,车底的外露零件会让气流在车底形成气流拉力,要降低这种气流拉力,光把车底的外露零件遮蔽起来并不够,车底扰流板的设计起到了调整行驶中车身周围的气流、降低气流拉力的作用,这是汽车空气动力学设计的跃进。

该设计是在尾部行率稍盖外端装上一块像是倒装的飞机尾翼。其特点是表面狭窄,水平面离开车身安装。因为车底的气流会对车头和发动机舱内产生一股浮升力, 削弱车轮对边面的下压力, 影响汽车的操控。汽车尾翼的作用就是增加下压力,即对地面的附着力,它能抵消一部分浮升力,控制汽车上浮,减小风阻影响,同时达到节省燃油的目的,并且使得原本就拥有华丽迷人外观的汽车又增加许多妩媚和灵气。

4. 汽车绿色设计减少能源的消耗

在汽车设计上,小型汽车也是绿色设计很好的体现。在能源危机的情况下小型汽车 在各地备受歧视的局面有了一定缓和,开始受到部分消费者的青睐,如果国内的汽车行 业加大力度对小型汽车进行研发,从外观、功能上加以突破,也将在很大程度上引导消 营者观念的转变。

其次是汽车新型材料的运用。例如、奧迪 A8 通过使用大型铝铸件和液压成型部件、 将车身零件数量从 50 个减至 29 个、车身框架完全伺合。这种结构使其比同类车型的钢 割车身车重减少 50%, 而且所有的铝合金都可以四收再生利用、由此达到减少能源消耗 的目的。随着国内汽车用高性能 ABS 工程塑料生产基地目前在上海建成投产、未来通 过利用新型材料来减少能源的消耗有很大的发展空间。

1. 绿色设计的概念

1) 绿色设计的定义

绿色设计(Green Design, GD)通常也称为生态设计(Ecological Design, ED)、环境设计(Design for Environment, DFE)、生命周期设计(Life Cycle Design, LCD)或环境意识设计(Environmental Conscious Design, ECD)等。出于这些方法的目标基本相同、都是设计和制造生命周期对环境影响最小的产品。绿色设计也可以被认为是以绿色技术为原则所进行的产品设计。所谓绿色技术(Environmental Sound Technology, EST)。两方称之为"环境友善技术",是减轻环境污染或减少原材料、自然资源使用的技术、「艺或产品的总称。

绿色设计面向产品的整个生命周期,是从摇篮到再现的过程,也就是说,要从根本上防止环境污染,节约资源和能源,关键在于设计与制造,不能等产品产生了不良的环境后果再采取防治措施(现行的未端处理方法即是如此),这就是绿色设计的基本思想。概括起来,绿色设计是这样一种设计,即在产品整个生命周期内,着重考虑产品环境属性(可拆理性、可回收性、可维护性、可重复利用性等),并将其作为设计目标,在满足环境目标要求的同时,保证产品应有的功能。使用寿命。唐量等。

在理解綠色设计的定义时,有一点必须注意,即完全的綠色设计是不可能的,因为綠色设计涉及产品生命周期的每一阶段,即使设计时考虑得非常全面,由于所处时代的技术水平的限制,在有些环节或多或少还是会产生非緑色的现象,如某些材料目前尚无理想的替代品,在制造工艺过程中还无法完全取代切削被等,但通过绿色设计可以将产品的非绿色观象降低到最低程度。

2) 绿色设计的特点

由绿色设计的定义可以看出,绿色设计的主要特点包括以下几个方面。

- (1)扩大了产品的生命周期。传统的产品生命周期是从"产品的生产到投入使用"为 此、有时也称为"从摇篮到坟墓"的过程;而绿色设计将产品的生命周期延伸到了"产品 使用结束后的回收重用及处理处置"。也即"从摇篮到再现"的过程。这种扩大了的生命 周期概念便于在设计过程中从总体的角度理解和掌握与产品有关的环境问题及原材料的循 环管理、重复利用、废弃物的管理和排放等。只有对产品生命周期的各个阶段进行总体考 虑、才能进行绿色设计的整体优化。
- (2) 绿色设计是并行闭环设计。传统设计是串行设计过程。如图 11.3 所示,其生命周期是指从设计、制造直至废弃的各个阶段。而产品废弃后如何进行处理处置则很少被考虑、因而是一个开环过程;而绿色设计的生命周期除传统生命周期各阶段外,还包括产品废弃后的拆卸回收、处理处置、实现了产品生命周期阶段的闭路循环。而且这些过程在设计时必须被并行考虑。因而,绿色设计是并行团环设计。



图 11.3 传统设计过程



- (3) 绿色设计有利于保护环境,维护生态系统平衡。设计过程中分析和考虑产品的环境需求是绿色设计区别于传统设计的主要特征之一,因而绿色设计可从源头上减少废弃物的产生。
- (4) 绿色设计可以防止地球上矿物资源财富的枯竭。由于绿色设计使构成产品的零部件材料可以得到充分有效的利用,在产品的整个生命周期中能耗最小,因而減少了对材料资源及能源的需求,保护了地球的矿物资源,使其可合理持续利用。
- (5) 绿色设计的结果是减少了废弃物数量及其处理的棘手问题。 I.业化国家每年要生产大量的垃圾,垃圾处理则成为颇为棘手的问题。通常采用的填埋法不仅占用大量土地,而且还会造成二次污染。据美国全国科学院的调查,从地下挖翻出来的东西有94%在几个月之内就被扔进了垃圾堆。 而及展中国家要处理大量的垃圾,不仅技术上而且经济上都有一定的难度。绿色设计将废弃物的产生消灭在萌芽状态,可使其数量降低到最低限度,大 大缓解了垃圾处理的矛盾。

2. 绿色设计方法

绿色设计过程一般需要经历以下几个阶段,需求分析、提出明确的设计要求、概念设计、初步设计、详细设计和设计实施,如图 11.1 所示。表面上看这与一般的产品设计没有多大区别,但在每一设计阶段及设计评价和设计策略中都包含了对环境的考虑。



图 11.4 绿色产品设计阶段划分

在产品的需求分析阶段、首先要确定产品开发的目的和范围、明确用户需求、然后由 这些需求形成完整的设计要求,其中包括环境需求,接着采用各种设计策略来满足设计要求。 求。在设计的各个阶段要不断对可行的设计方案进行评价和优选,这里的评价是产品的生 命周期评价。成功的产品设计最终必须综合平衡产品性能、成本和环境这三方面的设计 要求。

在产品开发的初始阶段,有关零件材料和加工厂艺方面的知识是很有限的,因此,产品对环境的影响也就很难准确确定,但此时对产品设计方案修改的自由度较大。随着设计的进行,材料和厂艺及知识水平逐渐提高,评价的准确性上升,但方案修改的自由度下降。这就对设计评价方法提出了较高的要求,它既要能对概念设计和初步设计结果进行定性分析评价,又要对详细设计结果进行定量评价。设计评价本身不能直接对产品进行改进,但它能指出方案改进在哪里能有效地进行。

设计要求决定了预期的设计效果,它是把用户需求和环境目标转换成设计方案的依据,只有当设计方案被设计要求清晰限定时,设计才能有效进行。在设计过程中,设计方案也是按满足设计要求的程度来进行分析评价的。设计要求的制订必须合理,不可过紧或过宽,过紧会从方案空间中去除一些有吸引力的设计,过宽则易引起设计方案的最优搜索难以收敛。如前所述,产品生命周期成本的70%以上是由设计阶段确定的,而提出产品设

计要求阶段所花的费用只占产品开发总费用的 10% 左右, 但这一阶段做出的设计决策却确定了产品成本的 60% 左右, 由此可以看出设计要求对产品开发的重要性。

环境方面的总体设计要求主要包括以下几个方面。

- (1) 自然资源使用的最少化。
- (2) 能源的消耗最少化。
- (3) 废弃物的产生减量化。
- (4) 对生态系统平衡的危害最小化。
- (5) 人类健康和安全性的危害最小化。
- 设计者可以根据具体的设计项目定性或定量地表达这些要求。

因此,绿色设计方法应是以系统工程和并行工程(CE)思想为指导,以产品生命周期分析为手段、集现代工程设计方法(如模块化设计、长寿命设计等)为一体的系统化、集成化设计方法,图 11.5 表示了绿色设计的过程模型。

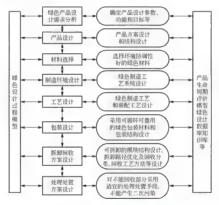


图 11.5 经免设计的过程模型

3. 绿色设计在汽车工业中的应用

资料表明目前已採明的石油储量仅够人类再用 40 多年。因此,燃料短缺已成为燃料汽车发展的一大障碍。另外,燃油汽车会造成严重的大气污染和噪声污染;同时,在构成汽车的材料中,钢及有色金属占 73% 左右,由于汽车更新换代比较频繁、材料利用量很大,提高汽车材料及零部件的回收利用率也成为"务之急。因而,开发代用燃油、零污染、回收利用率高的绿色汽车已成为各国竞相发展的目标。

汽车 「业是绿色设计的先导,也是目前绿色设计应用比较深人的行业。过去,汽车设计人员总是设法将汽车设计得时髦豪华,但现在这一概念已经改变,取而代之的是把符合

现代汽车新技术概论(第3版)

环境保护、小巧玲珑、节省燃料和适合家用作为新的设计指导思想。这就意味着世界汽车制造业将出现"绿色"行动,致力于绿色汽车的开发。绿色汽车必须具备两个标志,即废旧汽车能够回收利用及汽车的生产使用对环境无害或危害最小。

首先,绿色汽车要有较高的回收利用率。20世纪90年代以来,世界性的环境污染日趋严重,其中由于汽车制造业的迅猛发展,废旧的汽车成为一大污染源。由于汽车使用了几年或十几年后终究要报废。因此利用它们循环再生是下一个世纪对汽车发展提出的战略要求。

一些国家已经着手进行有远见卓识的汽车回收计划、取得了很好的效果。这就要求在设计汽车零部件时、务必表明汽车零部件的材料代号。这样在回收废旧汽车时、拆卸分类就非常方便、能够做到物尽其用、为再生利用创造条件。日本日产汽车公司的科研人员研究出一种消除塑料零件表面油漆的新技术。可以让外表涂了油漆的塑料零件得到重新利用、大大地提高了总回收效率。德国奔驰汽车公司目前正在致力于汽车回收的研究、其研究内套主要包括两部分,即汽车的回收设计和汽车回收。这就要求在汽车设计时努力做到,选择对环境无害并可回收的材料制作汽车零部件,减少噪声和各种塑料的使用。在用塑料制作的零件上打上标记,并尽可能地不用合成材料,还要从DFD 及安性故障的部件种类上给予充分考虑,奔驰公司于1991年开始回收废弃汽车、同收的废旧汽车按零部件及材料的状态进行证用,加工后面用、材料回收、处理等不同形式的利用。

- (1) 电池。每年从 95%~98%的废弃电池中可回收 680.4kg 聚丙烯、用这些聚丙烯重新制成新电池和其他产品。
 - (2) 反应注塑模(RIM)。这些零部件目前仍要送到废弃物处理厂进行处理。
 - (3) 冷却器端盖。有回收冷却器端盖的专门组织,并使其在其他方面得到循环再利用。
 - (4) 复合金属薄板碎屑。目前正在对其进行研究,以期用这些碎屑制造其他新产品。

在欧洲,废弃汽车的缓冲器已经开始回收。德国的大众汽车公司把回收的聚丙烯和纯 聚丙烯混合,用于制作新型汽车缓冲器。宝马从废旧汽车中回收聚丙烯缓冲器材料,更新 后用于新型汽车部件。

为了解决汽车报废后成为汽车垃圾的问题。绿色汽车从开始生产就考虑废弃后的再利用,以保证1万余个部件均可以循环再生利用。乌自达 HR-X2 型汽车的基本结构是由高碳聚纤维强化的塑料制成的。包括驾驶室、外壳、车门等。均可以百分之百地循环利用。美国是世界上最有效的汽车回收回,每辆汽车75%的质量都已重新利用起来。首先是把汽车上最值钱的零部件。如发动机、电动机和其他零部件拆下来,英国约12000 家汽车零部件回收商能够把这些零件加以翻新。重新出售。这已是一项获利的、年营业额达几十亿美元的行业。

其次,作为绿色汽车还必须努力改进燃料。在当今世界上,汽车引起的尾气污染(占污染总量的70岁以上)和噪声污染正在越来越严重地影响着生态环境。科技人员已经把主要精力集中到研究开发节能以及无污染或者低污染的新型汽车上,其中最理想的汽车能源是太阳能和氦能,日本已发明了较为实用的太阳能汽车、它长 6m, 内装晶体太阳电池 1900 个,质量仅 140kg。这种车的试验结果表明,其电能消耗与一般洗衣机的耗电量不相上下,最高车速可达 120km/h, 行驶时无废气排出,很难听到机器发动的声音。德国奔驰公司的科技人员也将加快用氦做汽车燃料的研究,氦能小型客车和货车的样车试车结果令人满意。

11.4 并行工程

随着市场经济的发展和世界经济·体化时代的到来。各国制造业都面临着市场全球化、制造国际化、品种需求多样化的新挑战。为了在日益激烈的市场竞争中获胜、企业必须在产品的研制周期、产品的创新、质量、价格等方面具有竞争优势、其中时间和创新能力已是企业赢得竞争胜利的首要因素。为实现这一目标、必须在开发和应用新技术方面开展研究。近年来、各国都越来越重视先进制造技术的研究和发展。诸如并行工程、精良生产、敏捷制造。據规制咨等新技术、新思想、新概念不断引入到新产品的设计与制造领域中。

1. 并行工程的概述

·般产品的成本很大程度上集中在产品开发早期阶段、即概念设计、结构设计、详细设计,过程设计阶段决定产品成本。而这一阶段本身所占有的费用仅为产品全部成本的很少一部分。如图 11.6 所示。由于现代产品的客户化要求大大增强。使产品开发周期相对增长、然而随着用户对功能的要求逐步提高。使得产品使用周期越来越短,如图 11.7 所示。这种形势迫切要求企业采用新的产品开发手段、以保证产品开发早期阶段能做出正确的决策、从而进一步缩复产品开发周期、提高产品质量、降低产品成本、




图 11.6 产品开发讨程成本曲线




图 11.7 产品开发使用周期相关曲线

近年来,国内外许多学者针对 21 世纪的制造业发展战略进行了研究,并在汽车、航天、航空、电子、机床等制造业,首先提出了以 CIMS 信息技术和 CAD 等技术为基础,通过组成多学科产品开发队伍。改进产品开发流程,利用各种 DFX(面向某一领域的设计) 下具等手段,使产品在开发的早期阶段就能及早地考虑其下游的各种因素,从而达到缩短产品开发周期、提高产品质量、降低产品成本的目标,并提出了并行工程概念。

并行「程(Concurrent Engineering, CE) 又称同步 工程或周期 工程, 是相对传统的产品申行生产模式而提出的一个概念、一种哲理和方法。并行工程的定义在国际上尚未统一。但可以认为并行工程是集成地(指新集成概念)、并行地设计产品及其相关的各种过程的系统方法。它要求产品开发人员在设计一开始就考虑产品整个生命周期中从概念形成到产品报废处理的所有因素。包括质量、成本、进度计划和用户要求。并行工程强调多学科专家的协调工作(teamwork)和一体化、并行地进行产品及其相关过程的设计,尤其注重担期概念设计阶段的并行与协调。可以认为,并行工程的核心是并行设计(Concurrent Design, CD)。并行设计作为一种设计哲理,是在原有信息集成的基础上、集成、并行地设计产品,它更强调功能上和过程上的集成,在优化和重组产品开发过程的同时,实现多学



科、多领域专家群体协同工作,从而达到压缩产品上市时间、降低成本的目的。有研究表明,串行工程周期远大于并行工程周期。

并行 L程强调产品全生命周期中各类人员有组织地协同 T 作、全面地设计产品、全过程地注重客户要求。并行 T 程的实现框架是包括建立以人为主的组织管理框架、计算机辅助 T 具框架及方法框架等一系列框架的集成、实施并行 L 程的 E 要因素有员 T 素质、管理模式、企业运作过程分析和优化、开放系统集成方案。 其系统的集成更注重开放性、标准化多平台支持,选用商品化的技术服务,支持良好的应用软件、强调分布式数据管理,以 对于数据查询和传递。目前并行 L 程作为现代先进的产品设计开发模式、已被广泛应用于各种工业设计、生产之中。

汽车工业已在世界范围内展开了激烈的竞争、缩短新车型的设计、开发时间、降低成本、提高质量、提高市场竞争力成为各汽车制造厂家考虑的首要问题。并行工程作为现代 先进的产品设计开发模式,是解决上述问题的主要方法之一,并已为各国汽车制造业所采



用。并行工程的关键是对产品及其相关过 程实行集成的并行设计。

以车身为例,在车身研制、开发过程 中,并行地进行产品及相关过程(包括制 造过程、支持过程)一体化设计,使开发 人员从设计一开始,就考虑产品生命周期 中的各种因素,强调信息集成,协同作 业,如图11.8 所示。

2. 并行设计在汽车设计中的应用

近年来,并行设计思想在国内相关生产厂家得到了广泛的应用。某公司在汽车产品开发设计过程中,运用并行设计理论,通过过程的模拟运作,分析过程随时间变化的特性,解决了在产品开发过程中遇到的设计组织机构的调整、设计人员的变化及资源的充实等问题,随时通过过程建模工具进行模拟,以决定产品开发过程中的并行度,保证过程的最优化。其具体做法如下。

1) 开发过程

- (1) 采用CAD、CAM、CAPP、DFA 及虚拟焊装等仿真技术。在产品开发的早期阶段就充分了解新产品的性能、结构及车身覆盖件和车架等零部件的可制造性问题。尽量减少设计错误,提高设计质量,同时增加 DFX 的使用。在产品设计阶段就考虑产品加工、装配和工艺等问题,提高设计一次成功的可能性。
- (2)采用 IPT (集成产品协同组) 「作模式、该公司根据实际情况、组建四级团队、采用预发布和反馈的办法、并逐步使之制度化。在方案设计和结构设计的阶段、向后期设计阶段提前进行信息预发布。一方面,及时得到信息反馈、以提高厂艺性、可加厂性;另一方面,由于后期设计的提前,使后期设计人员及时体会设计意图、进行工艺和生产准备。
- (3) 健全设计评审和 Г 艺评审制度。评审的优点在于它增加了过程的质量控制、提高 上下游设计人员之间的信息交流、使下游设计人员获得足够的信息以开展他们的 Г 作,有 利于设计过程的并行和及时发现设计缺陷。

- (4) 实现下艺、下装和材料的并行开发和准备、可精简设计过程、使制造系统与产品 开发设计不构成大循环,从而缩短开发周期,提高产品质量。
 - 2) 过程建模与仿真

过程建模与仿真是产品开发过程管理系统的基础。它通过对产品开发过程的定义、描述、仿真和优化、获得全局优化的动态产品开发过程模型、作为管理系统的"期望值"。

公司通过组织汽车产品开发流程专家、建模专家及计算机专家、用"企事业过程建模系统"等软件建立以下几个模型。

- (1) 过程模型。描述汽车产品开发过程中要进行的活动、实现这些活动所需要的资源、各个活动所要求的输入输出,以及这些活动的执行顺序等,它是汽车产品开发过程的核心。
 - (2) 后勤模型。描述公司所拥有的资源类型、数量、特征、结构及分布情况等。
- (3)协同模型。描述公司内部各机构之间、公司与其他客户、合作伙伴、供货单位等的协作关系和通信渠道,以及公司的战略技术、经营政策和管理政策等。
- (4)數据模型。描述公司在汽车产品开发过程中生产和消耗的中间产品及其相互关系;描述需要的或所拥有的资源及其相互关系,以及运作中所要的管理和处理的各项数据等。
 - 3) 团队建设与管理
- (1)组织结构。根据公司汽车产品开发的历史经验及并行产品定义的内容,组建了汽车产品开发 IPT 团队。IPT 团队由4层组成。顶层为项目管理层,第二、三、四层为实施层;第二层为方案设计层;第三层为初步设计层。这层由年身 IPT、底盘 IPT、电器 IPT、内饰 IPT 共4个 IPT 组成。各 IPT 又根据各自的专业及产品开发的需要分别组成若干个详细 IPT。
- (2) 管理模式。顶层的 IPT 组长由总经理任命、并对该开发项目全面负责。其他各层 IPT 组长由上一层 IPT 任命、并对上一层 IPT 免责。

各 IPT 的总任务由上一层 IPT 下达。各 IPT 内成员的任务由该 IPT 组长下达。每个成员都必须按计划进度完成组长下达的任务、若遇特殊情况无法按期完成时,必须提前向组长报告,以便采取补救措施。

- 为了确保团队的高效率 Г 作, 各层 IPT 组长具有本 IPT 内人和资源的调配权、使用权, 并负责对组员的考核和奖惩。
- (3) 「作方式。IPT 的工作方式是集中办公和网上交流相结合的方式。第一层和第二层的 IPT 定期召开例会、一般每周一次、布置任务、检查任务完成情况。协调解决各 IPT 之间的边界问题及 「作中发现的各类待解决的问题。 面对各阶段下一层 IPT 的工作评审则 上要通过网络获得设计信息,并在例会上或在不定期的评审会上展开讨论、对下一层 IPT 的阶段工作提出改进意见。

其他层 IPT 的成员各自承担某一具体的开发任务、在该 IPT 内各自扮演不同的角色、但互相之间要保持经常互通信息、随时进行交流。对于未经审批的设计信息、随时提交给其他成员查看、以便提出修改意见、对于已经审批的设计信息、则进入资源库共享。各层的组长可以根据情况需要,随时召集该层不同范围的组员讨论问题。同一个 IPT 内的边界冲突由组长协调解决,同一层不同 IPT 之间的边界冲突由相关 IPT 组长之间协调。若不能解决,则提至上一层 IPT 解决。

现代汽车新技术概论(第3版)

- (4) 过程执行与管理。过程执行与管理的目的是为开发和管理人员提供相应的信息, 如过程完成情况、过程的状态、需要提交和可以提取的产品数据等,并通过过程模型及运 行规则,实现对整个过程执行的控制,其主要内容如下。
- ① 任务管理。对重组后的过程模型进行分析、然后进行任务分解并组织实施、其重点在于对各成员的任务执行状态做实时监控、并针对导常状态随时调整计划。
- ② 资源监控。对用户需求资源、物料资源、设备资源、人力资源及维护要求与使用 状况反馈信息的监控、通过捕获这些信息并反馈给设计人员,以避免较大的设计变更和造 成设计与加工的冲突,保证开发过程的顺利进行。
- ③ 产品数据监控。对数据是否产生、是否放到了规定的位置、是否传递给应得到数据从员等情况进行监控。
- ① 产品开发流程监控。对产品开发流程的进程、任务分配变更进行监控以及流程指导。 综上所述,将并行设计理论的应用与该公司具体情况相结合,使该公司在汽车产品的 开发中取得了预期的效果。

11.5 汽车 CAE 工程分析

汽车公司建立高性能的计算机辅助工程分析系统,使其专业 CAE 队伍与产品开发设计者同步应用,在指导设计、提高质量、降低开发成本和缩短开发周期上发挥着日益显著的作用。

CAE 成熟应用于车身开发的方面主要有: 刚度、强度(应用于整车、大小息成与零部件分析,以实现轻量化设计)、NVH 分析(各种振动、噪声,包括摩擦噪声、风噪声等)、机构运动分析等;而在生辆碰撞模拟分析、金属板件冲压成型模拟分析、疲劳分析和空气动力学分析等方面的精度有进一步提高,已投入实际使用,完全可以用于定性分析和改进设计,大大减少了这些费用高、周期长的试验的次数;虚拟试车场整车分析正在着手研究,此外还有焊装模拟分析、喷涂模拟分析等。

汽车CAE工程在汽车上的应用主要体现在以下几个方面。

1. 刚度和强度分析

有限元法在机械结构强度和刚度分析方面因具有较高的计算精度而得到普遍采用、特別是在材料应力。应变的线性范围内更是如此。另外、当考虑机械应力与热应力的耦合时,像 ANSYS、Nastran 等大型软件都提供了极为方便的分析手段。

- (1) 车架和车身的强度和刚度分析。车架和车身是汽车中结构和受力都较复杂的部件,对于全承载式的客车车身更是如此。车架和车身有限元分析的目的在于提高其承载能力和抗变形能力、减轻其自身质量并节省材料。另外,就整个汽车而言,当车架和车身质量减轻后,整车质量也随之降低,从而改善整车的动力性和经济性等性能。图 11.9 和图 11.10为车身覆盖件的计算实例图。
- (2) 齿轮的弯曲应力和接触应力分析。齿轮是汽车发动机和传动系统中普遍采用的传动零件。通过对齿轮齿根弯曲应力和齿面接触应力的分析,优化齿轮结构参数,提高齿轮的承载力和使用寿命。



图 11.9 前部受压内板应力



图 11.10 前部受压外板应力

(3) 发动机零件的应力分析。以发动机的缸盖为例,其工作过程中不仅受到气缸内高压 气体的作用,还会产生复杂的热应力,缸盖开裂事件时有发生。如果仅采用在开裂处局部加 强的办法加以改进,无法从根本上解决问题。有限元法提供了解决这一问题的根本途径。

2. NVH 分析

近年来,随着人们环保意识的增强,对汽车提出了更高要求。为此,国际汽车界制定 NVH 标准,即噪声(noise)、振动(vibration)、平稳(barshness)3 项标准,通俗称为乘坐 轿车的"舒适感"。

对 NVH 标准的 -项试验表明,用顾客较喜欢的轿车做试验,在用水泥铺得较平坦的 公路上, 轿车以 40km h 的速度行驶, 如将欧洲产轿车的 NVH 以 100%作为标准, 日本 轿车则为75%,韩国轿车为50%。欧洲轿车悬架技术较高,所以乘坐舒适,日本轿车设 计时将人体工程学考虑在内,对提高乘坐舒适感有很大帮助。图 11.11 表示了汽车中易产 生振动的部位。



图 11.11 汽车中易产生振动部位

3. 机构运动分析

机构运动分析就是根据原动件的已知运动规律、求该机构其他构件上某些点的位移、轨迹、速度和加速度、以及这些构件的角位移、角速度和角加速度。通过对机构进行位移或轨迹的分析,可以确定某机构件在运动时所需的空间,判断当机构运动时各构件之间是否会互相干涉、确定机构中从动件的行程、考察构件上某一点能否实现预定的位置或轨迹要求、通过对机构进行速度分析,可以了解从动件的速度变化规律能否满足工作要求,了解机构的受力情况。通过对机构进行加速度分析,可以确定各构件及构件上某些点的加速度,了解机构加速度的变化规律。图 11.12 所示为机构运动分析实例。机构运动分析的方法很多,主要有图解法和解析法。

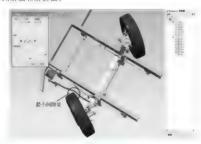


图 11.12 机构运动分析

4. 车辆碰撞模拟分析

汽车的安全性是汽车厂商、消费者、政府部门高度关注的问题。交通事故原因的统计

分析表明,以预防事故发生的主动安全性只能避免5%的事故,因此提高汽车被动安全性 日趋重要。图11,13为汽车的模拟储罐有限元模型。

5. 金属板冲压成型模拟分析

由于冲压成型材料利用率高,产品质量稳定,易于实现自动化生产,故这一工艺方法在汽车生产中得到广泛应用。在传统的冲压生产过程中,无论是冲压工序的制订、工艺参数的选取,还是冲压模具的设计、制造都要经过多次修改才能确定。这种反复的调试过程造成企业人力、物力和财力的大量消耗,导致生产成本高,生产周期难以保证。



图 11.13 汽车的模拟碰撞有限元模型

中压成型过程数值模拟技术的出现为改变这种传统模式提供了强有力的工具。通过对冲压过程模拟分析得到最佳模具结构和工艺条件、并能通过对板材冲压过程数值模拟。在计算机上观察到模具结构、冲压工艺条件(如压边力、冲压方向、摩擦润滑等)和材料性能参数(如皱曲、破裂)的影响。还可以提供最佳板料形状、合理的压料面形状、最佳冲压方向。以及分析卸载和切边后的问弹量。并补偿模具尺寸以得到尺寸和形状精度良好的冲压件。该技术使试模时间大大缩短,从而减少制模成本。

6. 疲劳分析

传统的疲劳分析技术由许多经验公式组成,这些经验公式根据一些理论框架,从材料、零件或结构的疲劳试验数据中拟合而成,验证产品的疲劳性能一般需要进行疲劳试验,疲劳分析依赖于准确的试验数据。同时也需要得到试验验证。这样使得常规设计定型样机疲劳试验需要几年甚至更多时间来发现设计失误、修改设计,现代疲劳寿命设计技术是电子技术(数字信息)和计算机技术(数字仿真)结合的产物。它进人机械设计领域、将机械强度寿命由定性设计提高到定量设计;它立足于随机、动态、整个受载过程的每一实时信号都参与设计,而不仅仅是一个最大值。现代疲劳试验技术只需在计算机上用仿真技术,通过裁荷消模拟和加载、预测寿命和反馈优化。可把试验时间压缩到原来的十分之一、百分之一,大大降低了开发成本,缩短了开发周期。

根据疲劳理论,疲劳破坏主要由循环载荷引起。从理论上说,如果汽车的输入载荷相同,那么所引起的疲劳破坏也应该一样。因此,可以在试车场上按一定的比例混合各种路面及各种事件(如开门,关门、制动等),重现这一载荷输入。这一载荷重观通常可能在较短的时间里完成,因此,可以达到试验加速的目的。图 11.14 所示为整车路谱的疲劳分析。

7. 空气动力学分析

汽车空气动力学主要是应用流体力学的知识、研究汽车行驶时,即与空气产生相对运动时,汽车周围的空气流动情况和空气对汽车的作用力(称为空气动力),以及汽车的各种外部形状对空气流动和空气动力的影响。此外,空气对汽车的作用还表现在对汽车发动机



图 11.14 整车路谱的疲劳分析

的冷却、车厢里的通风换气、车身外表面的清洁、气流噪声、车身表面覆盖件的振动, 甚至刮水器的件能等方面的影响。

为了减少空气阻力系数,现代轿车的外形一般用圆滑流畅的曲线去消除车身上的转折线。前阁与侧阁、前阁、侧阁与发动机罩、后阁与侧阁等地方均采用圆滑过渡。发动机罩向前下倾、车埕后箱盖短而高翘。后翼子板向后收缩、风窗玻璃采用大曲面玻璃。且与车顶圆滑过渡,前风窗与水平面的夹角一般为25°~33°,侧窗与车身相平。前后灯具、门把手嵌入车体内,车身表面尽量光洁平滑。车底用平整的盖板盖住。降低整车高度。等等。这些措施有助于减少空气阻力系数。图 11.15 所示为用于CFD 仿真和风洞试验的车辆模型。图 11.16 所示为解部流场。



图11.15 用于 CFD 估直和风洞实验的车辆模型



图 11.16 尾部流场

8. 虚拟试车场整车分析

CAE 技术的飞速发展、软硬件功能的大幅度提高使得整车系统仿真已经成为可能。 美国 F程技术合作公司(ETA)在 ANSYS/LS - DYAN 软件平台上二次开发推出的虚拟试 验场技术(Virtual Proving Ground, VPG)就是一个对整车系统性能全面仿真实用软件的 代表。VPG 技术是汽车 CAE 技术领域中一个很有代表性的进展。

VPG 是在 NASYS/LS DYAN 软件平台上二次开发推出的,以整车系统为分析对象,考虑系统各类非线性分析,以标准路面和车速为负荷,对整车系统同时进行结构疲

劳、权频率振动噪声分析和数据处理,以及碰撞历程仿真,达到在产品设计前期即可得到 样车道路试验结果的"整车性能预测"效果的计算机仿真技术,计算结果更加真实准确, 可比性提高。图 11.17 所示为整车非线性分析模型。

9. 焊装模拟分析

机器人在车身焊装 工位上的大量应用 提高了车身的焊接质量,缩短了生产加工 时间。但如何能够快速而准确地完成全部 焊点的加工,即如何规划机器人焊接路径 问题,是目前汽车制造企业迫切需要解决 的问题。

传统的机器人焊接路径规划方法是根据设计人员提供的工位上的焊点数量和焊接顺序,由工艺人员根据经验或类似工艺 离线编制机器人加工程序,设计加工工艺。 所编写的程序输入到相应设备中,在实验



图 11.17 整车非线性分析模型

室里顶操作,记录下每次偏差位置,重新编程、设计直至满足生产要求。这不仅耗时、费力,同时对于多机器人加工的碰撞问题无法解决。一旦涉及多机器人协同加工,则往往在宝验室中采用步进式逼近方法配合专家经验加以解决,以免发生碰撞,损坏设备。

为此,现代车身焊装模拟分析结合虚拟制造技术,在仿真环境下,运用相应的优化算法对车身焊装工位的机器人加工路径进行离线规划,并通过仿真加工进行验证,从而达到指导实际生产的目的。虚拟制造的基础是采用计算机支持的技术、应用数字建模和仿真技术、虚拟现实技术等来模拟生产、加工和衰配等过程,在计算机上将产品"制造"出来,实现将工艺过程转为数字化的操作,再由数字化操作指导实际生产。通过建立生产加工的仿真模型研究制造活动,使用户在设计阶段能够了解产品未来制造过程,实现对生产系统性能有效的预测与评价。在仿真环境下的试运行,有利于进行多工艺方案比较,更有利于多机器人模接轨迹的选取与优化。

11.6 NVH 开发流程

汽车 NVH 特性是指在车室振动、噪声的作用下,乘员舒适性主观感受的变化特性。 它是人体触觉、听觉及视觉等方面感受的综合表现。

在汽车厂业界、激烈的行业竞争使得顾客对车辆有充分的选择。一般来说。在最终确定购买之前,顾客都会进行车辆路试。这时对车辆 NVH./Vehicle Dynamics 性能的满意度就可能成为顾客选车的关键因素。在顾客购买新车后,他们每天都要经历车辆的 NVH/Vehicle Dynamics 下况。对其是否满意以及满意程度也会在购买下辆车时成为重要参考指标。所以,在一定程度上来说。一个新车型的 NVH 性能可左右此年在市场上是否热销。汽车的 NVH 研发可分为以下几个阶段。



- (1) 车辆的前期 NVH 研究。
- (2) NVH 技术指标(Targets)的设定。
- (3) 优化设计(车辆结构、子系统及 Mount/Bushings), 达到 NVH 指标。
- (4) 整车道路模拟试验。
- (5) 装配线的调试。

1. 车辆的前期 NVH 研究

汽车公司的车辆生产开发计划(vehicle cycle plan)对各种汽车产品的主要功能、外观、 潜在购买群体及成本和下线时间有详细的规划。但对具体子系统(sub component system) 的搭配并没有最终确认。例如, 悬架系统结构选择、发动机传动系统连接器(mount)选 撬, 底盘设计的洗撬, 阻尼减振器(shock)的安置方位等, 这些子系统的优化组合将在很 大程度上决定该车的成本及 NVH 性能。

在梦生型的研发过程中, 经验的累积是子系统初始选择的重要依据 但近年来, 随着 CAE分析计算方法的成熟。灵活、快速、可信的特占使其成为不可替代的首选。

2. NVH技术指标的设定

NVH 技术指标设定一般从整车开始,然后才延推至子系统。但这一推演过程有许多 未知因素,不是确定的因果关系。

市场现有同类车型的 NVH 性能及其在下一研发周期内的可能改善。以及开发新车 型时可承受的成本构成整车 NVH 技术指标设定的基本要素。但子系统 NVH 指标的设 定就要复杂得多。除了遵从模态分析的基本准则外、CAE分析是主要可以依赖的方法。 由于研发成本和时间的限制, 子系统测试只能辅助进行, 并提供数据来进行模型 验证。

3. 优化设计。达到指标

在这一研发阶段, CAE 分析和车辆实测方法各有千秋。由于实验车辆来源于样品 生产车间,因此,数量有限、成本高,而且 NVH 性能不稳定,但是 CAE 分析结果和 设计建议也需要实测验证,而且对于设计变化很大的车型,车辆实测验证尤其重要。

随着CAE分析法的完善。其好用、快速、省钱的特点越来越被汽车工业界看好。例 如,Tovota已开发了5个样品车型:GM已开发了3个样品车型:FORD已决定裁减 30%的样品车,更多地使用 CAE 分析法。当然,样品车的功能还不能被 CAE 分析法取 代, 但样品车的数量的减少已成为汽车工业界的趋势。



NVH 设计

优化车辆设计达到 NVH 技术指标的工作之一是优化车体结构,改进车内静音效 果。取得车内安静的关键因素。较好的车体隔离;主要板块模态的分离。图 11,18 所示 为车身模态。

针对图 11.18 的分析结果,在结果不利点采用结构填充泡沫材料进行处理,如图 11.19所示。





图 11.18 车身模态

图 11.19 填充泡沫材料

在改善汽车的 NVH 性能方面,密封、阻尼、阻隔、加强和吸音技术不可或缺。长期 以来,为了能够为消费者带来更加舒适的驾乘环境,人们总是在极力地改进汽车的 NVH 性能,以期最大限度地降低车内噪声,减少振动并改善不平顺性。

年內噪声的来源非常复杂:发动机的振动和噪声、排气系统的噪声、风扇噪声、传动系统噪声、内饰系统噪声、路/胎振动、胎噪、制动噪声及风噪声等都是车内噪声的根源。通常、人们习惯于按传播路径将车内噪声分为两大类;①由结构传递的中、低频噪声、它们通常由动力系统的振动、车身悬置系统的振动及路 胎振动而引起。并通过车身结构振动传播到车内;②由空气传递的中、高频噪声,涉及动力系统噪声、路 胎壁擦噪声及风噪声等。这些错综复杂的车内噪声来踱表明。改善汽车的 NVH 性能是一项复杂的系统工程,它涉及了汽车结构设计及制置过程的方方面面。

首先,必须从源头着手进行"主动降噪"。其方法包括。优化发动机和车身结构、提高车身刚度、改进悬置系统,以及提高零部件的加工精度和装配质量,等等,以将噪声源和噪声传播路径最小化。人们都期望通过主动降噪来获得最佳的 NVH 性能。然而,诸多的复杂因素表明,主动降噪措施很难做到尽善尽美。作为主动降噪的必要补允,被动降噪不可或缺。

被动降噪措施的应用范围广泛,涉及发动机部件、车身结构部件、内饰部件和外饰部件等,其方法主要包括:采用吸音、隔音材料和密封技术来降低空气传递的中高频噪声;采用阻尼材料来设置屏障以隔断振动;采用加强材料增强结构部件的刚性来改变激振形态和潜振频率。以此降低结构传递的低额噪声。

1) 吸音材料和技术

通常,处于不同厂作环境下的汽车部件,对吸音、隔音材料的要求也不尽相同。例如,除了要求具有良好的吸音隔音性能外,发动机罩盖要求材料要具有较高的耐高温性,发动机底盘和车轮罩则要求材料具有良好的耐腐蚀性和抗磨损性,而内饰部件则更关注材料的环保性能。图 11,21 所示为吸音棉制成的车顶棚。

2) 密封材料和技术

除了吸音和隔音外,密封技术同样非常重要。焊接完成后的白车身侧围上存在,些封闭 的箱体加强梁结构,即所谓的"旁路空腔结构",如门槛、前围和侧围等。空腔除了会传





图 11,20 发动机置隔音隔热棉成型件

图 11.21 吸音棉制成的车顶棚

递车外噪声,如发动机噪声、排气管噪声、风噪和胎噪外,当汽车高速行驶时,这些空腔中还会产生高速气流。高速气流通常会引发两大问题,首先,由于空腔不均匀,管阻大,导致高速气流与空腔障碍物之间发生摩擦,从而在空腔壁处形成涡流,最终产生湍动气流、横声,其次,湍动气流会引起空腔板金件共振,从而产生共振噪声。目前,采用密封技术来封堵空腔是解决旁路噪声问题较理想的方法。图 11.22 所示为空腔填充预成型件。

3) 结构加强和阻尼技术

汽车本身就是一个弹性振动系统,不平的路面,以及发动机和传动系统的振动都会引起车身振动,甚至引发共振。共振不仅使车内乘员产生不舒适感,还会带来噪声和部件的早期疲劳损坏,并破坏车身的密封性。为解决此类问题,可以采用结构加强材料,用以提高车身钣金件和结构件的刚性,改变局部共振点,以达到抑制振动的目的。图 11.23 所示为结构加强材料在汽车上的应用。



图 11.22 空腔填充预成型件




图 11.23 结构加强材料在汽车上的应用

4. 整车道路模拟试验

道路模拟试验系统是处理分析 NVH 的一种有效手段,该系统综合机械、液压、电子、计算机技术及机电等一体化的高科技产品。它主要由全数字电液伺服控制系统、液压伺服油源、电液伺服作动器和分流器与管路系统四大部分组成。

汽车在道路上行驶时,实测的信号(加速度、位移及应变等)经计算机处理以后可以形成一个道路谱驱动信号供模拟试验用。模拟控制系统根据信号发生器或计算机发出的指令,经过调节和放大后通过伺服阀控制作动器的运动,同时接收作动器反馈的位移或力信

号进行比较和控制,构成一个闭环控制回路,以实现波形再现控制。试验系统如图 11.24 所示,试验现场如图 11.25 所示。




图 11.24 试验系统



图 11.25 试验现场

5. 装配线的调试

装配线的调试是 NVH 性能调试的最后阶段。一般来说,在第一批下线车辆中,会有相当数量的车辆被随机抽样,用于路试及车体密封性能的统计分析。然后根据分析的结果,在可能的条件下调整生产线的设置。

(本章小结)

本章主要介绍了汽车现代设计开发技术的发展趋势,目前常用的设计方法,及其 在汽车开发过程中的应用。还介绍了汽车 CAE 工程在汽车上的应用及 NVH 的开发 流程。

现代汽车设计方法中详细介绍了虚拟现实设计、绿色设计、并行工程的基本概念。



【关键术语】

汽车设计 虚拟现实设计 绿色设计 并行工程 CAE NVH

| - | D. 6/2 |
|---|-------------------|
| 1 | 第 60 人 4 日 |
| - | 综合练习 |
| | |

- 1. 填空題
- (1) 绿色设计包括____、___、___、___。
- (2) 汽车 CAE 工程包括____、___、_
- 2. 简答题
- (1) 简述现代汽车设计的新技术。
- (2) 简述 NVH 设计的基本流程。

参考文献

- 「1] 麻友良, 汽车电器与电子控制系统「M7, 北京, 机械工业出版社, 2008,
- [2] 付百学, 汽车电子控制技术 [M], 北京, 机械工业出版社, 2000,
- 「3] 肖永清, 杨忠敏, 汽车的未来与发展「M], 北京, 化学工业出版社, 2004.
- [4] 黄宗益, 现代轿车自动变速器原理和设计 [M], 上海: 同济大学出版社, 2006,
- [5] 中国汽车工程学会、汽车安全技术 [M], 北京: 人民交通出版社, 2004,
- [6] 中国汽车技术研究中心,中国汽车工业协会,中国汽车工业年鉴(2016版)[M]. 天津,中国汽车工业年鉴期刊社,2016.
- [7] 汽车蓝皮书课题组,中国汽车产业发展报告(2017)[M],北京;社会科学文献出版社,2017.
- [8] [美] Iqbal Husain. 纯电动及混合动力汽车设计基础 (原书第2版) [M]. 林程, 泽. 北京, 机械工业出版社, 2012.
- [9] P K 迈利克,等,汽车轻量化 材料、设计与制造 [M]. 于京诺,等译,北京: 机械工业出版社,2012.
- [10] 「德] B海兴, M埃尔斯, 汽车底盘手册 [M], 孙鹏, 译, 北京, 机械工业出版社, 2012.